


Manufacturer:


Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Address: 1F, 9th Blvd, Changxing High Tech
Industry Zone, Shajing Town, Baoan District,
ShenZhen, China.
Email: service@joyetech.com (after sale)
Web: info@joyetech.com (wholesale)

Manufactured by Joyetech
Made in China

**Notice for Use**

Thank you for choosing Joyetech!

To ensure safe and proper usage, please read this manual carefully. If you require any additional information or have any questions regarding this product or its use, please consult your local Joyetech retailer, or visit our website at www.joyetech.com.

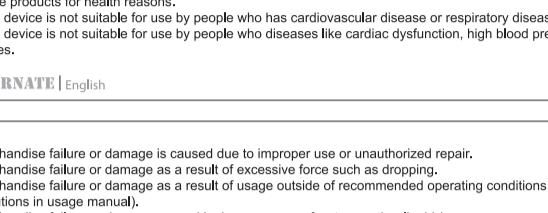**Product Introduction**

Featuring a 6ml huge tank capacity with 25mm diameter, Joyetech ORNATE atomizer is remarkably one of the largest sub-ohm atomizer ever. New MGS series heads are applied, among which the MGS Triple

1 | ORNATE | English

2. Please drip a few drops of e-liquid into the atomizer head and inhale a few times when powered off (with airflow widely open) before its first use to avoid dry burn.

Precautions:

- 1. Don't use the device in stormy weather or dust condition.
- 2. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
- Warning:**
 - 1. Keep out of reach of children.
 - 2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
 - 3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
 - 4. This device is not suitable for use by people who're allergic or sensitive to nicotine or those who can't use nicotine products for health reasons.
 - 5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
 - 6. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

3 | ORNATE | English

* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

5 | ORNATE | English

série MGS, parmi lesquels la tête MGS Triple 0.15 ohm destiné à produire beaucoup de nuages avec une superbe restitution de saveur. L'atomiseur ORNATE est spécifiquement conçu pour chasseurs de nuages et s'utilise sous haute puissance avec son immense système d'airflow bas. Il va sûrement vous satisfaire en terme de goût et de qualité de vape.

Utilisation

1. Verser quelques gouttes d'e-liquide sur la résistance et visser la ensuite sur la base de l'atomiseur hermétiquement.
 2. Placez le tube en verre sur la base et retirer le capuchon supérieur.
 3. Injecter le e-liquide dans la fente à travers des trous latéraux et visser le capuchon supérieur avec l'embut.
 4. Tournez la valve inférieure pour régler l'entrée d'air et vous êtes prêt à vaporiser.
- Remarque : 1. Ne pas remplir le e-liquide à travers le trou du tuyau d'évacuation du milieu.
2. Ne pas remplir trop de e-liquide pour éviter les remontés.

Remplacement de la tête d'atomiseur :

Détachez la base de l'atomiseur, la tête d'atomiseur est située dessus, dévissez la tout simplement et remplacer la par une nouvelle.

7 | ORNATE | French

6. Ce dispositif ne convient pas pour une utilisation par des personnes qui ont des maladies comme la dysfonction cardiaque, l'hypertension artérielle ou le diabète.

Précautions:

- 1. Ne faites réparer votre atomiseur ORNATE que par Joyetech. Ne pas tenter de réparer soi-même au risque d'endommager votre produit ou de vous blesser.
- 2. Ne pas laisser atomiseur ORNATE exposé à des températures élevées ou à des conditions humides, au risque de l'endommager. L'atomiseur ORNATE doit être utilisé dans des environnements secs et à des températures comprises entre -10°C et 60°C, et chargé à des températures comprises entre 0°C et 45°C.
- 3. Ne pas tenter de combiner l'atomiseur ORNATE avec des accessoires d'autres marques d'e-cigarettes. Si l'appareil est endommagé de cette manière, notre société ne sera pas tenue responsable et votre garantie sera annulée.

Garantie

Merci de consulter la carte de garantie Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. Notre garantie ne couvre pas les produits achetés à des tiers non agréés par Joyetech.

Joyetech s'engage à des réparations du produit sous garantie selon les termes et conditions ci-après :

1. La garantie prévoit de réparer gratuitement les articles défectueux de la marque Joyetech uniquement. La

9 | ORNATE | French

période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

2. La garantie contractuelle ne peut être appliquée dans les cas suivants :

* L'acheteur ne peut pas fournir la carte de garantie délivrée avec le produit ainsi que la facture d'achat originale.

* Le produit est utilisé de façon anormale ou des réparations non autorisées sont effectuées.

* Les défauts ou dommages sont liés à toute cause extérieure excessive telle qu'une chute.

* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation non conforme aux conditions d'utilisation recommandées (voir la rubrique « Précautions d'utilisation » dans le manuel d'utilisation).

Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation anormale d'eau ou tout autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).

* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation de produits qui ne sont pas de la marque Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation par exemple).

3. La garantie contractuelle ne couvre pas les articles personnels, ni les consommables comme (liste non exhaustive) : les embouts, cartouches, têtes d'atomiseurs, tours de cu, élus, et autres accessoires.

4. La garantie contractuelle ne couvre pas les produits qui ne portent pas la marque Joyetech. Elle s'applique uniquement à tous les produits de la marque Joyetech pour une période de 90 jours à partir de la date de la facture d'achat.

Joyetech se réserve le droit d'une décision définitive portant sur les conditions de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu de ces termes de garantie à tout moment.

French | ORNATE | 10

Merci d'avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.joyetech.com.

Notice d'utilisation

Embout Top cap cheminée de ventilation réservoir tête d'atomiseur MGS base d'atomiseur

Présentation du produit

Doté d'une grande capacité de 6ml avec un diamètre de 25 mm, l'atomiseur ORNATE est remarquablement l'un des plus grands atomiseurs sub-ohm jamais créé. L'ORNATE utilise les nouvelles têtes d'atomiseur de la

French | ORNATE | 6

series MGS, parmi lesquels la tête MGS Triple 0.15 ohm destiné à produire beaucoup de nuages avec une superbe restitution de saveur. L'atomiseur ORNATE est spécifiquement conçu pour chasseurs de nuages et s'utilise sous haute puissance avec son immense système d'airflow bas. Il va sûrement vous satisfaire en terme de goût et de qualité de vape.

Utilisation

1. Verser quelques gouttes d'e-liquide sur la résistance et visser la ensuite sur la base de l'atomiseur hermétiquement.

2. Placez le tube en verre sur la base et retirer le capuchon supérieur.

3. Injecter le e-liquide dans la fente à travers des trous latéraux et visser le capuchon supérieur avec l'embut.

4. Tournez la valve inférieure pour régler l'entrée d'air et vous êtes prêt à vaporiser.

Remarque : 1. Ne pas remplir le e-liquide à travers le trou du tuyau d'évacuation du milieu.

2. Ne pas remplir trop de e-liquide pour éviter les remontés.

Remplacement de la tête d'atomiseur :

Détachez la base de l'atomiseur, la tête d'atomiseur est située dessus, dévissez la tout simplement et remplacer la par une nouvelle.

7 | ORNATE | French

Remarque : 1. Ne pas laver la tête d'atomiseur MGS avec de l'eau ou tout autre liquide. Il suffit de frotter avec du coton ou un chiffon propre et sec.

2. Imber de quelques gouttes d'e-liquide la tête d'atomiseur et inhaler quelques fois la boîte étanche (avec le flux d'air largement ouvert) avant la première utilisation pour éviter que la résistance ne brûle.

Précautions :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Tenir hors de portée des enfants.

2. Cet appareil est pas recommandé pour une utilisation par des personnes de moins de 18 ou non-fumeurs.

3. Ce dispositif ne convient pas pour une utilisation par les femmes enceintes ou qui allaient.

4. Ce dispositif ne convient pas pour une utilisation par des personnes qui sont allergiques ou sensibles à la nicotine ou à ceux qui ne peuvent pas utiliser des produits de nicotine pour des raisons de santé.

5. Cet appareil ne convient pas pour une utilisation par les gens qui ont une maladie cardiaque ou d'une maladie respiratoire.

Précautions :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement ; ne pas mélanger avec des

pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs.

Attention :

1. Ne pas utiliser l'appareil en cas de tempête ou dans un environnement poussiéreux.

2. Ne pas mettre l