

Notice for Use:


Thank you for choosing Joyetech!

Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Product Introduction:

eGo Mega Twist⁺ presents you with two optional modes: Variable Wattage mode and BYPASS mode. Simply rotate the bottom ring to adjust the wattage or shift between the two modes. It applies dual circuit protection with multiple colors to choose. Also the great performance and easy operation make the eGo Mega Twist⁺ outstanding and unique.

1 | eGo Mega Twist⁺ | English

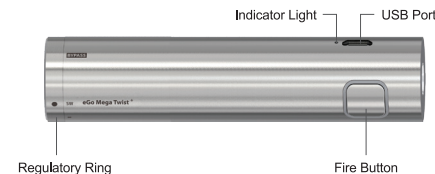

English | eGo Mega Twist⁺ | 2

How to Use:

Power on and off: Press the fire button 5 times in quick succession, the button light will flash 5 times to indicate that it is ready to use. Press the fire button in the same way, the device will be powered off.

Shift between two modes: The eGo Mega Twist⁺ has two modes for your choice: Variable Wattage mode and BYPASS mode.

When the device is on, simply rotate the ring on the bottom to choose your mode. When you switch to VW mode (5-30W), the indicator light will turn white for 2 seconds, then you're under VW mode. When you switch to BYPASS mode, the indicator light will turn orange for 2 seconds, then you're under BYPASS mode.

Charging: Simply charge the eGo Mega Twist⁺ by connecting it with a wall adapter or computer via USB cable. When it's fully charged, the charging indicator will go out.

3 | eGo Mega Twist⁺ | English

Functions

Short circuit protection:

- (1). Power input would be directly shut down due to electric power board and needs charging to reactivate.
- (2). Short circuit before working: button light flashes for 5 times and then power-off.
- (3). Short circuit while working: button light flashes for 3 times before short circuit (reset).

Atomizer protection: Press the button for 10 seconds to shut off the output, and it will flash white light for 10 times. Release the button, and the light stops flashing.

Low voltage protection:

When the battery voltage is less than 3.3V, the button light flashes for 40 times and the device power-off. Press the button can not power on.

English | eGo Mega Twist⁺ | 4

Resistance examination:

1. When the resistance at the output end is >5ohm, the light flashes slowly if you press the button.

2. When the resistance at the output end is <0.2 ohm, the light flashes quickly for 5 times, suggesting low output or potential short circuit.

Battery display function:

The light will flash slowly or stay lit when battery quantity is high, on the contrary, the light flashes in frequency.

The battery light flashes when charging or connecting with USB, and goes out in five seconds.

Battery Quantity	Light Condition
60%-100%	Stay lit
30%-59%	Slowly flashes
10%-29%	Moderately flashes
0-9%	Flashes in frequency

5 | eGo Mega Twist⁺ | English

Warranty

Please consult your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damages caused by human error. Our warranty is not available for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
 - * Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
 - * Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
 - * Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
 - * Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in

English | eGo Mega Twist⁺ | 6

usage manual).

* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).

* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).

3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.

4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.

Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

7 | eGo Mega Twist⁺ | English

Warning

1. Keep out of reach of children.
2. This product is NOT recommended for use by young people or non-smokers.
3. This product is NOT suitable for use by child, pregnant or breast-feeding women, people who're allergic/sensitive to nicotine.

English | eGo Mega Twist⁺ | 8

Notice d' utilisation


Merci d' avoir choisi Joyetech !

Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre fournisseur Joyetech local ou consulter notre site www.joyetech.com.

Présentation du produit

L' eGo Mega Twist+ propose deux modes : un mode Puissance variable et un mode BYPASS. Il suffit de tourner la bague de réglage pour sélectionner la puissance ou pour basculer en mode BYPASS. La batterie possède une protection à double circuit ainsi qu' une multitude de couleurs.

1 | eGo Mega Twist+ | French

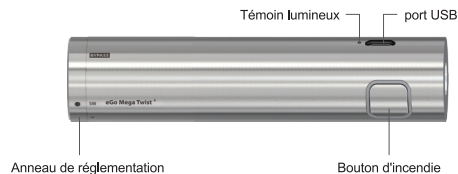

French | eGo Mega Twist+ | 2

Utilisation:

Allumer/éteindre: Appuyez rapidement sur le bouton de tir cinq fois, le bouton va alors clignoter cinq fois pour indiquer que le Venti C est prêt à l'emploi. De la même manière, il peut être mis hors tension.

Basculer entre les deux modes: L' eGo Mega Twist+ dispose de deux modes : mode Puissance variable (VW) et le mode BYPASS.

Lorsque l'appareil est allumé, il suffit de tourner la bague pour choisir le mode. Lorsque vous passez en mode VW (5-30W), le voyant devient blanc pendant 2 secondes, vous êtes alors en mode VW. Lorsque vous passez en mode BYPASS, le voyant devient orange pendant 2 secondes, vous passez alors en mode BYPASS.

Charge: Charger simplement l' eGo Mega Twist+ en la connectant avec un adaptateur mural ou à un ordinateur via un câble USB. Quand il est complètement chargée, l'indicateur de charge s' éteint.

3 | eGo Mega Twist+ | French

Functions

Protection contre les courts circuits:

- (1). La puissance d'entrée se coupe directement avec la carte d' alimentation électrique et à besoin d' être mis en charge pour être réactivée.
- (2). Court-circuit avant mise en marche : le bouton lumineux clignote 5 fois, puis l' appareil est mis hors tension.
- (3). Court-circuit pendant le fonctionnement : le bouton clignote 3 fois avant d' effectuer un reset.

Protection de l' atomiseur: Lorsque la bouffée excède 10 secondes, le l' eGo Mega Twist s' arrête automatiquement.

Protection contre les basses tension:

Si la tension de la batterie descend à 3.3V, la led du bouton de tir s' allumera rapidement 40 fois et la batterie se verrouillera. Une fois la batterie en charge, la protection s' enlèvera.

French | eGo Mega Twist+ | 4

Test de la résistance:

1, lorsque la valeur de la résistance est > 5 ohm, le voyant clignote lentement dès que vous appuyez sur le bouton.

2, Lorsque la valeur de la résistance est < 0,2 ohm, le voyant clignote rapidement 5 fois , ce qui suggère une faible tension ou potentiel un court-circuit.

Fonction de la batterie:

La led du bouton de tir restera allumée ou s' allumera lentement après une bouffée lorsque la batterie est pleine.

A l' inverse, la led s' allumera de manière plus répétitive au fur et à mesure de la baisse d' énergie de la batterie.

La batterie s' allume dès qu' elle est mise en charge avec le câble USB, puis s' éteint au bout de 5 secondes.

Autonomie de la batterie	Led
60%-100%	Reste allumé
30%-59%	S' allume lentement
10%-29%	S' allume modérément
0-9%	S' allume rapidement

5 | eGo Mega Twist+ | French

Garantie

Merci de consulter la carte de garantie Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. Notre garantie ne couvre pas les produits achetés à des tiers non agréés par Joyetech.

Joyetech s'engage à des réparations du produit sous garantie selon les termes et conditions ci-après:

1. La garantie prévoit de réparer gratuitement les articles défectueux de la marque Joyetech uniquement. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2. La garantie contractuelle ne peut être appliquée dans les cas suivants :
 - * L' acheteur ne peut pas fournir la carte de garantie délivrée avec le produit ainsi que la facture d' achat originale.
 - * Le produit est utilisé de façon anormale ou des réparations non autorisées sont effectuées.
 - * Les défauts ou dommages sont liés à toute cause extérieure excessive telle qu' une chute.
 - * Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation non conforme aux conditions d'utilisation recommandées (voir la

French | eGo Mega Twist+ | 6

rubrique « Précautions d' utilisation » dans le manuel d'utilisation).

Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation anormale d' eau ou tout autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).

* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation de produits qui ne sont pas de la marque Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation par exemple).

3. La garantie contractuelle ne couvre pas les articles personnels, ni les consommables comme (liste non exhaustive) : les embouts, cartouches, têtes d' atomiseurs, tours de cou, étuis, et autres accessoires.

4. La garantie contractuelle ne couvre pas les produits qui ne portent pas la marque Joyetech. Elle s' applique uniquement à tous les produits de la marque Joyetech pour une période de 90 jours à partir de la date de la facture d'achat.

Joyetech se réserve le droit d' une décision définitive portant sur les conditions de garantie.

Joyetech peut interpréter et réviser le contenu de ces termes de garantie à tout moment.

7 | eGo Mega Twist+ | French

Avertissements

1. Garder hors de portée des enfants.
2. Ce produit n' est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs,
3. Ce produit ne convient pas pour une utilisation par les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques / sensibles à la nicotine.

French | eGo Mega Twist+ | 8

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Produktbeschreibung

Der eGo Mega Twist+ kommt mit zwei Modi: Der Variable Watt-Modus und BYPASS-Modus. Drehen Sie einfach den unteren Ring am Akku um zwischen den beiden Modi zu wählen. Es gilt doppelten Überspannungs-Schutz und der Akku ist in vielen Farben erhältlich. Auch die große Leistung und die einfache Bedienung machen die eGo Mega Twist+ Akku hervorragend und einzigartig.

1 | eGo Mega Twist+ | German



German | eGo Mega Twist+ | 2

Gebrauchsanleitung

Ein-und Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste in schneller Folge 5x um das Gerät einzuschalten. Die Feuertaste leuchtet 5x zur Bestätigung. Wenn Sie nochmals die Feuertaste 5x drücken schaltet sich das Gerät aus.

Wechsel zwischen zwei Modi:

Die eGo Mega Twist+ verfügt über zwei Modi: Variable Leistung in Watt-Modus und Bypass-Modus.

Ist das Gerät eingeschaltet, drehen Sie einfach den Ring auf der Unterseite des Akkus um Ihren Modus zu wählen. Wenn Sie im VW-Modus (5-30W) sind, leuchtet die Kontrollleuchte für 2 Sekunden weiß, dann sind Sie im VW-Modus. Wenn Sie zum Bypass-Modus wechseln, leuchtet die Kontrollleuchte für 2 Sekunden orange, dann sind Sie im Bypass-Modus.

Aufladen: Laden Sie einfach den eGo Mega Twist indem sie sie mit einem Netzadapter oder Computer über

3 | eGo Mega Twist+ | German

USB-Kabel anschließen. Wenn es vollständig geladen ist, wird die Ladeanzeige erlöschen.

Schutzfunktionen

Überspannungsschutz:

- (1). Die Stromzufuhr wird direkt über die elektronische Platine gestoppt. Das Gerät muß aufgeladen werden um es wieder zu aktivieren.
- (2). Überspannung vor dem Gebrauch: Die Feuertaste blinkt 5-mal und das Gerät schaltet sich ab.
- (3). Überspannung während des Gebrauchs: Die Feuertaste blinkt 3-mal und macht einen Reset.

Verdampfer Schutz: Drücken Sie die Feuertaste für 10 Sekunden um die Ausgabe zu sperren. Die Feuertaste blinkt 10 mal weiß. Lassen Sie die Feuertaste wieder los.

German | eGo Mega Twist+ | 4

Niederspannungsschutz:

Ist die Akkuspannung kleiner als 3,3 V, blinkt die Feuer-Taste 40 mal und das Gerät schaltet sich ab. Das Gerät lässt sich erst wieder einschalten nach dem es aufgeladen ist.

Prüfung des Widerstands

1. Ist der Widerstand am Ausgangsende > 5 Ohm, blinkt das Licht langsam, wenn Sie die Feuer-Taste drücken.
2. Ist der Widerstand am Ausgangsende < 0,2 Ohm, blinkt das Licht schnell 5 x in Folge. Verringern Sie die Leistung oder eine Überspannung kann die Folge sein.

Batterieanzeige Funktion:

Das Licht blinkt langsam oder leuchtet, wenn der Akku voll geladen ist. Je schwächer der Akku desto schneller blinkt das Licht.

5 | eGo Mega Twist+ | German

Die Batterieanzeige blinkt wenn Sie das Gerät aufladen oder mit dem USB-Anschluss verbinden und schaltet sich dann in fünf Sekunden aus.

Akku Ladestand	Kontrolllampe
60%-100%	Leuchtet stetig
30%-59%	Blinkt langsam
10%-29%	Blinkt moderat
0-9%	Blinkt schnell

Garantie Bestimmungen

Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte.

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:

1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbraucher.

German | eGo Mega Twist+ | 6

2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden, wenn folgende Bedingungen eintreten.

- * Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
- * Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
- * Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.
- * Schäden die aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
- * Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
- * Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
- 3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.

7 | eGo Mega Twist+ | German

4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garanzietzeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.

Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird NICHT empfohlen für Jugendliche und Nichtraucher.
3. Das Gerät darf NICHT verwendet werden von Kindern, Schwangere oder stillende Mütter, sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

German | eGo Mega Twist+ | 8


Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Joyetech! Por favor lea este manual atentamente antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor más cercano o visite nuestra página web www.joyetech.com.

Introducción de producto

El eGo Mega Twist+ presenta la opción de dos modos. Modo Potencia variable y modo bypass. Sólo hay que girar el anillo inferior para ajustar la potencia o cambiar entre los dos modos. Puede aplicarse la protección de doble circuito con varios colores a elegir. También el gran rendimiento y fácil manejo hacen del eGo Mega Twist+ excepcional y único.

1 | eGo Mega Twist+ | Spanish

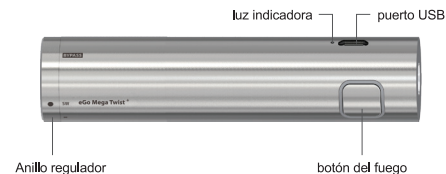

Spanish | eGo Mega Twist+ | 2

¿Cómo utilizarlo?

Encendido y apagado: Pulse el botón de encendido 5 veces en rápidamente, la luz del botón parpadeará 5 veces para indicar que está listo para ser utilizado. Pulse el botón de encendido de la misma manera para apagar el dispositivo.

Cambiar entre dos modos: El eGo Mega Twist+ tiene dos modos a elegir: el modo de Potencia variable y el modo BYPASS. Cuando el dispositivo está encendido, basta con girar el anillo en la parte inferior para elegir el modo. Cuando cambia al modo VW (5-30W), el indicador luminoso estará de color blanco durante 2 segundos, entonces usted está en el modo VW. Cuando cambia al modo BYPASS, el indicador luminoso brilla de color naranja durante 2 segundos, entonces estás en el modo BYPASS.

Carga: Basta con cargar el eGo Mega Twist+ conectándolo al adaptador de pared o a un ordenador a través de un cable USB. Cuando está completamente cargada, el indicador de carga se apagará.

3 | eGo Mega Twist+ | Spanish

Functions

Protección contra cortocircuitos

- (1) No habrá potencia directa a causa del tablero de alimentación eléctrica y se debe recargar el dispositivo para reactivar.
- (2) Un cortocircuito antes de uso: la luz del botón parpadea 5 veces y después se apaga.
- (3) Un cortocircuito durante uso: la luz del botón parpadea 3 veces antes del cortocircuito (reiniciar).

Protección del atomizador: Pulse el botón durante 10 segundos para apagar la salida, y parpadeará la luz blanca 10 veces. Suelte el botón, y la luz dejará de parpadear.

Protección de baja tensión:

Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,3 V, la luz del botón parpadea 40 veces y el dispositivo se apaga. Aún presionando el botón el dispositivo no se encenderá.

Spanish | eGo Mega Twist+ | 4

Examinación de resistencia:

1. Cuando la resistencia en el extremo de salida es $> 50\Omega$, si presiona el botón la luz parpadea lentamente.
2. Cuando la resistencia en el extremo de salida es $< 0,2\Omega$, la luz parpadea rápidamente 5 veces, significa que la salida es inferior o un cortocircuito potencial.

Función de visualización de la batería:

La luz parpadea lentamente o permanece encendida cuando la cantidad de batería es alta, por el contrario, la luz parpadea frecuentemente.

La luz de la batería parpadea cuando está cargando o conectado al USB, y desaparece luego de cinco segundos.

Cantidad de Batería	Condición de Luz
60%~100%	permanece encendida
30%~59%	parpadea lentamente
10%~29%	Parpadea moderadamente
0-9%	Parpadea frecuentemente

5 | eGo Mega Twist+ | Spanish

Garantía

Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.

Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:

1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech. El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.

2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:

* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.

Spanish | eGo Mega Twist+ | 6

*La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.

* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza.

* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).

* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).

*La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).

3. Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas.

7 | eGo Mega Twist+ | Spanish

4. Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el período de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Atención

1. Mantener fuera del alcance de los niños.

2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por jóvenes o no fumadores.

3 Este producto no es apto para su uso por niños, mujeres embarazadas, en período de lactancia o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Spanish | eGo Mega Twist+ | 8

Avviso per l'uso


Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech!

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.joyetech.com.

Introduzione al prodotto

L' eGo Mega Twist+ presenta la opzione delle due modalità. Modalità di potenza variabile e modalità bypass. È sufficiente ruotare l'anello inferiore per regolare la potenza o passare tra le due modalità. È possibile applicare la protezione a doppio circuito con i vari colori tra cui scegliere. Anche le elevate prestazioni e la maneggevolezza rendono l'eGo Twist Mega + eccezionale ed unico nel suo genere.

1 | eGo Mega Twist+ | Italian

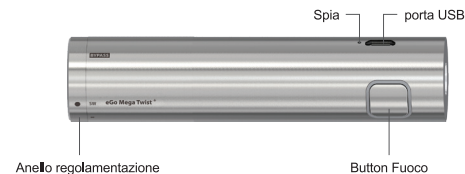

Italian | eGo Mega Twist+ | 2

Modo d' uso

Accensione e spegnimento: Prema il pulsante di accensione per 5 volte rapidamente, la luce del pulsante lampeggerà 5 volte per indicare che è pronto per l' uso. Se si preme il pulsante di accensione dello stesso il dispositivo si spegne.

Cambio tra le modalità: Il Mega eGo Twist+ ha due modalità tra cui scegliere: modalità di potenza variabile e la modalità BYPASS. Quando il dispositivo è acceso, è sufficiente ruotare la ghiera sulla parte inferiore per scegliere la modalità. Quando si passa alla modalità di VW (5-30W), la spia sarà di color bianco per 2 secondi, in questo modo si è nella modalità di VW. Quando si passa alla modalità BYPASS, la spia si accende di color arancione per 2 secondi, si entra, quindi, nella modalità bypass.

Caricamento: Per caricare l' eGo Mega Twist+ è sufficiente collegarlo all' adattatore di parete o a un computer mediante un cavo USB. Quando è completamente carico, la spia della carica si spegnerà.

3 | eGo Mega Twist+ | Italian

Functions

Protezione contro cortocircuiti

- (1) Assenza di corrente diretta nella scheda elettrica e si deve ricaricare per riattivare il dispositivo.
- (2) Un cortocircuito prima dell'uso: la spia del pulsante lampeggia 5 volte e poi si spegne.
- (3) Un cortocircuito durante l'utilizzo: la spia del pulsante lampeggia 3 volte prima del cortocircuito (riavviare).

Protezione dell' atomizzatore: Se si preme il pulsante per 10 secondi, il dispositivo si spegne e la luce bianca lampeggerà 10 volte. Lasciare il pulsante e la luce smetterà di lampeggiare.

Protezione di bassa tensione

Quando il voltaggio della batteria è al di sotto di 3,3 V, la spia del pulsante lampeggia 40 volte e il dispositivo si spegne. Anche se si preme il pulsante, il dispositivo non si accende.

Italian | eGo Mega Twist+ | 4

Esame della resistenza:

1. quando la resistenza in uscita è > 5ohm, la spia lampeggia lentamente se si preme il pulsante.
2. quando la resistenza in uscita è < 0,2 ohm, la spia lampeggia velocemente per 5 volte, suggerendo una uscita bassa o un potenziale cortocircuito.

Funzione di visualizzazione della batteria:

La spia lampeggia lentamente o rimane accesa quando il livello di batteria è alto; viceversa, la spia lampeggia frequentemente.

La spia della batteria lampeggia nella fase di ricarica o quando viene collegata all' USB, e scompare dopo 5 secondi.

Livello di batteria	Condizione della spia della batteria
60%-100%	Rimane accesa
30%-59%	Lampeggia lentamente
10%-29%	Lampeggia moderatamente
0-9%	Lampeggia frequentemente

5 | eGo Mega Twist+ | Italian

Garanzia

Si prega di fare riferimento alla scheda di garanzia del prodotto Joyetech. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano. La nostra garanzia non si fa carico di prodotti acquistati da fornitori terzi.

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:

1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech. Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
 - * Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
 - * Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
 - * Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti.
 - * Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d' uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI)

Italian | eGo Mega Twist+ | 6

di questo manuale).

* Il danno del prodotto è causato dall' uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni).

* Il danno del prodotto è causato dall' uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione).

3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell' atomizzatore, collane e protettori.

4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech. La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto

Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e revisare il contenuto delle condizioni di garanzia

7 | eGo Mega Twist+ | Italian

Warning

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani o per non fumatori.
3. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di bambini, donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento e a persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Italian | eGo Mega Twist+ | 8

Введение:


Благодарим вас за выбор продукции Joyetech.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием. Если вам необходима дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к продавцу или посетите наш сайт www.joyetech.com.

Описание:

eGo Mega Twist+ имеет два режима: Вариватт и Вурасс. Устройство имеет двойную защиту от короткого замыкания. Простота и удобство в использовании подойдет новичкам вэйпинга. Устройство представлено в нескольких цветовых решениях.

1 | eGo Mega Twist+ | Russian

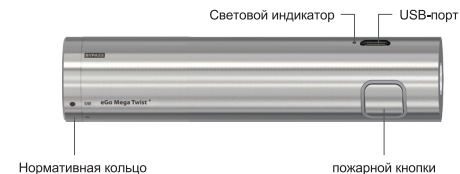

Russian | eGo Mega Twist+ | 2

Использование:

1. Включение/Выключение: Для включения/выключения устройства быстро нажмите основную кнопку 5 раз подряд, при этом световой индикатор моргнет 5 раз.

2. Переключение между режимами:

eGo Mega Twist+ имеет два режима: Вариватт и Вурасс.

Для переключения между режимами, вращайте кольцо регулировки мощности. При переключении в режим Вариватт, световой индикатор загорится белым цветом на 2 секунды. При переключении в режим Вурасс, световой индикатор загорится оранжевым цветом на 2 секунды.

Функции:

Защита от короткого замыкания:

3 | eGo Mega Twist+ | Russian

1. В некоторых случаях, при коротком замыкании, устройство отключается.

Для возобновления работы необходимо подключить аккумулятор к зарядному устройству.

2. Короткое замыкание перед использованием: индикатор моргнет 5 раз, устройство отключится.

3. Короткое замыкание во время использования: индикатор моргнет 3 раза.

Защита испарителя:

Зажмите кнопку на 10 секунд чтобы отключить подачу напряжения, при этом световой индикатор моргнет 10 раз.

Защита от перезарядки:

В том случае, если напряжение аккумуляторной батареи опустится ниже 3.3 В, индикатор моргнет 40 раз, а

Russian | eGo Mega Twist+ | 4

сигарета перейдет в режим сна. Для выхода из режима подключите зарядное устройство.

Проверка сопротивления:

1. Если сопротивление атомайзера находится в пределах $>5\Omega$, при нажатии на кнопку индикатор будет медленно мигать.

2. Если сопротивление атомайзера опустится ниже 0.2Ω индикатор моргнет 5 раз.

Индикация заряда аккумулятора:

В зависимости от статуса заряда аккумулятора светодиод будет мигать с различной частотой.

При подключении кабеля Micro USB, световой индикатор моргает в течение 5 секунд.

Заряд аккумулятора	Световой индикатор
60%-100%	Горит постоянно
30%-59%	Медленно моргает
10%-29%	Моргает быстрее
0-9%	Быстро моргает

5 | eGo Mega Twist+ | Russian

Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства. Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах ООО «Вардекс».

Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем руководства пользователя, правил хранения, транспортировки устройства, действия третьих лиц или непреодолимой силы;

- в случае неисправности устройства в результате удара, падения, контакта с водой, при обнаружении

Russian | eGo Mega Twist+ | 6

механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред и высоких температур, а также попадания инородных предметов и жидкостей;

- в случае самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или ремонта устройства вне официального сервисного центра ООО «Вардекс»

Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштук и т.д.

ООО «Вардекс» оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей.

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими, беременными или кормящими женщинами,

7 | eGo Mega Twist+ | Russian

людьми чувствительными к никотину.

3. Этот продукт не подходит для использования ребенком, беременных или кормящих женщин, людей аллергический / чувствительны к никотину.

Russian | eGo Mega Twist+ | 8

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.

Address: 1F, 9th Blvd, Changxing High Tech Industry Zone,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.

Email: info@joyetech.com

Web: www.joyetech.com

Manufactured by Joyetech

MADE IN CHINA



the eGo Mega Twist⁺ User Manual