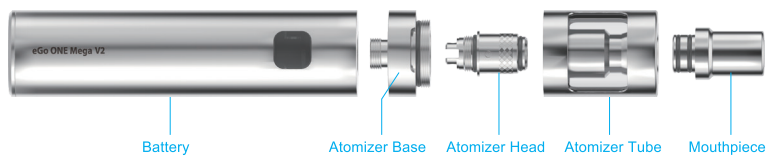
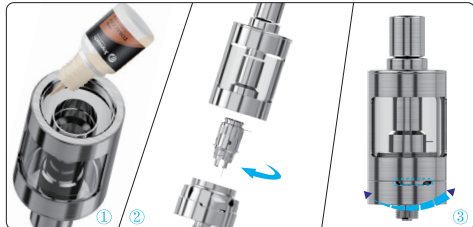
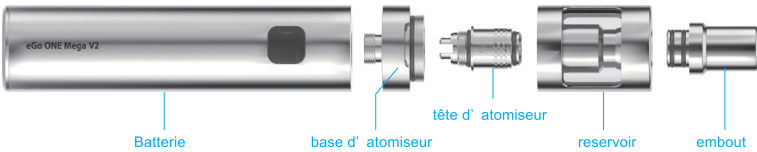
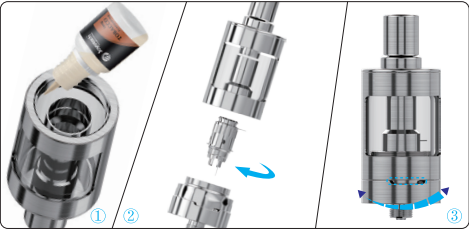
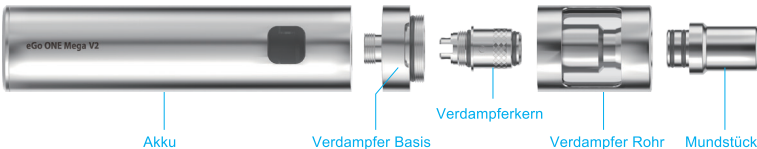
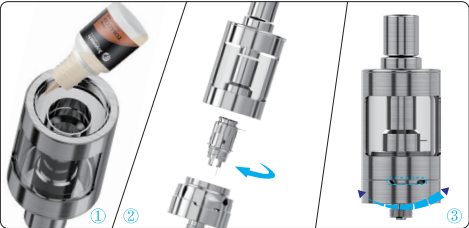
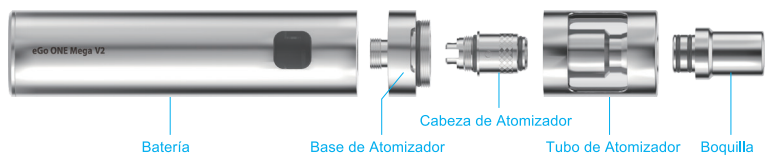
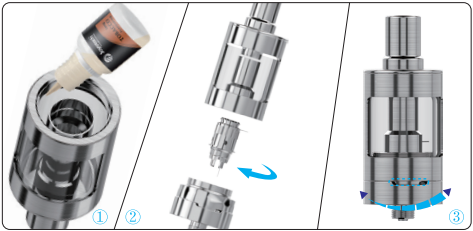
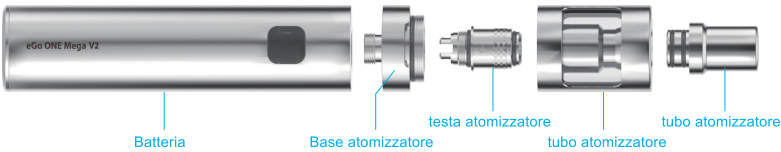
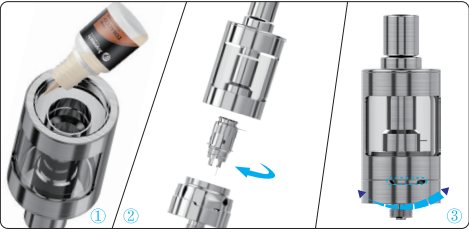


Notice for Use: Thank you for choosing Joyetech! Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com. Product Introduction: Extending to larger battery capacity and liquid capacity, eGo ONE Mega V2 becomes a totally powerful and more durable device. It presents you with two optional modes: direct output and constant voltage output along with advanced dual circuit protection. It also especially comes with the new CLC - Ceramic head which is more long-lasting than the traditional coils. There are multiple CL series heads that can be applied. The simplicity and efficiency make the eGo ONE Mega V2 outstanding and unique.	 English eGo ONE Mega V2 2										
How to Use: Power on and off: Press the fire button 5 times in quick succession, the button light will flash 5 times to indicate that it is ready to use. Press the fire button in the same way, the device will be powered off. Vaping: Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the button to exhale. Charging: Simply charge the eGo ONE Mega V2 by connecting it with the wall adapter or computer via USB cable. When it's fully charged, the button light will go out. E-juice filling①: Separate the atomizer from the battery and unscrew the base from the atomizer tube. Inject the liquid directly into the cambered slot. Note: 1. Please do not refill over the vent pipe to avoid leakage. 2. Please drip a few drops of e-juice to the atomizer head before its first use to avoid dry burn.	Atomizer Head replacement②: Separate the atomizer base from the tube, the atomizer head is located on the base, just unscrew it and replace and clean. (NOTE: Please do not wash the atomizer head with water. Simply scrub it with clean dry cloth.) Adjustment of Air Inflow③: Rotating the ring on the atomizer base clockwise to narrow down the air inflow, and counterclockwise to enlarge the air inflow.  English eGo ONE Mega V2 4										
Shift between Direct Output Mode and Constant Voltage Output Mode: When powered off, long press the fire button to shift between direct output mode (white light) and constant voltage output mode (orange light). Release the fire button to choose the current mode. Functions: Short circuit protection: 1, Power input would be directly shut down due to electric power board and needs charging to reactivate. 2, Short circuit before working: button light flashes for 5 times and then power-off. 3, Short circuit while working: button light flashes for 3 times before short circuit (reset) Atomizer protection: Press the button for 15 seconds to shut off the output, and it will flash white light for 10 times. Release the button, and the light stops flashing.	Low voltage protection: When the battery voltage is less than 3.3V, the device button light flashes for 40 times and the device power-off. Press the button can not power on. Resistance examination: 1, When the resistance at the output end is >5ohm, the light flashes slowly if you press the button. 2, When the resistance at the output end is <0.2ohm, the light flashes quickly for 5 times, suggesting low output or potential short circuit. Battery display function: The light will flash slowly or stay lit when battery quantity is high, on the contrary, the light flashes in frequency. The battery light flashes when charging or connecting with USB, and goes out in five seconds. <table border="1" data-bbox="1479 859 1862 980"><thead><tr><th>Battery Quantity</th><th>Light Condition</th></tr></thead><tbody><tr><td>60%-100%</td><td>Stay lit</td></tr><tr><td>30%-59%</td><td>Slowly flashes</td></tr><tr><td>10%-29%</td><td>Moderately flashes</td></tr><tr><td>0-9%</td><td>Flashes in frequency</td></tr></tbody></table> English eGo ONE Mega V2 6	Battery Quantity	Light Condition	60%-100%	Stay lit	30%-59%	Slowly flashes	10%-29%	Moderately flashes	0-9%	Flashes in frequency
Battery Quantity	Light Condition										
60%-100%	Stay lit										
30%-59%	Slowly flashes										
10%-29%	Moderately flashes										
0-9%	Flashes in frequency										
Warning 1. Keep out of reach of children. 2. This device is not recommended for use by young people or non-smokers. Cautions: 1.You need to choose suitable battery which matches eGo ONE Mega V2 sub-ohm coils. 2. You'd better keep eGo ONE Mega V2 power-off when taking along without use. 3. Try not to press the button if eGo ONE Mega V2 is not in use. 4. Only have your eGo ONE Mega V2 repaired by Joyetech. Do NOT attempt to repair it on your own as it may lead to further damage to the item and/or personal injury. 5. eGo ONE Mega V2 should be operated in dry conditions between temperatures of -10°C (14°F) to 60°C (140°F) and	charged between 0°C (32°F) to 45°C (113°F). 6. eGo ONE Mega V2 is designed with authentic Joyetech components. Applying eGo ONE Mega V2 with unauthorized components may cause the device to function improperly and/or lead to damage. Warranty Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damages caused by human error. Our warranty is not available for products purchased from third party vendors. Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions: 1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days English eGo ONE Mega V2 8										
from date of purchase by the end user. 2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions: * Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase. * Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair. * Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping. * Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual). * Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions). * Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).	3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath. 4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase. Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms. English eGo ONE Mega V2 10										

Notice d' utilisation: Merci d' avoir choisi les produits Joyetech. Veuillez lire ce manuel avec attention avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.joyetech.com. Présentation: L' eGo ONE Mega V2 est la nouvelle version de l' eGo ONE. Elle dispose de deux modes optionnels : sortie directe et sortie de tension constante protégée par une double protection du chipset. L' eGo ONE Mega V2 est compatible avec les nouvelles têtes d' atomiseur CLC en céramique Toutes les têtes d' atomiseur de la série CL sont compatibles. Sa simplicité et son efficacité font de l' eGo ONE Mega V2 une e-cigarette unique.	 French eGo ONE Mega V2 2										
Utilisation: Allumer / Eteindre: Appuyer rapidement 5 fois sur le bouton de tir pour allumer l' eGo One V2. Pour l' éteindre, appuyer 5 fois sur le bouton. Vapotage: appuyer sur le bouton de tir et inhaler à travers l' embout. Relâcher le bouton de tir et expirer. Charge: Charger simplement l' eGo ONE Mega V2 en le connectant à un adaptateur mural ou un ordinateur via un câble USB. Une fois la batterie pleine, la led du bouton de tir s' éteint. Remplissage du liquide:①: Enlever l' atomiseur de la batterie et dévisser la base d' atomiseur du réservoir. Injecter le e-liquide par la fente incurvée. Note : 1.Ne pas remplir par la cheminée pour éviter les fuites 2. Imbiber de quelques gouttes de e-liquide votre tête d' atomiseur avant la première utilisation pour éviter que le coton ne brûle.	Remplacement de la tête d' atomiseur:②: Dévisser la base d' atomiseur, puis la tête d' atomiseur. Nettoyer la base d' atomiseur et visser une nouvelle tête d' atomiseur. (NOTE: ne pas laver la tête d' atomiseur à l' eau. Frotter légèrement avec un coton imbibé d' alcool ou un morceau de chiffon propre et sec.) Réglage du flux d' air:③: tournez la bague de réglage située sur la base d' atomiseur dans le sens des aiguilles d' une montre pour diminuer le flux d' entrée d' air, et dans le sens inverse pour l' augmenter.  French eGo ONE Mega V2 4										
Basculer entre les modes sortie direct et tension constante: Une fois l' appareil sous-tensions, appuyer sur le bouton de tir pour passer du mode sortie direct (led blanche) et le mode tension constante (led jaune). Relacher le bouton de tir pour choisir le mode choisi. Fonctions: Protection contre les courts-circuits: 1. La puissance d'entrée sera directement coupée si un court-circuit se passe. Une charge est nécessaire pour réactiver la batterie. 2. Si un court –circuit se produit avant l' utilisation : Le bouton lumineux clignote pendant 5 fois, puis l' appareil se met hors tension. 3. Si un Court-circuit se produit pendant l' utilisation : le bouton clignote pendant 3 fois avant que l' appareil se mette	hors tension (reset) Protection de l' atomiseur: L' eGo One V2 permet de vaper pendant 15 secondes. Une fois dépassée la lumière clignote 10 fois. Protection contre la basse tension: Quand la tension de la batterie est inférieure à 3,3V, le bouton clignote 40 fois avant de verrouiller la batterie. La protection se lève dès que la batterie est en charge. Test de la résistance: 1 , lorsque la tête d' atomiseur est > 5ohm , le voyant clignote lentement si vous appuyez sur le bouton . 2 , lorsque la tête d' atomiseur est < 0.2ohm, le voyant clignote rapidement 5 fois, ce qui implique une faible production de vapeur ou un potentiel court-circuit. French eGo ONE Mega V2 6										
fonction d'affichage de la batterie La lumière clignote lentement ou reste allumé lorsque la quantité de batterie est élevée , au contraire , le voyant clignote en fréquence. Le voyant led clignote pendant 5 secondes lors de la charge ou de la connexion avec le câble USB. <table border="1" data-bbox="578 1065 956 1187"><thead><tr><th>Autonomie de la batterie</th><th>Signaux lumineux</th></tr></thead><tbody><tr><td>60%-100%</td><td>Reste fixe</td></tr><tr><td>30%-59%</td><td>Faible clignotement</td></tr><tr><td>10%-29%</td><td>Clignotement modéré</td></tr><tr><td>0-9%</td><td>Clignotement rapide</td></tr></tbody></table> Attention Tenir hors-de portée des enfants Cet appareil n' est pas recommandé pour les non fumeurs ou les mineurs.	Autonomie de la batterie	Signaux lumineux	60%-100%	Reste fixe	30%-59%	Faible clignotement	10%-29%	Clignotement modéré	0-9%	Clignotement rapide	Précautions: 1.Vous avez besoin de choisir une batterie appropriée qui correspond aux têtes d' atomiseur Sub-Ohm. 2. Il est recommandé de garder votre eGo ONE Mega V2 éteinte lorsque vous ne l' utilisez pas. 3. N' appuyez pas sur le bouton de tir si vous n' utiliser pas votre eGo ONE Mega V2. 4. Seul Joyetech est habilité à réparer votre eGo ONE Mega V2. N' essayer pas de réparer votre appareil seul car cela pourrait conduire à d'autres dommages et / ou des blessures. 5. L' eGo ONE Mega V2 doit être utilisé dans des conditions sèches entre des températures de -10°C(14°F) à 60°C(140 °F) et chargé entre 0°C(32°F) à 45°C(113°F) . 6. L' eGo ONE Mega V2 est conçu avec des composants Joyetech authentiques. L' utilisation de l' eGo ONE Mega V2 avec des composants non autorisés peut entraîner un mauvais fonctionnement et / ou conduire à des dommages. French eGo ONE Mega V2 8
Autonomie de la batterie	Signaux lumineux										
60%-100%	Reste fixe										
30%-59%	Faible clignotement										
10%-29%	Clignotement modéré										
0-9%	Clignotement rapide										
Garantie Merci de consulter la carte de garantie Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. Notre garantie ne couvre pas les produits achetés à des tiers non agréés par Joyetech. Joyetech s'engage à des réparations du produit sous garantie selon les termes et conditions ci-après : 1. La garantie prévoit de réparer gratuitement les articles défectueux de la marque Joyetech uniquement. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final. 2. La garantie contractuelle ne peut être appliquée dans les cas suivants: * L' acheteur ne peut pas fournir la carte de garantie délivrée avec le produit ainsi que la facture d' achat originale. * Le produit est utilisé de façon anormale ou des réparations non autorisées sont effectuées. * Les défauts ou dommages sont liés à toute cause extérieure excessive telle qu' une chute. * Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation non conforme aux conditions d'utilisation recommandées (voir la	rubrique « Précautions d' utilisation » dans le manuel d'utilisation). * Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation anormale d' eau ou tout autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation). * Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation de produits qui ne sont pas de la marque Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation par exemple). 3. La garantie contractuelle ne couvre pas les articles personnels, ni les consommables comme (liste non exhaustive): les embouts, cartouches, têtes d' atomiseurs, tours de cou, étuis, et autres accessoires. 4. La garantie contractuelle ne couvre pas les produits qui ne portent pas la marque Joyetech. Elle s' applique uniquement à tous les produits de la marque Joyetech pour une période de 90 jours à partir de la date de la facture d'achat. Joyetech se réserve le droit d' une décision définitive portant sur les conditions de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu de ces termes de garantie à tout moment. French eGo ONE Mega V2 10										
9 eGo ONE Mega V2 French	French eGo ONE Mega V2 10										

Gebrauchsanweisung: Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com Produktbeschreibung: eGo ONE Mega V2, ist eine neue eGo ONE mit zwei optionalen Modi: einen direkten Ausgabemodus und einen Modus mit konstanter Ausgangsspannung zusammen mit erweiterten doppelten Überspannungsschutz. Das Gerät unterstützt die neuen CLC – Keramikköpfe welche langlebiger sind als die herkömmlichen Spulen. Eine große Auswahl an CL Köpfen stehen Ihnen aber auch zur Verfügung. Das klare und ergonomische Design machen die eGo ONE Mega V2 einzigartig.	 Akku Verdampfer Basis Verdampferkern Verdampfer Rohr Mundstück German eGo ONE Mega V2 2										
Gebrauchsanleitung: Ein- und Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5 x schnell hintereinander, die Taste wird 5 x blinken und signalisiert somit die Einsatzbereitschaft. Auf die gleiche Weise können Sie das Gerät auch wieder ausschalten. Vaping: Einfach Feuertaste drücken und durch das Mundstück inhalieren oder paffen. Taste loslassen und ausatmen. Aufladen: Einfach die eGo ONE Mega V2 laden, indem Sie das Gerät mit dem USB Ladekabel an einen Computer oder mit dem 1A Wandladergerät an einer Steckdose anschliessen. Ist das Gerät vollständig geladen erlischt die Ladeanzeige. Befüllen mit e-Liquid: Schrauben Sie den Verdampfer vom Akku und schrauben die Verdampferbasis vom Verdampferrohr. Füllen Sie e-Liquid in den gewölbten seitlichen Schlitz. Hinweis: 1. Bitte nicht über das Lüftungsrohr befüllen um Lekagen zu vermeiden.	2. Bitte träufeln Sie ein paar Tropfen Liquid auf den Verdampferkern vor dem ersten Vapen. Austausch der Verdampferkerne: Schrauben Sie die Verdampferbasis vom Verdampferrohr. Der Verdampferkern befindet sich auf der Basis. Einfach abschrauben und ersetzen oder sauber machen. (Hinweis: Bitte den Verdampferkern nicht mit Wasser reinigen. Einfach mit einem trockenen Tuch abwischen.) Luftreinlass anpassen: Drehen Sie den Ring an der Verdampferbasis im  1 2 3 German eGo ONE Mega V2 4										
Uhrzeigersinn um den Luftreinlass zu verringern. Wechsel zwischen Direktausgabemodus und Ausgabemodus mit konstanter Spannung: Drücken Sie lange die Feuertaste bei ausgeschalteten Gerät um zwischen Direktausgabemodus (weißes Licht) und Ausgabemodus mit konstanter Spannung (gelbes Licht) zu wechseln. Lassen Sie die Feuertaste los um den gewünschten Modus zu wählen. Eigenschaften: Überspannungsschutz: 1. Das Gerät schaltet sich sofort ab aufgrund der Steuerung im electronic power board und das Gerät muß aufgeladen werden. 2. Überspannung vor der Nutzung: Die Feuertaste blinkt 5 x und das Gerät schaltet sich ab. 3. Überspannung während der Nutzung: Die Feueraste blinkt 3 x und das Gerät macht einen Reset.	Schutz des Verdampfers: Die eGo ONE Mega V2 ist mit einem 15 Sekunden Schutz ausgestattet. Wird die Feuertaste länger als 15 Sekunden gedrückt schaltet sich das Gerät ab und die Feuertaste blinkt 10 mal weiß. Niederspannungsschutz: Sinkt die Batteriespannung unter 3,3 V blinkt die Feuertaste 40 x und das Gerät schaltet sich aus. Die Feuertaste ist so lange blockiert bis die Batterie bis zur notwendigen Minimalspannung aufgeladen ist. Widerstandsprüfung: 1. Liegt der Widerstand bei > 5 Ohm blinkt das Licht langsam wenn Sie die Feuertaste drücken. 2. Liegt der Widerstand bei < 0,2 Ohm blinkt das Licht 5mal in schneller Folge. Gefahr der Überspannung möglich. <table><tr><th>Akku Ladestand</th><th>Kontollampe</th></tr><tr><td>60%-100%</td><td>Leuchtet ständig</td></tr><tr><td>30%-59%</td><td>Blinkt langsam</td></tr><tr><td>10%-29%</td><td>Blinkt moderat</td></tr><tr><td>0-9%</td><td>Blinkt schnell</td></tr></table> Batterie-Anzeige-Funktion: German eGo ONE Mega V2 6	Akku Ladestand	Kontollampe	60%-100%	Leuchtet ständig	30%-59%	Blinkt langsam	10%-29%	Blinkt moderat	0-9%	Blinkt schnell
Akku Ladestand	Kontollampe										
60%-100%	Leuchtet ständig										
30%-59%	Blinkt langsam										
10%-29%	Blinkt moderat										
0-9%	Blinkt schnell										
Das Licht blinkt langsam oder leuchtet ständig wenn die Batterie voll ist, je schwächer die Batterie ist desto schneller blinkt das Licht. Die Batterieanzeige blinkt, wenn die Aufladung oder mit USB-Anschluss und geht in fünf Sekunden aus. Warnung 1. Das Gerät vor Kindern fernhalten 2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche und Nichtraucher. Bitte Beachten!: 1. Sie benötigen passende Akkus die die eGo ONE Mega V2 Sub-Ohm Spulen unterstützen. 2. Schalten Sie die eGo ONE Mega V2 aus wenn Sie sie transportieren.	3. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes aktivieren der Feuertaste. 4. Lassen Sie Ihre eGo ONE Mega V2 nur direkt von Joyetech reparieren. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden. 5. Die eGo ONE Mega V2 sollte bei einer Temperatur von -10°C(14°F) bis 60°C(140°F) betrieben und zwischen 0°C(32°F) bis 45°C(113°F) aufgeladen werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihr. 6. Wenn Sie Ihren eGo ONE Mega V2 mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen. Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verlust der Garantieleistungen. Garantie Bestimmungen Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße German eGo ONE Mega V2 8										
Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbiestern. Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen: 1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers. 2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten. * Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg. * Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur. * Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten. * Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind. * Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe	Gebrauchsanleitung). * Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel). 3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis. 4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend. Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten. German eGo ONE Mega V2 10										

Aviso de uso ¡Gracias por elegir nuestros productos Joyetech! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com. Introducción de producto: eGo ONE Mega V2, es la nueva versión del eGo ONE, que presenta dos opciones en los modos: la salida directa y la salida de tensión constante junto con la doble protección de circuito avanzado. También posee el nuevo CLC - cabeza de cerámica, que es más duradera que las bobinas tradicionales. Hay múltiples cabezas de la serie CL que se pueden combinar. La simplicidad y la eficiencia hacen del eGo ONE Mega V2 más único y excepcional.	 Spanish eGo ONE Mega V2 2										
Cómo utilizar: Encendido y apagado: Pulse el botón de encendido 5 veces rápidamente, la luz del botón parpadeará 5 veces para indicar que el dispositivo esté listo para ser utilizado. Pulse el botón de encendido de la misma manera y el dispositivo se apagará. Vapear: Pulse el botón e inhale a través de la boquilla. Suelte el botón para exhalar. Cargar: Simplemente cargue el eGo ONE Mega V2 conectándolo con enchufe de pared o al ordenador mediante un cable USB. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz del botón se apaga. Rellenar el e-líquido①: Separar el atomizador de la batería y desenroscar la base del tubo de atomizador. Inyectar el e-líquido directamente en la ranura arqueada. Nota: 1. Por favor, no vuelva a llenar el tubo de ventilación para evitar fugas.	2. Por favor dejar caer unas cuantas gotas del e-líquido sobre la cabeza del atomizador antes de su primer uso para evitar quemarlo en seco. Reemplazar la cabeza del atomizador②: Separar la base de atomizador del tubo, la cabeza de atomizador está situada en la base, simplemente desenroscar, reemplazar y limpiar. (NOTA: Por favor, no lave la cabeza del atomizador con agua. Simplemente frote con un trapo limpio y seco). El ajuste del flujo de entrada de aire③: Girar el anillo en la base de atomizador hacia la  Spanish eGo ONE Mega V2 4										
derecha para restringir la entrada de aire, y hacia la izquierda para ampliar la entrada de aire. Cambiar entre el Modo de Salida Directa y el Modo de Salida de Voltaje Constante: Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el botón de encendido para alternar entre el modo de salida directa (luz blanca) y el modo de salida de voltaje constante (luz amarilla). Suelte el botón de encendido para elegir el modo actual. Funciones Protección contra cortocircuitos: 1.No habrá más potencia directamente a causa del tablero de alimentación eléctrica y se debe recargar el dispositivo para reactivar. 2. Cortocircuito antes del uso: la luz del botón parpadea 5 veces y después se apaga. 3. Cortocircuito durante el uso: la luz del botón parpadea 3 veces antes del cortocircuito (resetear)	Protección del atomizador: Pulse el botón durante 15 segundos para apagar la salida, y parpadeará la luz blanca 10 veces. Suelte el botón, y la luz dejará de parpadear. Protección de baja tensión: Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,3 V, la luz del botón parpadea 40 veces y el dispositivo se apaga. Aún presionando el botón el dispositivo no se encenderá. Examinación de resistencia: 1. Cuando la resistencia en el extremo de salida es mayor 5ohm, si presiona el botón la luz parpadea lentamente. 2. Cuando la resistencia en el extremo de salida es menor 0,2ohm, la luz parpadea rápidamente 5 veces, significa que la salida es inferior o un cortocircuito potencial. Función de visualización de la batería <table><tr><th>Cantidad de Batería</th><th>Condición de Luz</th></tr><tr><td>60%-100%</td><td>permanece encendida</td></tr><tr><td>30%-59%</td><td>parpadea lentamente</td></tr><tr><td>10%-29%</td><td>Parpadea moderadamente</td></tr><tr><td>0-9%</td><td>Parpadea frecuentemente</td></tr></table> Spanish eGo ONE Mega V2 6	Cantidad de Batería	Condición de Luz	60%-100%	permanece encendida	30%-59%	parpadea lentamente	10%-29%	Parpadea moderadamente	0-9%	Parpadea frecuentemente
Cantidad de Batería	Condición de Luz										
60%-100%	permanece encendida										
30%-59%	parpadea lentamente										
10%-29%	Parpadea moderadamente										
0-9%	Parpadea frecuentemente										
La luz parpadea lentamente o permanece encendida cuando la cantidad de batería es alta, por el contrario, la luz parpadea frecuentemente. La luz de la batería parpadea cuando está cargando o conectado al USB, y desaparece luego de cinco segundos. Atención 1. Mantener fuera del alcance de los niños. 2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por jóvenes o no fumadores. Precauciones 1. Usted debe elegir la batería adecuada que coincide con las bobinas sub-ohm de eGo ONE Mega V2. 2. Será mejor mantener su eGo ONE Mega V2 apagado cuando no esté sin uso durante mucho tiempo.	3. Intente no presionar el botón si el eGo ONE Mega V2 no está en uso. 4. Sólo debe reparar su eGo ONE Mega V2 con Joyetech. No intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales. 5. El eGo ONE Mega V2 debe ser operado en condiciones secas a temperaturas de -10°C(14°F) a 60°C(140°F) y realizar la carga entre 0°C(32°F) a 45°C(113°F). 6. El eGo ONE Mega V2 está diseñado con componentes auténticos Joyetech. Combinar el eGo ONE Mega V2 con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o producir daños. Garantía Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores. Spanish eGo ONE Mega V2 8										
Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones: 1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech. El periodo de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final. 2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones: * El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original. *La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas. * La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza. * La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).	* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones). *La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación). 3. Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas. 4. Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra. Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía. Spanish eGo ONE Mega V2 10										

Avviso per l'uso: Grazie per aver scelto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un uso corretto. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o hai domande sul prodotto o il suo utilizzo, consultare il proprio agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web all'indirizzo www.joyetech.com. Introduzione di prodotto: eGo ONE Mega V2, come la nuova versione di eGo ONE, si presenta con due modalità opzionali : uscita diretta e tensione di uscita costante lungo con protezione avanzata doppio circuito Inoltre viene fornito in particolare con la nuova CLA - testa in ceramica, che è più dura rispetto le bobine tradizionali. ci sono più teste di serie CL che possono essere applicati. la semplicità e l'efficienza rendono l'eGo ONE Mega V2 eccezionale e unico. Inoltre viene fornito in particolare con la nuova CLC - testa in ceramica, che è più lunga durata rispetto alle bobine tradizionali ci sono più teste di serie CL che possono essere applicati. La semplicità e l'efficienza rendono l'eGo ONE Mega V2 eccezionale e unico.	 Italian eGo ONE Mega V2 2										
Come usare: Accensione e spegnimento: PREMERE il pulsante di fuoco 5 Volte consecutivo, la spia del pulsante lampeggia 5 Volte per INDICARE Che i Pronto per l'uso, PREMERE il pulsante di fuoco allo Stesso modo, il Dispositivo Sarà spento. Vaping: Tenere premuto il pulsante di fuoco e inspirare attraverso il boccaglio. Rilasciare il tasto per espirare. Carica: è sufficiente caricare la eGo ONE V2 collegandolo con l'adattatore a muro o computer tramite cavo USB Quando è completamente caricata, la spia del pulsante si spegne. E-riempimento di succo①: Separare l'atomizzatore dalla batteria e svitare la base dal tubo atomizzatore. Iniettare il liquido direttamente nello slot bombato. Nota: 1. Si prega di non riempire il tubo di sfianto per evitare perdite. 2. Si prega di gocciolare qualche goccia di succo e alla testa atomizzatore prima del primo utilizzo per evitare di bruciare a secco.	Sostituzione della testa di atomizzatore②: Separare la base atomizzatore dal tubo, la testa atomizzatore si trova sulla base, basta svitare e sostituire e pulire. (NOTA: Si prega di non lavare la testa atomizzatore con acqua Basta stropicciare la macchia con un panno asciutto e pulito .) regolazione di flusso aria③: Ruotare l'anello sulla base atomizzatore in senso orario per restringere il flusso d'aria, e in senso antiorario per allargare l'afflusso d'aria.  Italian eGo ONE Mega V2 4										
Cambiare tra Modalità di uscita diretta e Modalità di tensione di uscita costante: Quando spento, premere a lungo il pulsante di fuoco per passare dalle modalità diretta di uscita (luce bianca) alla Modalità di tensione di uscita costante (luce gialla) . Rilasciare il pulsante di fuoco per scegliere la modalità corrente. Funzioni: Protezione di cortocircuito: 1, ingresso di potenza sarebbe chiuso direttamente a causa di scheda di potenza elettrica e bisogna caricare per riattivare. 2, cortocircuito prima di lavoro: pulsante luce lampeggia per 5 volte e poi spegnimento. 3, cortocircuito mentre lavoro: pulsante luce lampeggia per 3 volte prima di corto circuito (reset) Protezione atomizzatore: Premere il pulsante per 15 secondi per arrestare l'output, e la luce bianca lampeggia per 10 volte. Rilasciare il tasto, e la luce smette di lampeggiare.	Protezione di bassa tensione: Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, luce di pulsante lampeggia per 40 volte e dispositivo spegne. Premere il pulsante non si riesce ad accendersi. Esame Resistenza: 1, quando la resistenza al terminale di uscita è > 5ohm, la spia lampeggia lentamente se si preme il pulsante. 2, quando la resistenza alla fine uscita è <0.2ohm, la spia lampeggia velocemente per 5 volte, che suggerisce uscita bassa o potenziale cortocircuito. funzione di visualizzazione della batteria: La luce lampeggerà lentamente o rimanere acceso quando la quantità batteria è elevata, al contrario, la luce lampeggia in frequenza. La spia della batteria lampeggia durante caricamento o collegamento con USB, ed esce in cinque secondi. <table><tr><th>Quantità Batteria</th><th>condizione di luce</th></tr><tr><td>60%-100%</td><td>resta accesa</td></tr><tr><td>30%-59%</td><td>lentamente lampeggia</td></tr><tr><td>10%-29%</td><td>moderatamente lampeggia</td></tr><tr><td>0-9%</td><td>Lampeggia in di frequenza</td></tr></table> Italian eGo ONE Mega V2 6	Quantità Batteria	condizione di luce	60%-100%	resta accesa	30%-59%	lentamente lampeggia	10%-29%	moderatamente lampeggia	0-9%	Lampeggia in di frequenza
Quantità Batteria	condizione di luce										
60%-100%	resta accesa										
30%-59%	lentamente lampeggia										
10%-29%	moderatamente lampeggia										
0-9%	Lampeggia in di frequenza										
Avvertimento 1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani o non fumatori. PRECAUZIONI: 1. È necessario scegliere Batteria adatta che corrisponde bobine eGo ONE Mega V2 sub-ohm. 2. È meglio che tenere eGo ONE Mega V2 di spegnimento quando si scattano avanti senza l'uso. 3. Cercate di non premere il pulsante se eGo ONE Mega V2 non è in uso. 4. avere esclusivamente il tuo eGo ONE Mega V2 repaired by Joyetech. NON tentare di riparare te stesso in quanto può portare a ulteriori danni alla voce e / o lesioni personali. 5. eGo ONE Mega V2 deve essere utilizzato in condizioni di asciutto tra temperature di-10°C (14°F) to 60°C (140°F) e	caricato tra 0°C (32°F) to 45°C (113°F). 6. eGo ONE Mega V2 è stato progettato con autentici componenti Joyetech. L'applicazione di eGo ONE Mega V2 con componenti non autorizzati può causare al dispositivo di funzionare in modo improprio e / o portare a danni. Garanzia Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech. Noi non siamo responsabili per eventuali danni causati da errori umani. La garanzia non è disponibile per i prodotti acquistati da fornitori di terze parti. Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia ai sensi dei seguenti termini e condizioni: 1. La garanzia prevede la riparazione gratuita per merce difettosa del marchio Joyetech. Il periodo di garanzia è di 90 Italian eGo ONE Mega V2 8										
giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale. 2. La garanzia può decadere in conseguenza di una delle seguenti condizioni: * Cliente non fornisce scheda di garanzia e la ricevuta di acquisto originale. * Fallimento merce o danno è causato a causa di un uso improprio o riparazione non autorizzata. * Fallimento merce o danni a seguito di una forza eccessiva, ad esempio cadute. * Fallimento merce o danni a seguito di utilizzo al di fuori delle condizioni operative (vedi precauzioni nel manuale d'uso). * Fallimento merce o danni causati da un uso improprio di acqua o altro liquido (vedere il manuale di utilizzo per le istruzioni operative). * Fallimento merce o danni a causa di utilizzo con componenti non Joyetech (caricabatterie, batteria e cavo di alimentazione).	3. La presente garanzia non copre gli oggetti personali o di beni di consumo e gli allegati, inclusi ma non limitati a: boccaglio, cartuccia, testa atomizzatore, cordino e fodero di cuoio. 4. La garanzia non copre i prodotti di marca non Joyetech. Questa garanzia è valida solo per i prodotti a marchio Joyetech idonei durante il periodo di garanzia di 90 giorni dalla data di acquisto, come indicato sul prova di acquisto. Joyetech si riserva il diritto di decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e modificare il contenuto di questo termini di garanzia. Italian eGo ONE Mega V2 10										