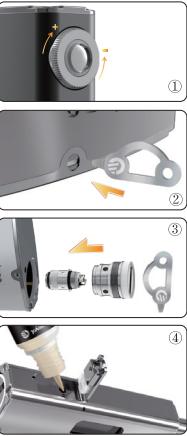


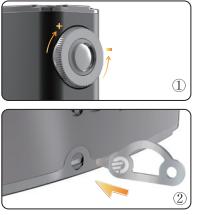
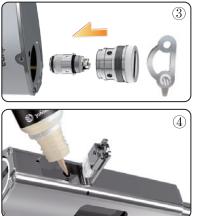
<p>Notice for Use: Thank you for choosing Joyetech products! Please read this manual carefully to ensure proper use. For any additional information or questions regarding this product or its use, please consult your local Joyetech retailer, or visit our website at www.joyetech.com.</p> <p>Product Introduction: eGrip VT, applies with the Variable Temperature Control system, supporting VT-Ti (Titanium)/ VT-Ni (Nickel-200)/ VW mode with an OLED screen. It also boasts a 360-degree regulation ring to adjust output wattage or temperature. The compact size with multiple colors catering to your preference makes it always comfortable to hold.</p> <p>Specification</p> <p>Size: 46.4mm*20.4mm*99.5mm (including mouthpiece)</p> <p>Battery Capacity: 1500mAh</p> <p>Output Mode: VT-Ni/VT-Ti/VW Mode</p> <p>E-juice Capacity: 3.6ml</p> <p>Resistance Range: 0.2-1.0ohm for VT mode 0.4-3.5ohm for VW mode</p>  <p>Mouthpiece eGrip VT Body eGrip CL Base</p>	<p>How to Use</p> <p>1. Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on. In the same way, the device will be powered off after 5 presses.</p> <p>2. Vaping: Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the Fire button and exhale.</p> <p>3. Shift between VT-Ni/VT-Ti/VW Modes: Press the fire button for three times to shift between VT-Ni/ VT-Ti/VW Modes when the battery is on. (1) under VW mode, it presents: battery life, ohm, voltage and wattage.</p>  <p>(2) under VT mode, it presents: battery life, ohm, wattage, temperature and mode (Ni/Ti).  </p>
<p>1 eGrip™ VT English</p>	<p>English eGrip™ VT 2</p>

<p>4. Adjust the wattage/temperature①: Under VW mode, rotate the ring around the button clockwise or counterclockwise to increase or decrease the wattage (5W-30W); under VT mode, rotate the ring around the button clockwise or counterclockwise to increase or decrease the temperature (100-315°C/200-600°F). Rotate the ring faster clockwise or counterclockwise for continuous three grades, the device automatically increase or decrease 0.1W/5°C (10°F) numerically.</p> <p>5. Regulation of air-inlet②: Spin the adjustment screw on the side of the button. Counterclockwise rotation will loosen the screw. The looser the screw is, the larger the air inlet is.</p> <p>6. Atomizer head replacement③: Unscrew the cap on the bottom with the tiny tool in the box (or just a coin), you'll see the atomizer head located right on the base. Then replace the head with a new one.</p> <p>7. e-Juice Filling④: Push up the lid on the side of the body, then slowly refill the liquid into the hole. (Note: Don't forget to lock the cap after finishing it.)</p> 	<p>8. Vent Pipe Cleaning: The vent pipe of eGrip VT is detachable. Take off the mouthpiece then use the tiny tool in the box (or just a coin) to unscrew the vent pipe from the top so as to clean it individually.</p> <p>9. Charging: Plug into the charging port at the bottom. It usually takes 2.5 hours to fully charge the battery via 1A wall adapter.</p> <p>Indications:</p> <p>1. Screen: The OLED screen presents watts, ohms, temperature, battery life and timing while vaping.</p> <p>2. No Atomizer Alert: When the coil is not installed properly, the screen will appear "No Atomizer".</p> <p>3. New Coil Alarm: When installing a new coil whose resistance is larger than the previous one to some degree, resetting the "basic resistance" (resistance at room temperature) shall be required.</p> 
<p>3 eGrip™ VT English</p>	<p>English eGrip™ VT 4</p>

<p>After fitting a new coil, press the fire button while the atomizer base is removed to initiate a reset. After you reinstall the atomizer base with a new head, the screen will appear "new coil up, same down". Rotate the regulation ring clockwise to confirm that a new coil has been fitted.</p> <p>Should you see this message for any other reason, especially when reinstalling the same coil that is still warm after use. If so, rotate the regulation ring counterclockwise so that the 'basic resistance' won't be reset.</p> <p>4. Device Too Hot Alert: When the device's inner temperature passes over 70°C, the output will shut off automatically and the screen will appear "Device Too Hot" for 5 seconds. After then, it switches back to normal.</p> <p>5. Temperature Protection: Under VT mode, if the coil's actual temperature reaches to the set temperature, the device will show "Temp Protection".</p> <p>6. Over 10S Protection: If you keep pressing the fire button for more than 10 seconds, the screen will appear "Over 10S".</p> <p>7. Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the screen will appear "Atomizer Short".</p>	<p>8. Atomizer Low Alert: When the atomizer resistance is lower than 0.4ohm under VW mode or lower than 0.2ohm under VT mode, "Atomizer Low" will appear on the screen.</p> <p>9. Low-voltage Protection: When the battery voltage is lower than 3.3V, the screen will appear "Battery Low" and "Lock". Thus the battery is locked. Recharging to unlock the battery.</p> <p>Note:</p> <p>1.Under VT mode, please install the temperature control coils at room temperature ; 2.Only use temperature control coils under VT mode. Damages will be caused when temperature control coils are accidentally used under VW mode. 3.VT mode only supports a maximum of 1.0ohm. It will automatically switch to VW mode when the coil is larger than 1.0ohm or using a normal coil under VT mode.</p> <p>Warranty Terms Please check your Joyetech Warranty Card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.</p> <p>Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:</p>
<p>5 eGrip™ VT English</p>	<p>English eGrip™ VT 6</p>

<p>1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.</p> <p>2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions: * Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase. * Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair. * Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping. * Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual). * Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions). * Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).</p> <p>3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.</p> <p>4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.</p>	<p>Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.</p>
<p>7 eGrip™ VT English</p>	<p>English eGrip™ VT 8</p>

<p>Notice d' utilisation Merci d' avoir choisi les produits Joyetech. Veuillez lire ce manuel avec attention avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site fr.joyetech.com.</p> <p>Présentation du produit L' eGrip VT, adopte le système du contrôle de température. Equipé de son écran OLED et de sa bague de réglage, le mode CT vient se rajouter au mode VW. Sa taille compacte, ses 6 couleurs ou encore sa compatibilité avec les têtes CL Nickel (Ni-200) et Titane (Ti) sont les atouts majeurs de l' eGrip VT.</p> <p>Caractéristique Dimensions: 46.4mm*20.4mm*99.5mm (embout inclus) Capacité de la batterie: 1500mAh Mode: Mode VT-Ni / Mode VT-Ti / Mode VW Capacité du réservoir: 3.6ml Echelle de résistance: 0.2-1.0 Ohm pour le mode VT 0.4-3.5 Ohm pour le mode VW</p>  <p>1 eGrip™ VT French</p>	<p>Utilisation</p> <p>1. Allumer/éteindre l' équipement: Appuyez rapidement sur le bouton de tir 5 fois pour allumer l'appareil. De la même manière, l'appareil s' éteindra après 5 pressions sur le bouton de tir.</p> <p>2. Vaper: Maintenez le bouton de tir et inspirez par l'embout. Relâchez le bouton de tir et expirez.</p> <p>3. Passage entre les modes VT-Ni / VT-Ti et VW: Lorsque la batterie est allumé, appuyez sur le bouton de tir trois fois pour changer de modes. (1) En mode VW, l' écran indique: la capacité de la batterie restante, la valeur de la résistance, la tension et la puissance.</p>  <p>(2) En mode VT, l' écran indique: la capacité de la batterie restante, la valeur de la résistance, la puissance, la température et le type de la résistance (Ni ou Ti).</p> <p>French eGrip™ VT 2</p>
--	---

<p>4. Ajustez la puissance / température①: En mode VW, tournez la bague dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou réduire la puissance (5W-30W); en mode VT, tournez la bague dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou réduire la température (100-315°C / 200-600°F).</p>  <p>5. Régulation du flux d'air②: Tournez rapidement la bague dans le sens horaire ou antihoraire pour accélérer le défilement des valeurs, l'appareil augmente ou diminue la valeur par incrément de 0.1W / 5°C (10°F).</p> <p>6. Remplacement de la tête d' atomiseur③: Dévissez la base de l' eGrip VT avec l' outil inclus dans la boîte (ou tout simplement une pièce de monnaie), vous verrez la tête d' atomiseur vissée sur la base. Remplacez la tête d' atomiseur par une nouvelle.</p>  <p>3 eGrip™ VT French</p>	<p>7. Remplissage du liquide④: Ouvrez le couvercle sur le côté de l' eGrip VT, puis remplissez lentement le liquide dans le trou. (Note: Ne pas oublier de verrouiller le bouchon après avoir terminé.)</p> <p>8. Nettoyage de la cheminée d' évacuation: La cheminée d' évacuation de l' eGrip VT est démontable. Retirez la gouttière puis utilisez l'outil dans la boîte (ou tout simplement une pièce de monnaie) pour dévisser la cheminée d' évacuation par le haut de manière à la nettoyer.</p> <p>9. Chargement: Brancher sur le port USB se situant sous l' eGrip VT. La durée de charge est d' environ 2h30 pour charger complètement la batterie via un adaptateur mural 1 Ampère.</p> <p>Indications:</p> <p>1.Ecran: L'écran OLED affiche la puissance en Watts, la résistance en Ohms, la température et la quantité d' énergie restante de la batterie.</p> <p>2.Détection de l' atomiseur: Lorsque la tête d' atomiseur n' est pas correctement installé, l'écran affiche "no atomizer".</p> <p>French eGrip™ VT 4</p>
--	---

<p>3. Détection d' une nouvelle tête d' atomiseur: Lorsque vous installez une nouvelle tête d' atomiseur dont la valeur est plus grande que la précédente, la réinitialisation de la «résistance de base» (résistance à température ambiante) est nécessaire.</p>  <p>Une fois la nouvelle tête d' atomiseur installée, appuyez sur le bouton de tir alors que la base de l'atomiseur est retirée pour lancer la réinitialisation. Après avoir réinstallé la base de l'atomiseur avec la nouvelle tête, l'écran affichera "new coil up, same down" (nouvelle tête haut, même tête bas). Tournez la bague de réglage dans le sens horaire pour confirmer que la nouvelle tête d' atomiseur a été équipée.</p> <p>Si vous voyez ce message pour toute autre raison, en particulier lors de la réinstallation de la même tête d' atomiseur qui est encore chaude, faites tourner la bague de réglage dans le sens antihoraire de sorte que la «résistance de base» ne soit pas réinitialisée.</p> <p>4. Dispositif Trop alerte chaude: Quand la température interne de l'appareil passe au-dessus de 70°, la puissance se coupera automatiquement et l'écran affichera "Device Too Hot" (dispositif trop chaud) pendant 5 secondes pour après revenir à la normale.</p> <p>5. Protection Température: En mode VT, si la température réelle de la tête d' atomiseur à atteint la température réglée, le dispositif affiche "temp protection" (protection température).</p> <p>5 eGrip™ VT French</p>	<p>6. Protection au-delà de 10 secondes : lorsque vous appuyez sur le bouton de tir pendant plus de 10 secondes, la puissance de sortie se coupe et l' écran OLED affiche "Over 10s Protection".</p> <p>7. Protection contre les court-circuits de l' atomiseur: en cas de court-circuit de l' atomiseur, l' écran OLED affiche "Atomizer Short"(court-circuit de l' atomiseur).</p> <p>8. Alerta valeur de la résistance: Lorsque la tête d'atomiseur est inférieur à 0.4ohm en mode VW ou inférieur 0.2ohm en mode VT, le message "atomizer low" (atomiseur faible) s' affichera sur l'écran.</p> <p>9. Protection contre la sous-tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3V, l'écran affiche "battery low" et "Lock"(batterie faible et verrouillé). Suite au message la batterie se verrouille. Recharger pour déverrouiller la batterie.</p> <p>Note:</p> <p>1.En mode VT, veillez à installer les têtes d' atomiseur pour le contrôle de température à la température ambiante. 2.Seuls les têtes d' atomiseurs pour le contrôle de température s' utilise pour le mode VT. Les têtes d' atomiseurs CT peuvent s' endommagées si elles sont accidentellement utilisées en mode VW.</p> <p>3.Le mode VT supporte une valeur maximale de 1.0 Ohm. L' eGrip VT passe automatiquement en mode VW lorsque la tête d' atomiseur est supérieure à 1.0 Ohm ou en utilisant une bobine normale en mode VT.</p> <p>French eGrip™ VT 6</p>
--	--

<p>Garantie : Merci de consulter la carte de garantie Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. Notre garantie ne couvre pas les produits achetés à des tiers non agréés par Joyetech.</p> <p>Joyetech s'engage à des réparations du produit sous garantie selon les termes et conditions ci-après :</p> <ol style="list-style-type: none"> La garantie prévoit de réparer gratuitement les articles défectueux de la marque Joyetech uniquement. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final. La garantie contractuelle ne peut être appliquée dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> * L' acheteur ne peut pas fournir la carte de garantie délivrée avec le produit ainsi que la facture d' achat originale. * Le produit est utilisé de façon anormale ou des réparations non autorisées sont effectuées. * Les défauts ou dommages sont liés à toute cause extérieure excessive telle qu' une chute. * Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation non conforme aux conditions d'utilisation recommandées (voir la rubrique « Précautions d' utilisation » dans le manuel d'utilisation). Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation anormale d' eau ou tout autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation). * Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation de produits qui ne sont pas de la marque Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation par exemple). <p>7 eGrip™ VT English</p>	<ol style="list-style-type: none"> La garantie contractuelle ne couvre pas les articles personnels, ni les consommables comme (liste non exhaustive) : les embouts, cartouches, têtes d' atomiseurs, tours de cou, étuis, et autres accessoires. La garantie contractuelle ne couvre pas les produits qui ne portent pas la marque Joyetech. Elle s' applique uniquement à tous les produits de la marque Joyetech pour une période de 90 jours à partir de la date de la facture d'achat. <p>Joyetech se réserve le droit d' une décision définitive portant sur les conditions de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu de ces termes de garantie à tout moment.</p> <p>English eGrip™ VT 8</p>
---	--

<p>Gebrauchsanweisung: Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com.</p> <p>Produktbeschreibung: Die eGrip VT mit variabler Temperatur-Kontrolle unterstützt die Modi VT-Ti (Titan) / VT-Ni (Nickel-200) und VW-Modus auf dem OLED-Display. Mit dem 360-Grad-Einstell-Ring lässt sich die Ausgangsleistung oder die Temperatur einstellen. Durch die handliche Größe und die große Auswahl an Farben ist für jeden Dampfer die richtige dabei.</p> <p>Technische Spezifikationen</p> <p>Größe: 46,4 mm*20,4mm*99,5mm (inklusive Mundstück)</p> <p>Akku Kapazität: 1500 mAh</p> <p>Ausgangs Modi: VT-Ni/VT-Ti/VW Modus</p> <p>E-Juice Kapazität: 3,6 ml</p> <p>Widerstandsbereich: 0,2 – 1,0 Ohm im VT Modus 0,4 – 3,5 Ohm im VW Modus</p>  <p>1 eGrip™ VT German</p>	<p>Gebrauchsanleitung</p> <p>1. Ein- und Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste in schneller Folge 5x um das Gerät einzuschalten. Genauso können Sie das Gerät auch wieder ausschalten.</p> <p>2. Vapen: Halten Sie die Feuertaste gedrückt und inhalieren Sie durch das Mundstück. Lassen Sie die Feuertaste los und atmen Sie aus.</p> <p>3. Wechseln zwischen VT-Ni/VT-Ti/VW Modi: Drücken Sie die Feuertaste 3x um zwischen den Modi VT-Ni/VT-Ti/VW zu wechseln. Das Gerät muss dazu eingeschaltet sein.</p> <p>(1) Im VW Modus wird Ihnen: Akkuladestand, Widerstand in Ohm, Volt und Watt angezeigt.</p>  <p>(2) Im VT Modus wird Ihnen: Akkuladestand, Widerstand in Ohm, Leistung in Watt, Temperatur und der VT (Ni/Ti) Modus angezeigt.</p>  <p>German eGrip™ VT 2</p>
--	---

<p>4. Einstellung der Wattzahl und Temperatur^①: Im VW Modus können Sie einfach den Einstell-Ring drehen um die Wattzahl zu erhöhen und zu verringern (5W-30W). Im VT Modus können Sie mit dem Einstell-Ring die Temperatur erhöhen oder verringern (100-315°C/200-600°F). Je schneller Sie drehen, desto schneller ändert sich die Leistung bzw. Temperatur. Im normalfall erhöhen bzw. verringern sich die Werte in 0,1W/5°C(10°F) Schritte.</p> <p>5. Einstellung der Luftzufuhr^②: Drehen Sie die Einstellschraube an der Seite entgegen den Uhrzeigersinn zum lösen. Je lockerer die Schraube verschraubt ist, desto höher ist die Luftzufuhr.</p> <p>6. Austausch der Verdampferkerne^③: Schrauben Sie die Basis am Boden aus dem Körper. Verwenden Sie dazu das Werkzeug in der Verpackung (oder einfach eine Münze). Der Verdampferkern befindet sich auf der Basis. Dann einfach ersetzen und austauschen.</p> <p>7. e-Juice Befüllung^④: Öffnen Sie den seitlichen Deckel am Körper der eGrip. Füllen Sie den e-Juice langsam in das Einfüllloch. (Hinweis: Bitte den Deckel wieder komplett schließen.)</p>  <p>3 eGrip™ VT German</p>	<p>8. Aufladen: Stecken Sie das USB Ladekabel in die Ladebuchse am Boden des Körpers. Mit einem 1A Wandladegerät dauert das Aufladen ca. 2,5 Stunden.</p> <p>Hinweise und Meldungen:</p> <p>1. Anzeige: Das OLED Display zeigt Ihnen: Watt, Ohm, Temperatur, Ladestand und Dampfzeit.</p> <p>2. NKein Atomizer Alarm: Ist der Verdampferkern nicht korrekt eingesetzt zeigt das Display: „No Atomizer“.</p> <p>3. Neue Coil Alarm: Hat die Spule des neuen Kerns einen höheren Widerstand als der vorherige Kern, stellen Sie das Gerät auf „basic resistance“ ein. (Widerstand immer bei Raumtemperatur einstellen.)</p>  <p>Nachdem Sie einen neuen Kern auf die Basis verschraubt haben, drücken Sie die Feuertaste ohne der Basis um einen Reset einzuleiten. Nachdem Sie die Basis mit dem neuen Kern in das Gerät verschraubt haben, erscheint im Display „new coil up, same down“. Drehen Sie den Einstell-Ring im Uhrzeigersinn um den neuen Kern zu bestätigen. Sollten Sie diese Meldung aus einem anderen Grund sehen, besonders</p> <p>German eGrip™ VT 4</p>
---	---

<p>wenn Sie mit dem alten Kern belassen und dieser noch durch den Gebrauch warm ist, dann drehen Sie einfach den Einstell-Ring entgegen den Uhrzeigersinn und die „basic resistance“ wird nicht geändert.</p> <p>4. Gerät zu heiß Alarm: Erreicht das Gerät im inneren eine Temperatur von mehr als 70°, schaltet sich das Gerät automatisch ab und im Display erscheint für 5 Sekunden „Device Too Hot“.</p> <p>5. Temperatur Schutz: Erreicht der Verdampferkern im VT Modus die eingestellte Temperatur zeigt das Gerät „Temp Protection“.</p> <p>6. Über 10Sek Schutz: Wird die Feuertaste länger als 10 Sekunden gedrückt erscheint im Display: "Over 10S".</p> <p>7. Verdampfer Überspannungsschutz: Gibt es einen Kurzschluss des Verdampfers erscheint im Display „Atomizer Short“.</p> <p>8. Atomizer Low Alarm: Ist der Widerstand des Verdampfers niedriger als 0,4 Ohm im VW Modus oder niedriger als 0,2 Ohm im VT Modus erscheint im Display „Atomizer low“.</p> <p>5 eGrip™ VT German</p>	<p>9.Niederspannungsschutz: Ist die Spannung des Akkus niedriger als 3,3 Volt erscheint im Display „Battery Low“ und „Lock“. Der Akku ist gesperrt. Durch aufladen entsperren Sie den Akku wieder.</p> <p>Hinweis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setzen Sie die Kerne im VT Modus bei Raumtemperatur ein. Verwenden Sie ausschließlich Spulen mit Temperaturkontrolle im VT Modus. Es kann zu Beschädigungen führen, falls Sie Spulen für Temperaturkontrolle im VW Modus verwenden. Im VT Modus wird ein maximaler Widerstand von 1,0 Ohm unterstützt. Das Gerät wechselt automatisch in den VW Modus falls der Kern einen höheren Widerstand hat oder es sich um einen „normalen“ Kern handelt. <p>Garantie Bestimmungen: Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.</p> <p>Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers. <p>German eGrip™ VT 6</p>
---	---

<p>2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg. * Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur. * Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten. * Schäden die aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind. * Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung). * Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel). <p>3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.</p> <p>4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.</p> <p>Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.</p> <p>7 eGrip™ VT German</p>	
---	--

<p>Aviso de uso ¡Gracias por elegir los productos Joyetech! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.</p> <p>Introducción de producto El eGrip VT, se aplica con el sistema de control de temperatura variable, soportado por el VT- Ti (titánio) / Modo VT- Ni (Níquel - 200) / VW con una pantalla OLED. Además, cuenta con un anillo de regulación de 360 grados para ajustar la potencia de salida o la temperatura. El tamaño compacto con múltiples colores según su preferencia siendo siempre fácil al sujetar.</p> <p>Especificación</p> <p>Tamaño: 46.4mm * 20.4mm * 99.5mm (Incluye la boquilla)</p> <p>Capacidad de la batería: 1500mAh</p> <p>Modo de salida:</p> <p>Ti VT- Modo VT- Ni / / VW</p> <p>Capacidad del e-liquido: 3,6 ml</p> <p>Rango de la resistencia:</p> <p>0.2-1.0ohm para el modo de VT 0.4-3.5ohm para el modo de VW</p> <p>1 eGrip™ VT Spanish</p>	<p>Como utilizar</p> <p>1. Encendido / apagado: Pulse el botón de encendido 5 veces de forma rápida para encender el dispositivo. De la misma forma el dispositivo se apagará con 5 presiones.</p> <p>2. Vaping: Mantenga pulsado el botón de encendido para realizar la calada.</p> <p>3. Cambio entre los modos VT- Ti / VT- Ni / VW Pulse el botón de encendido tres veces para cambiar entre los modos VT- Ni / VT- Ti / VW cuando la batería esté encendida.</p> <p>(1) En el modo de VW, presenta : duración de la batería, ohmios, tensión y potencia.</p> <p>(2) En el modo VT, presenta : duración de la batería, Ohm, potencia, temperatura y modo (Ni / Ti)</p> <p>Spanish eGrip™ VT 2</p>
---	---

<p>4. El ajuste la potencia / temperatura①: En el modo VW, gire el anillo alrededor del botón hacia la derecha o la izquierda para aumentar o disminuir la potencia (5W- 30W); en el modo VT, gire el anillo alrededor del botón hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir la temperatura (100-315 °C / 200-600 °F). Gire el anillo rápidamente hacia la derecha o hacia la izquierda siguiendo tres niveles continuos, el dispositivo aumentará o disminuirá automáticamente de forma numérica 0.1W / 5°C (10 °F).</p> <p>5. Ajuste de la entrada del aire②: Girar el tornillo de ajuste que se encuentra en la parte inferior. Girar en sentido anti horario para desenroscar. Recuerde a más suelto el tornillo, mayor será la entrada del aire.</p> <p>6. Reemplazar la cabeza del atomizador③: Desenroscar la tapa en la parte inferior con la pequeña herramienta que encuentra en la caja (o simplemente una moneda), verá que la cabeza del atomizador está situado en la base. Reemplace y coloque una nueva.</p> <p>7. Añadir e-liquido④: Levantar la tapa que se encuentra en la parte lateral del cuerpo, a continuación</p> <p>3 eGrip™ VT Spanish</p>	<p>añadir lentamente el líquido dentro del agujero. (Nota: No se olvide de cerrar la tapa después de terminar el llenado).</p> <p>8. Tubo de ventilación: El tubo de ventilación del eGrip VT es desmontable. Quitar la boquilla luego utilizar la pequeña herramienta (o simplemente una moneda) para desenroscar el tubo de ventilación de la parte superior con el fin de limpiarlo individualmente.</p> <p>9. Cargar la batería: La batería puede recargar mediante el puerto ubicado en la parte inferior. El dispositivo tarda aproximadamente 2,5 horas para cargar con el adaptador de pared 1AMP.</p> <p>Indicaciones</p> <p>1. Pantalla: La pantalla OLED presenta vatios, ohmios, temperatura, nivel de carga de la batería y el tiempo al vapear.</p> <p>2. No hay Alerta atomizador: Cuando la bobina no está instalada correctamente, aparecerá el mensaje "No atomizer"</p> <p>3. Nueva Bobina con alarma: Cuando instale una nueva bobina cuya resistencia es más alta que la anterior uno o más grados, al restaurar la "resistencia básica" (resistencia a la temperatura ambiente) será requerido.</p> <p>Spanish eGrip™ VT 4</p>
---	--

<p>Después de montar una nueva bobina, pulse el botón de encendido mientras la base del atomizador se retira para reiniciar. Después de instalar la base del atomizador con una nueva cabeza, la pantalla mostrará "new coil up, same down". Gire el anillo de regulación en sentido a las agujas del reloj para confirmar que una nueva bobina se ha instalada.</p> <p>Si usted ve este mensaje por cualquier otra razón, especialmente luego de instalar la misma bobina que todavía está caliente después de su uso. Si es así, gire el anillo de regulación hacia la izquierda de modo que la "resistencia básica" no se restablecerá.</p> <p>4. Alerta del dispositivo "too hot" Cuando la temperatura interior del dispositivo pasa por encima de 70 °C, la salida se apagará automáticamente y la pantalla mostrará el mensaje "Device Too Hot" durante 5 segundos. Despues regresa la normalidad.</p> <p>5. Protección de la temperatura: En el modo de VT, si la temperatura real de la bobina alcanza la temperatura seleccionada, el dispositivo mostrará "Protección Temporal".</p> <p>6. Protección 10 segundos: Si mantiene pulsado el botón de encendido durante más de 10 segundos, la salida se apagará y la pantalla OLED mostrará el mensaje "Over 10s protection".</p> <p>5 eGrip™ VT Spanish</p>	<p>7. Protección anti cortocircuito: Cuando esto sucede, la pantalla OLED muestra el mensaje "Atomizer Short".</p> <p>8. Alerta atomizador: Cuando la resistencia del atomizador es inferior 0.4ohm, en el modo de VW o inferior a 0.2ohm en el modo VT, el mensaje "atomizer Low" aparecerá en la pantalla.</p> <p>9. Protección batería baja: Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3.3V, la pantalla OLED mostrará el mensaje "Lock". Cargar la batería para desbloquear el dispositivo.</p> <p>Nota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el modo VT, instale las bobinas de control de la temperatura bajo una temperatura ambiente; 2. Utilice sólo bobinas de control de temperatura en el modo VT. Los daños se producen cuando las bobinas de control de temperatura se utilizan accidentalmente en el modo de VW. 3. En el modo VT admite un máximo de 1.0ohm. Se cambiará automáticamente al modo de VW cuando la bobina es mayor a 1.0ohm o el uso de una bobina normal bajo el modo VT. <p>Spanish eGrip™ VT 6</p>
--	---

<p>Garantía Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.</p> <p>Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech. El periodo de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final. 2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones: <ul style="list-style-type: none"> * El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original. * La mercancía está dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas. * La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza. * La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso). * La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones). * La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, <p>7 eGrip™ VT Spanish</p>	<p>batería y cable de alimentación).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas. 4. Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra <p>Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.</p> <p>Spanish eGrip™ VT 8</p>
--	--

<p>Введение: Благодарим вас за выбор продукции компании Joyetech! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.joyetech.com.</p> <p>Информация о продукте: eGrip VT представляет собой компактное устройство, оснащённое дисплеем, регулировкой мощности, а также режимом контроля температуры. eGrip VT способен работать как с никелевыми, так и с титановыми испарителями. Настройка производится поворотом регулировочного кольца на корпусе устройства. На выбор представлено несколько цветовых решений.</p> <p>Характеристики устройства</p> <p>Размеры: 46.4 мм*20.4 мм*99.5 мм (включая мундштук) Ёмкость аккумулятора: 1500 мАч Режимы: VT-Ni/VT-Ti/VW Объём вмещаемой жидкости: 3.6 мл Диапазон допустимого сопротивления: 0.2-1.0 Ом для режима VT 0.4-3.5 Ом для режима VW</p>  <p>1 eGrip™ VT Russian</p>	<p>Инструкция по эксплуатации</p> <p>1. Включение/выключение: Электронная сигарета включается быстрым пятикратным нажатием. Выключается устройство аналогично, пятикратным нажатием.</p> <p>2. Парение: Для использования устройства зажмите кнопку активации и вдыхайте пар.</p> <p>3. Переключение между режимами VT-Ni/VT-Ti/VW: Для переключения между режимами нажмите на кнопку активации три раза. (1) При это в режиме VW на дисплее выводится следующая информация: заряд аккумулятора, текущее сопротивление, напряжение и мощность.</p>  <p>(2) В режимах VT: заряд аккумулятора, текущее сопротивление, мощность, температура, а также информация о выбранном режиме (Ni/Ti).</p>   <p>Russian eGrip™ VT 2</p>
--	---

<p>4. Регулировка мощности/температуры①: Изменение значений производится поворотом регулировочного кольца. Мощность варьируется в пределах от 5 до 30 Вт, а температура – от 100 до 315 °C. Для увеличения скорости перемотки поверните кольцо несколько раз.</p> <p>5. Регулировка подачи воздуха②: Для более лёгкой затяжки поверните регулировочный клапан против часовой стрелки, и наоборот – для более тугой.</p> <p>6. Замена испарителя③: Открутите основание атомайзера специальным ключом (или обычной монеткой), а затем извлеките старый испаритель и замените его на новый.</p> <p>7. Заправка④: Откройте заправочный клапан и залейте жидкость в резервуар, не забудьте закрыть клапан обратно.</p> <p>8. Чистка воздуховода: Выньте мундштук, затем выкрутите воздуховод при помощи специального</p>     <p>3 eGrip™ VT Russian</p>	<p>ключа (или обычной монетки). После этого промойте его и установите на место.</p> <p>9. Зарядка устройства При помощи USB-кабеля соедините eGrip VT с источником питания, процесс занимает примерно 2.5 часа. При этом индикатор статуса заряда будет мигать до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью.</p> <p>Информационные уведомления:</p> <p>1. Дисплей: eGrip VT оснащён информативным дисплеем, отображающим текущее напряжение, мощность, сопротивление атомайзера, температуру, статус заряда и длительность затяжки.</p> <p>2. В том случае: если устройство не обнаружило атомайзер или же атомайзер неисправен, на дисплее появится уведомление "No Atomizer"</p> <p>3. Установка нового атомайзера: При установке нового атомайзера необходимо сбросить фиксированное сопротивление до базового значения. Для этого отсоедините атомайзер и нажмите на кнопку активации.</p> <p>Russian eGrip™ VT 4</p>
--	---

 <p>После этого при подключении атомайзера на дисплее появится уведомление "new coil up, same down". Поверните кольцо по часовой стрелке для подтверждения того, что был установлен новый атомайзер.</p> <p>4. Защита устройства от перегрева: В случае, если текущая температура устройства превышает 70 °C, на дисплее появится уведомление "Device Too Hot". В такой ситуации следует снизить мощность и дать устройству остыть.</p> <p>5. Защита нагревательного элемента от перегрева: Если текущая температура испарителя в VT режиме достигнет максимально установленной пользователем, на дисплее появится уведомление "Temp Protection".</p> <p>6. Защита атомайзера: Если кнопка остаётся нажатой более десяти секунд, питание автоматически отключится, а на дисплее появится уведомление "Over 10s".</p> <p>5 eGrip™ VT Russian</p>	<p>7. Защита от короткого замыкания: Если в процессе парения возникнет короткое замыкание, питание автоматически отключится, а на дисплее появится уведомление "Atomizer Short".</p> <p>8. Защита от низкого сопротивления: Если сопротивление атомайзера ниже допустимого значения на дисплее появится уведомление "Atomizer Low".</p> <p>9. Защита от переразряда: когда напряжение аккумуляторной батареи падает ниже 3.3 В, появится уведомление "Battery Low", а затем "Lock", сигарета при этом перейдёт в режим сна. Выход из режима осуществляется при подключении к зарядному устройству и повышении напряжения до 3.6 В.</p> <p>Обратите внимание:</p> <ol style="list-style-type: none"> Убедитесь, что в момент установки сменного испарителя на основе никеля или титана его температура будет соответствовать комнатной — это очень важный аспект для корректной работы режима термоkontrola! Ни в коем случае не используйте испарители на основе никеля или титана в режиме VW — это может привести к повреждению нагревательного элемента. Максимально допустимое сопротивление в режиме VT – 1 Ом. Устройство автоматически <p>Russian eGrip™ VT 6</p>
---	---

<p>переключается в режим VW, если сопротивление превысит допустимое значение. Также устройство переключается в режим VW при использовании стандартных испарителей CL.</p> <p>Гарантия Сроки и условия гарантии содержатся в приложенной гарантиной карте. Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, причинённые по вине покупателя. Заводская гарантия не распространяется на изделия, приобретённые у неавторизованных дилеров.</p> <p>Joyetech обязуется предоставить ремонт по гарантии в соответствии со следующими положениями и условиями:</p> <ol style="list-style-type: none"> Данная гарантия предоставляет бесплатный ремонт для бракованной продукции компании Joyetech. Гарантинный срок составляет 90 дней с даты приобретения конечным пользователем. Гарантия может быть недействительна в результате любого из следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> * Клиент не предоставил гарантинный талон и оригинал квитанции о покупке. * Устройство вышло из строя в результате неправильного использования или самостоятельного ремонта. * Повреждение устройства в результате чрезмерного применения силы или падения. * Выход из строя в результате использования с нарушениями рекомендемых условий эксплуатации (см. меры предосторожности в руководстве пользователя). * Повреждения, вызванные излишним воздействием воды или другой жидкости (смотрите руководство по <p>7 eGrip™ VT Russian</p>	<p>использованию для инструкции по эксплуатации).</p> <p>* Поломка, связанная с использованием компонентов сторонних производителей. (зарядное устройство, аккумулятор, кабель питания).</p> <p>3. Данная гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштук и т.п.</p> <p>4. Данная гарантия не распространяется на продукцию, приобретённую у неавторизованных продавцов. Настоящая гарантия действительна только для лицензированных продуктов компании Joyetech в течение гарантинного срока, составляющего 90 дней после даты покупки.</p> <p>Компания Joyetech оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантинным случаям. Joyetech может интерпретировать и пересматривать содержание этого условия гарантии.</p> <p>Russian eGrip™ VT 8</p>
--	--