ESPION User Manual

English

Notice for Use
Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Specification:
Mod size: 44.0mm(L)*28.0mm(W)*82.5mm(H)
Screen type: 1.45 inch TFT color screen
Screen resolution: 240*320 dpi
Output wattage: 1-200W
Output mode: Power/RTC/TC(Ni, Ti, SS316)/TCR(M1, M2, M3) modes
Resistance range: 0.05-1.5ohm for TC/TCR mode
0.1-3.5ohm for Power mode
Temperature range: 100-315°C/ 200-600°F
Battery using: Dual replaceable high rate 18650 cells (CDC≥25A)
Max charging current: 2.0A
Max output current: 50A
Max output voltage: 9V

① 510 thread and spring connector
② Fire button
③ 1.45 inch color display
④ Screen-off & confirm button
⑤ "+" button
⑥ "-" button
⑦ USB port

How to use:
1. Power on/off:
Put the device up side down. Press the battery lid and push it to open. Put two 18650 batteries inside and close the battery lid. Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on or off.
Note: 1. Please always use high rate 18650 cells with continuous discharge current (CDC)≥25A.
2. Please pay attention to the positive and negative signs when installing the cells.
3. Do NOT use cells with torn casings for safety reasons.

2. Vaping
Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the fire button and exhale. Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your atomizer before use.

3. Charging & Upgrading
Please always use married high-rate 18650 cells, don't mix with different brands. This device adopts equalizing charge system which supports quick charge capability with max charging current up to 2.0A. You can also take out the cells and charge them in a stand alone charger. Download the latest firmware at www.joyetech.com/mvr-software/ if available and connect it with a micro USB cable to update.

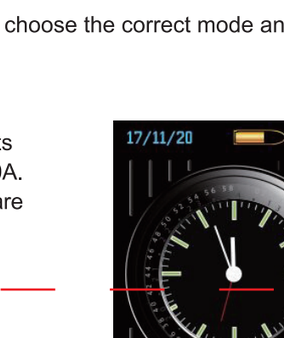

General settings:
1.When the device is on, click the fire button 3 times in succession to enter the main menu.
2. Click "+" button or "—"button to select among Mode, Set, Info and Colors. Click confirm button to enter.
3. Under the sub-menus, you can choose your vaping modes, set parameters, check information and set background color. During this, click "+"button or "-" button to toogle and click the confrm button to confirm.
4. After finishing the settings, click the fire button to exit.

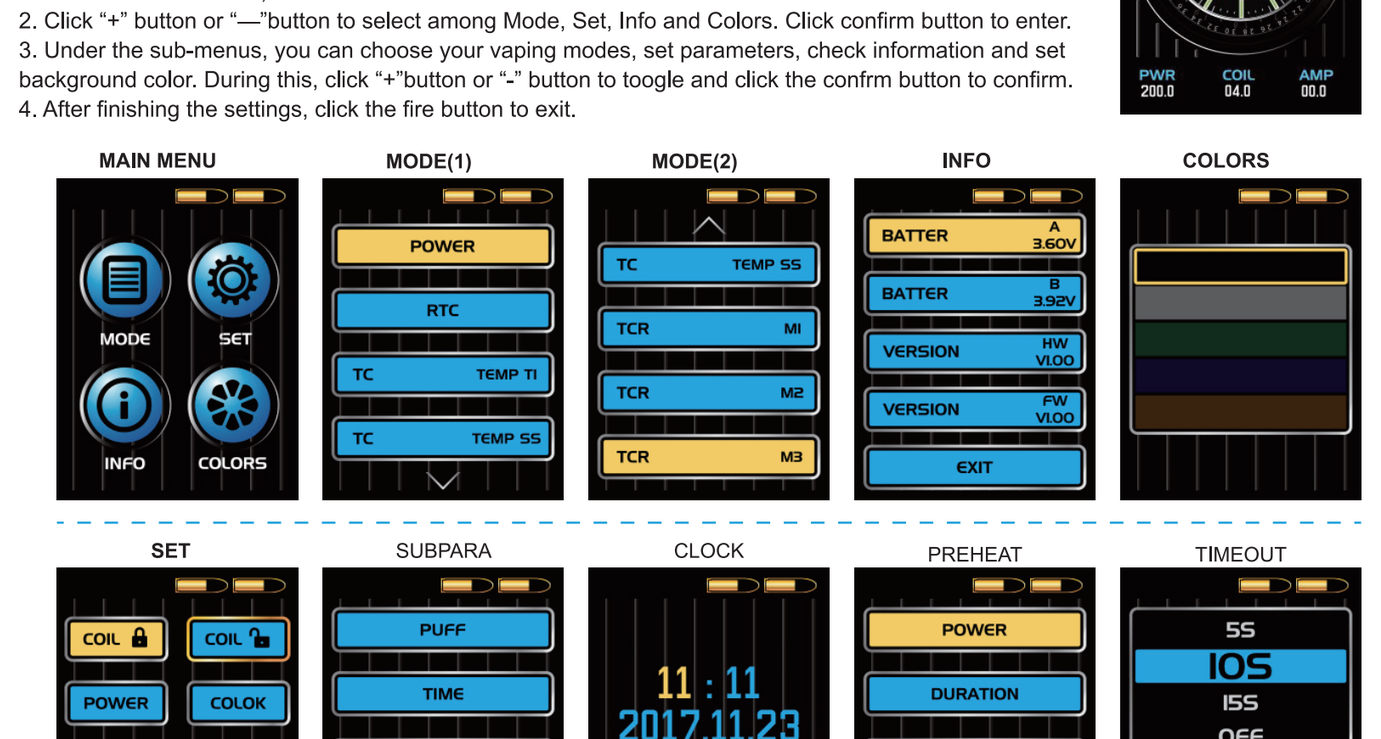

Parameter settings:
Wattage/temperature adjustment:
Under Power mode, you can adjust the wattage simply by clicking "+"/"—" buttons.
Under TC(Ni, Ti, SS)/TCR(M1, M2, M3) modes, you can adjust the temperature by clicking "+"/"—" buttons directly. To adjust the wattage, click the fire button 3 times in quick seccession to enter the main menu. Click "+" button and confirm button to enter the "SET" menu. Select "POWER" option and enter, adjust the wattage directly.
Note: 1. The TC-SS mode is especially designed for stainless steel 316 type coil only.
2.TC/TCR mode only supports a maximum of 1.5 ohm. The device will automatically switch to VW mode when the resistance is larger than 1.5 ohm.
Sub-parameters: Sub-parameters include Puff (total puff counter), Time (total vaping time) and AMP (current). You can choose one of them displaying on the main interface.
Real-time clock: Under "SET-CLOCK" menu, you're free to set the time and date simply by clicking "—" button. Click "+" button to switch between each parameter.
Preheat: Preheat function allows the device to quickly heat up the coil at a higher wattage within certain time limit. (This function only works under Power/RTC modes).
Timeout: For safety concerns, if you hold the fire button over a certain time, the device will shut down automatically. Press the fire button 5 times to turn it on again.
Due to different vaping habits, you're allowed to set the timeout duration at 5s/10s/15s as you like.
Colors: You can choose different background colors for the home interface.

Indication and protection
Over 10 Second Protection: When the fire button is pressed over 10 seconds, the device will shut down automatically for safety reasons. Press the fire button 5 times to turn the device on again.
Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the screen will display Atomizer Short.
No Atomizer Alert: When you press the fire button and the screen displays No Atomizer Found. That mainly because there's no atomizer attached on the battery or it is not tightly secured.
Weak Battery Alert: When the device is working with the atomizer where battery voltage is under 2.9V, the screen will display Weak Battery. Meanwhile, output power will be reduced accordingly.
Low Power Alert: When the battery voltage is under 3.3V, the screen will show Battery Low. If you continue to press the fire button, it will show Battery low lock, then stop working. Please recharge the battery to reactivate. As soon as charging has commenced low-voltage protection will be unlocked.
Atomizer Low Alert: When resistance of the coil is lower than 0.1ohm under VW mode (or < 0.05ohm under TC/TCR mode), the screen will display Atomizer Low.
Temperature Protection: Under TC/TCR mode, when the actual coil temperature reaches to the set temperature, the screen will show Protect.
Device Too Hot Alert: When the temperature of device is higher than 70℃, output will shut off automatically and display Device Too Hot.
Imbalanced Batteries Alert: If the voltage difference of the cells reaches to 0.3V or higher, "Imbalanced Batteries" will display when connect to the charger.
Charge Error Alert: If the device detects no charging current while plugged into the charger, the screen will show "Charge Error".
Check Battery Alert: When the device is powered on and plugged into the charger, if the cells are not put inside or accidentally placed opposite, the screen will show "Check Battery".
Check USB Adapter Alert: If the voltage of the adapter is 5.8V or higher, the screen will appear "Check USB Adapter" when plugged into the charger or pressing the fire button.

Battery using:
1. Please use correct charging equipment by reputable suppliers.
2. Please choose good batteries from reputable companies.
3. Please put the batteries on a hard surface when charging.
4. Please turn off the device when it is not in use.
5. Please use dry cloth to clean the battery and its terminals when needed.
6. Don't use batteries with torn casings.
7. Don't leave the charging batteries unattended.
8. Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.
9. Keep away from water or any liquids.

Precautions:
1. Don't use the device in stormy weather or dust condition.
2. Connect the USB port and charger properly. Unplug the charger when the charging is completed.
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4.The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

Warning:
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
4. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
5. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

Attention:
1. Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0⊠ to 45⊠ while charging and -10⊠ to 60⊠ while in use.
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage is a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

French

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Comment utiliser:
1. Mise sous / hors tension:
Retournez l'appareil. Appuyez sur le couvercle de la batterie et faites le glisser pour l'ouvrir. Mettez deux accumulateurs 18650 à l'intérieur et refermer le couvercle. Appuyez brièvement sur le bouton de tir 5 fois pour allumer ou éteindre l'appareil.
Remarque: 1. Utilisez toujours des accumulateurs18650 à haut débit avec courant de décharge continu (CDC) ≥25A.
2. Faites attention aux signes positifs et négatifs lors de l'installation des accumulateurs.
3. NE PAS utiliser d'accumulateurs avec des enveloppes déchirées pour des raisons de sécurité.

2. Vaping
Tenez le bouton de tir et inspirez par l'embout buccal. Relâchez le bouton de tir et expirez. Choisissez le mode correct et ajustez la puissance à une puissance appropriée selon l'atomiseur installé avant utilisation.

3. Charge et mise à jour
Utilisez toujours les mêmes paires d'accumulateurs 18650 à haut débit, ne les mélangez pas avec différentes marques. Le ESPION adopte un nouveau système d'équilibrage de charge qui prend en charge une capacité de charge rapide avec un courant de charge maximum de 2.0A. Vous pouvez également retirer les accumulateurs et les charger dans un chargeur autonome. Le port micro-USB se trouve en bas de la box. Téléchargez le firmware le plus récent sur www.joyetech.com/mvr-software/ si disponible et connectez-le avec un micro câble USB pour la mise à jour.

Réglages généraux:
1.Lorsque l'appareil est allumé, cliquez trois fois de suite sur le bouton de tir pour accéder au menu principal.
2. Cliquez sur le bouton "+" ou sur le bouton "-" pour sélectionner parmi Mode, Set, Info et Couleurs. Cliquez sur le bouton confirmer pour entrer.
3. Sous les sous-menus, vous pouvez choisir : vos modes de vape, le réglage des paramètres, la verification des informations et la définition de la couleur de fond. Pour choisir il suffit de cliquer sur le bouton "+" ou "-" pour basculer entre les modes et cliquez sur le bouton confirm pour confirmer.
4. Une fois les réglages terminés, cliquez sur le bouton de tir pour quitter.

Utilisation de la batterie:
1. Veuillez utiliser l'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés.
2. Veuillez choisir de bonnes batteries des compagnies honorables.
3. Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement.
4. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses bornes si nécessaire.
6. Ne pas utiliser de piles avec des revetements déchirés.
7. Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance.
8. N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, à la lumière froide ou directe du soleil.
9. Conserver à l'écart de l'eau ou de tout liquide.

Précautions:
1. Ne l'utilisez pas l'appareil en cas de tempête ou de poussière.
2. Connectez correctement le port USB et le chargeur. Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.
3. Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou sac à main directement; Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, bijoux ou autres objets durs.
4. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir à l'écart des gaz inflammables, des liquides ou d'autres matériaux.

Attention:
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.
5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
6. Ce dispositif n'est pas approprié pourles personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Attention:
1. Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de températures ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager l'appareil. La température de fonctionnement appropriée est de 0℃ à 45℃ pendant la charge et -10℃ à 60℃ en cours d'utilisation.
3. N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties d'autres marques d'e-cigarettes. Joyetech n'assume aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette façon.

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur. Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original.
* La marchandise défaillante ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée.
* La marchandise défaillante ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute.
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation).
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
* Échec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation).
3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et la gaine en cuir.
4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech. Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat.

Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

German

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Wie benutzt man?
1. Einschalten / Ausschalten:
Legen Sie das Gerät umgekehrt auf den Boden. Drücken Sie die Batteriefachabdeckung, um den Deckel zu öffnen. Dann legen Sie die doppelten 18650 Batterien hinein und schieben Sie die Abdeckung wieder darauf. Anschließend drücken Sie die Feuertaste 5 mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten oder auszuschalten.
Bemerkung: 1. Bitte immer die doppelten 18650 Zellen mit hoher Leistungsrate und kontinuierlicher Entladestrom ≥ 25A (CDC) verwenden.
2. Bitte immer bei der Montage der Zellen die positiven und negativen Vorzeichen beachten.
3. Aus sicherheitstechnischen Gründen, bitter immer keine Zellen mit zerrissenen Hüllen verwenden.

2. Vaping
Halten Sie die Feuertaste und durch das Mundstück inhalieren. Lassen Sie die Feuertaste los und dann exhalieren. Dabei müssen Sie vorsichtig sein, den richtigen Modus zu wählen. Und auch vor dem Gebrauch müssen Sie die Leistung entsprechend Ihrem verwendeten Zerstäuber auf einen geeigneten Bereich einstellen.

3. Laden und Aktualisierung
Bitte verwenden Sie immer die doppelten 18650 Zellen mit hoher Leistungsrate, keine andere, und nicht mit verschiedenen Marken mischen. Das neue, ausgewogene Ladesystem des ESPION ermöglicht ein schnelles Aufladen mit einem maximalen Ladestrom von bis zu 2,0 A. Daneben können Sie auch die Zellen ausnehmen, und laden sie mit einem eigenständigen Ladegerät auf. Der USB-Anschluss befindet sich auf der Unterseite. Die neueste Firmware steht unter www.joyetech.com/mvr-software/ zur Verfügung. Bitte aktualisieren Sie die Firmware mit einer Mikro-USB-Kabel.

Allgemeine Einstellungen:
1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, klicken Sie dreimal hintereinander auf den Feuerknopf, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Klicken Sie auf die Einstelltasten "+" oder "-", um zwischen Modus, Set, Info und Farben zu wählen und zu bestätigen.
3. Im Untermenü können Sie Ihre Dampfmodi auswählen, Parameter einstellen, Informationen abrufen und Hintergrundfarbe einstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" oder "-", um zu wählen, und zu bestätigen.
4. Nachdem Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf den Feuerknopf, um zu beenden.

Gebrauch von Akkus:
1. Verwenden Sie bitte ausschließlich Aufladegeräte von Markenherstellern.
2. Verwenden Sie bitte ausschließlich Akkus von Markenherstellern.
3. Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberfläche, wenn Sie diese aufladen.
4. Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen.
5. Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüße bei Bedarf zu reinigen.
6. Verwenden Sie keine Akkus mit beschädigter Oberfläche.
7. Lassen Sie die Akkus während des Aufladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
8. Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
9. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.

Bitte Beachten!
1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter.
2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest. Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder andere harte Gegenstände transportieren.
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte mit einem Entladestrom von 5V/1A.
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladevorgangs heiß werden. Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:
1. Von Kindern fernhalten.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollen.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Bitte Beachten!
1. Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10℃ (14℉) bis 60℃ (140℉) betrieben und zwischen 0℃ (32℉) bis 45℃ (113℉) aufgeladen werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm.
3. Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen. Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verlust der Garantieleistungen.

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.

Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Spanish

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joyetech. Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.

Cómo utilizar:
1. Encendido / apagado:
Coloque el dispositivo boca arriba hacia abajo. Presione la tapa de la batería y pulse para abrirla. Coloque dos baterías 18650 dentro y cierre la tapa de la batería. Presione el botón de encendido 5 veces en rápida sucesión para encender o apagar el dispositivo.
Nota: 1. Utilice por favor siempre células de alta potencia 18650 con la corriente continua de la descarga (CDC) ≥25A.
2. Preste atención a los signos positivos y negativos al instalar las células.
3. Tenga cuidado de NO utilizar la batería con la cáscara rota por la seguridad.

2. Vapear
Mantenga el botón de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el botón de encendido y exhale. Por favor, ajuste la potencia a un rango adecuado de acuerdo a su atomizador antes de su uso.

3. Carga & Actualización
Por favor, use 18650 células de doble unión y de alta potencia, y no mezcle el uso con diferentes marcas. El ESPION adopta un nuevo sistema de carga equilibrado que soporta una capacidad de carga rápida con una corriente de carga máxima de 2,0 A. También puede sacar las células y cargarlas con un cargador independiente. El puerto micro USB está en la parte superior. Descargue el nuevo firmware en www.joyetech.com/mvr-software/ si está disponible, conéctelo con un cable micro USB para actualizar su dispositivo.

Configuración general:
1. Cuando el dispositivo esté encendido, haga clic en el botón de encendido 3 veces continuamente para entrar en el menú principal.
2. Haga clic en el botón "+" o "-" para seleccionar entre Modo, Set, Info y Colores. Haga clic en el botón de confirmación para entrar.
3. En los submenús, puede elegir sus modos de vapeo, establecer parámetros, verificar información y establecer el color de fondo. Mientras tanto, haga clic en el botón "+" o en el botón "-" para ajustar y haga clic en el botón de confirmación para confirmar.
4. Después de finalizar la configuración, haga clic en el botón de encendido para salir.

Uso de Batería:
1. Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza.
2. Por favor, seleccione buenas baterías de empresas de renombre.
3. Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga.
4. Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso.
5. Por favor, utilice un paño seco para limpiar la batería y sus terminales cuando sea necesario.
6. No utilice baterías con las cubiertas rotas.
7. No deje las baterías durante la carga sin vigilancia.
8. No exponga la batería a altas/bajas temperaturas o bajo la luz solar directa.
9. Mantenga la batería lejos del agua o cualquier líquido.

Precauciones:
1. No utilice el dispositivo en tiempo tormentoso o en condiciones extremas de polvo.
2. Conecte el puerto USB y el cargador correctamente. Desenchufe el cargador cuando se haya completado la carga.
3. No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros.
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, manténganlos alejados de gases, líquidos u otros materiales.

Advertencia:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores.
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes.

Atención:
1. Sólo tiene su dispositivo reparado por Joyetech. NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas. La temperatura apropiada está entre 0℃ a 45℃ durante la carga y entre -10℃ a 60℃ mientras está siendo utilizado.
3. El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joyetech. La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños.

Garantía:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.

Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech. El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.
*La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuera.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).
* La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas.
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Russian

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенными, что вы все делаете правильно. Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com.

Использование:
1. Включение и выключение:
Переверните устройство, откройте крышку батарейного отсека, поместите внутрь два аккумулятора 18650 и закройте крышку. Нажмите основную кнопку 5 раз подряд для включения устройства. Для выключения снова нажмите основную кнопку 5 раз подряд.
ВАЖНО: 1. Используйте только качественные аккумуляторы 18650 с максимальным постоянным током разряда (CDC)≥25A.
2. При установке аккумуляторов соблюдайте полярность.
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумуляторы с поврежденной изоляцией.

2. Парение
Зажмите основную кнопку и, удерживая ее, делайте затяжку. Выбирайте правильный режим исходят из типа используемого испарителя.

3. Зарядка и обновление ПО
Всегда используйте аккумуляторы 18650 парой, не используйте одновременно аккумуляторы разных типов и производителей. ESPION b имеет систему быстрой зарядки аккумуляторов током до 2А с одновременной их балансировкой. Вы также можете заряжать аккумуляторы во внешнем универсальном зарядном устройстве (приобретается отдельно). USB-порт для зарядки и обновления ПО находится на нижней стороне устройства. Для обновления ПО скачайте последнюю версию с сайта www.joyetech.com/mvr-software/ и подключите ESPION к персональному компьютеру с помощью USB-кабеля.

Основные настройки:
1. При включенном устройстве, нажмите кнопку Fire 3 раза для входа в главное меню.
2. Используйте кнопки "+" и "—" для переключения между режимами MODE, SET, INFO и COLORS. Нажмите кнопку «Выбор» для подтверждения.
3. В подменю вы можете выбрать режимs парения, задать точные параметры, проверить информацию и изменить цвет фона в меню. Используйте кнопки "+" и "—" для переключения и кнопку «Выбор» для подтверждения.
4. По завершению настройки нажмите кнопку Fire для выхода.

Предупреждения:
1. Не используйте устройство под дождем и в условиях запыления.
2. Всегда подключайте USB-кабель правильно. Отключайте кабель, если вы не производите зарядку аккумуляторов.
3. Не кладите устройство в карман или сумку без чехла или иной защиты, не храните его вместе с монетами, ювелирными украшениями и другими твердыми предметами.
4. Так как зарядное устройство и аккумуляторы могут нагреваться во время зарядки, производите зарядку вдали от легковоспламеняющихся газов, жидкостей и иных легковоспламеняющихся материалов.

Внимание:
1. Не допускайте попадания устройства к детям.
2. Это устройство не предназначено для использования некурящими и лицами, не достигшими 18-летнего возраста.
3. Это устройство не предназначено для использования беременными или кормящими грудью женщинами.
4. Это устройство не предназначено для использования лицами, страдающими от аллергической реакции на никотин, или лицами, которым противопоказаны никотиносодержащие продукты.
5. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.
6. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими нарушения в работе сердца, повышенное кровяное давление или диабет.
7. Устройство является технически сложным товаром бытового назначения.
8. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Меры предосторожности:
1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joyetech. Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и быть опасной для вашего здоровья.
2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной влажности. Допустимый диапазон температур от 0℃ до 45℃ при зарядке и от -10℃ до 60℃ при использовании или хранении.
3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными другими компаниями. В случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствии этого.
4. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам.
5. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей.

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствии ошибки пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства. Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных реселлеров.

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства. Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах Joyetech.
Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
- если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, чрезмерного физического воздействия, контакта с водой или иными жидкостями.
- при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадания внутрь инородных предметов и жидкостей;
- при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или ремонта устройства вне официального сервисного центра Joyetech.
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.п.

Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Italian

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com.

Modo d'uso:
1. Accensione / spegnimento:
Mettere il dispositivo verso l'alto. Premere il coperchio della batteria e spingerlo per aprire. Inserire due pile 18650 all'interno e chiudere il coperchio della batteria. Premere in rapida successione il pulsante di accensione per 5 volte per accendere o spegnere il dispositivo.
Nota: 1. Utilizzare sempre pile 18650 ad alta capacità con corrente continua di scarica (CDC) ≥25A.
2. Si prega di prestare attenzione ai segni positivi e negativi durante l'installazione delle pile.
3. NON utilizzare pile con gli involucri strappati per motivi di sicurezza.

2. Svapare
Tenere premuto il pulsante di accensione e inspirare attraverso il boccaglio. Rilasciare il pulsante di accensione ed espirare. Si prega di scegliere la modalità corretta e regolare la potenza ad una gamma appropriata in base al vostro atomizzatore prima dell'uso.

3. Ricarica & Aggiornamento
Si prega di utilizzare sempre coppie di pile 18650 ad alta capacità e non mescolare con diverse marche. Il ESPION adotta il nuovo sistema di ricarica equilibrata che supporta la funzionalità di ricarica rapida con corrente massima fino a 2.0A. È anche possibile estrarre le pile e caricarle in un unico caricabatterie esterno. La porta micro USB è situata in basso. Scaricare l'ultimo firmware su www.joyetech.com/mvr-software/ se disponibile e collegare il dispositivo con un cavo micro USB per effettuare l'aggiornamento.

Impostazioni generali:
1. Quando il dispositivo è acceso, fare clic sul pulsante di accensione 3 volte di seguito per accedere al menu principale.
2. Fare clic sul pulsante "+" o sul pulsante "-" per selezionare tra Mode, Set, Info e Colors. Clicca sul pulsante conferma per entrare.
3. Nei sottomenu, è possibile scegliere le modalità di svapo, impostare i parametri, controllare le informazioni e impostare il colore di sfondo. Durante queste operazioni, fare clic sul pulsante "+" o sul pulsante "-" per scegliere il parametro e fai clic sul pulsante conferma per confermare.
4. Dopo aver terminato le impostazioni, fare clic sul pulsante di accensione per uscire.

Uso della batteria:
1. Si prega di utilizzare apparecchiature di ricarica corrette di fornitori affidabili.
2. Scegliere buone batterie da aziende rispettabili.
3. Si prega di mettere le batterie su una superficie dura durante la ricarica.
4. Spegnere il dispositivo quando non è in uso.
5. Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i relativi terminali quando è necessario.
6. Non usare batterie con involucri strappati.
7. Non lasciare incustodite le batterie ricaricabili.
8. Non esporre la batteria a calore eccessivo, freddo o luce diretta del sole.
9. Tenere lontano da acqua o liquidi.

Precauzioni
1. Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere.
2. Collegare la porta USB e il caricabatterie in modo corretto. Scollegare il caricabatterie quando la carica è completata.
3. Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa direttamente; non mischiare con monete, gioielli o altri oggetti duri.
4. Il caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali.

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

Attenzione:
1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joyetech. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0℃ a 45℃ durante la carica e da -10℃ a 60℃ durante l'uso.
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche. Joyetech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo.

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente. La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech. Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti.
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d'uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione).
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, collane e protettori.
4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech. La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto.

Joyetech si reserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e revisare il contenuto delle condizioni di garanzia.

Japanese

使用上の注意：
Joyetechをお選びいただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しいことを確実にしてください。追加の情報を必要とするか、製品やその使用についてのご質問があれば、地元のJoyetechの代理店にご相談になるか、弊社のウェブサイトwww.joyetech.com をご覧ください。

使用方法：
1. 電源のオン／オフ
本装置を逆さまに置きます。バッテリーのふたを押しながら、開きます。2個の18650バッテリーを中に入れ、ふたを押し戻します。ファイアボタンを続けざまに5回押して、本装置をオンか、オフにします。
注：1. 連続放電電流（CDC）が25A以上の高率の18650電池を常に使用してください。
2. 電池を取り付けるときは、プラス極とマイナス極の記号に注意してください。
3. 安全上の理由で、裂けたケースで電池を使わないでください。

2. ベイピング
ファイアボタンを持ち、マウスピースを通して吸い込みます。ファイアボタンを放して、息を吐き出します。使用する前にアトマイザーによって、正しいモードを選び、ワット数を正確な範囲に合わせてください。

3. 充電とアップグレード
常に高率の18650電池を使用し、異なる銘柄品と混ぜないでください。ESPIONは、最大充電電流が2.0Aまでの急速充電能力をサポートする、同等の新充電システムを採用しています。あなたは、電池を取り出し、独立型の充電器で充電することもできます。マイクロUSBポートは、下側にあります。入手可能であれば、www.joyetech.com/mvr-software/から最新のファームウェアをダウンロードし、マイクロUSBケーブルと接続してアップグレードします。

総設定
1.作動中に、fireボタンを三回押してメインメニューに入る。
2."+"と"—"ボタンを押して、ムード、セット、インフォ、カラーから項目を変更する。確認ボタンを押して項目に入る。
3.ムードの選択、パラメータの設定、情報の確認、背景の色を選択することはサブメニューによって行われる。サブメニュー中に"+"と"—"ボタンを押して項目を変更する。確認ボタンを押して確認する。
4.設定が終わったら、fireボタンを押して終了する。

バッテリーの使用：
1. 信頼できる供給元による正しい充電装置を使ってください。
2. 信頼できる会社から良いバッテリーを選んでください。
3. 充電するときは、バッテリーを固い地面に置いてください。
4. 使用しないときは、装置をオフにしてください。
5. 乾いた布を使って、必要なときに、バッテリーとその端子をきれいにしてください。
6. 裂けたケースにバッテリーを入れて使ってはなりません。
7. 充電中のバッテリーを放置したままにしてはなりません。
8. バッテリーを極端な熱や寒さや直射日光にさらしてはなりません。
9. 水か、どんな液体にも近づけないでください。

予防措置：
1. 荒天や砂ぼこりの状態で装置を使ってはなりません。
2. USBポートと充電器を適切に接続します。充電が完了したときに、充電器のプラグを抜きます。
3. 装置をポケットやハンドバッグに直接入れてはなりません。装置をコイン、宝石、他の固い物と混ぜ合わせてはいけません。
4. 充電器とバッテリーは、充電中に熱くなることがあるため、可燃性気体、液体、その他の材料から離しておきます。

警告：
1. 子供たちの手の届かない所に置きます。
2. 本装置は、18歳未満か、非喫煙者の人々による使用には推薦されません。
3. 本装置は、妊娠中や母乳養育の女性による使用に適していません。
4. 本装置は、心管疾患または呼吸器疾患のある人々による使用に適していません。
5. この装置は、心臓機能障害、高血圧症、または糖尿病のような病気にかかった人々による使用に適していません。

注意：
1. この装置は、Joyetechのみによる修理されるよう、お願いします。損害または個人の怪我が発生することがあるために、独自で装置を修理しようとしないでください。
2. 本装置に損害を与えることがあるために、装置を高温となるか、湿気がある状態に置いたままにしないでください。適切な作動温度は、充電中に0℃～45℃の範囲内であり、使用中に-10℃～60℃の間です。
3. 本装置を他種の電子タバコのパーツと組み合わせようとしてはいけません。この方法によって生じた、いかなる損害であっても、Joyetechは、責任を負うことはなく、お客様の保証は無効となります。

保証の条件：
Joyetech製品の保証カードを参照してください。弊社は、ユーザーのエラーによって生じた、いかなる損害に対しても、責任を負いません。弊社の保証は、第三者ベンダーから購入される製品に有効となりません。

Joyetechは、以下の契約条件に従って、保証期間中に修理を提供することに同意します。

1. この保証では、欠陥のあるJoyetechブランド商品に対して、無料で修理を提供します。保証期間は、エンドユーザーによる購入日から90日です。
2. この保証は、以下のどの状態の結果としても、無効となり得ます。
* お客様が、保証カードと購入当初の領収書を提供しない。
* 商品の失陥または損害が、不正使用または無許可修理によって引き起こされる。
* 落下のように、過剰な力の結果となる、商品の失陥または損害。
* 推薦された作動条件以外での使用の結果となる、商品の失陥または損害（使用マニュアルでの予防措置を参照）。
* 水または他のリキッドの不正使用に起因する、商品の失陥または損害（操作説明に関する使用マニュアルを参照）。
* Joyetechではない構成部分を使用したことによる、商品の失陥または損害（充電器、バッテリー、電源ケーブル）。
3. この保証では、個人の品目、または消耗品と付属品（以下などを含み、その他のいかなる場合も含む）を補償しません。マウスピース、カートリッジ、アトマイザー・ヘッド、飾りひも、革製の外鞘。
4. この保証では、いかなるJoyetech以外のブランド製品をも補償しません。この保証は、購入の証明書類に表示された購入日以後に、90日の保証期間の間に、適格なJoyetechブランドの製品に対してのみ有効です。

Joyetechは、全ての保証事例において、最終的な決定の権利を保有します。Joyetechは、この保証条件の内容を解釈して、修正することができます。

Polish

Uwagi dotyczące użytkowania:
Dziękujemy za wybór firmy Joyetech. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joyetech lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.joyetech.com.

Sposób użycia:
1. Wł./Wył. zasilania:
Obróć urządzenie do góry nogami. Naciśnij i wysuń pokrywę baterii akumulatorowej, aby otworzyć. Włóż do środka dwie baterie akumulatorowe 18650 i wsuń z powrotem pokrywę baterii akumulatorowej. Naciśnij przycisk zapalania 5 razy raz za razem, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Uwaga: 1. Zawsze stosuj wysokowydajne baterie akumulatorowe 18650 z ciągłym prądem rozładowania (CDC) ≥ 25A.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na znaki plusa i minusa.
3. Ze względów bezpieczeństwa NIE używaj akumulatorów ze zniszczoną obudową.

2. Palenie e-papierosa
Przytrzymaj przycisk zapalenia i wciągnij powietrze przez ustnik. Zwolnij przycisk zapalenia i wypuść powietrze. Przed użyciem, wybierz właściwy tryb i ustaw odpowiedni zakres mocy w watach dostosowany do swojego atomizera.

3. Ładowanie i aktualizacja oprogramowania
Zawsze stosuj kompatybilne, wysokowydajne baterie akumulatorowe 18650. Nie mieszaj z innymi markami. ESPION jest wyposażony w system ładowania wyrównawczego i obsługuje szybkie ładowanie natężeniem 2,0A. Istnieje także możliwość wyciągnięcia akumulatorów i ładowania ich w osobnej ładowarce. Mikroport USB znajduje się na dole. Najnowsze oprogramowanie układowe można pobrać ze strony www.joyetech.com/mvr-software. W celu aktualizowania oprogramowania, podłącz urządzenie za pomocą kabla mikro USB.

Ustawienia Ogólne:
1.Gdy urządzenie jest włączone, kliknij przycisk ognia trzy razy z rzędu, aby wejść do głównego menu.
2. Kliknij przycisk "+" lub przycisk "-", aby wybrać tryb, Ustawienie, Informacje i Kolory. Kliknij przycisk potwierdzenia, aby wejść.
3. W podmenu można wybrać tryby vapowania, ustawić parametry, sprawdzić informacje i ustawić kolor tła.Podczas tego procesu kliknij przycisk "+" lub "-", aby przełączyć i kliknij przycisk potwierdzenia, aby potwierdzić.
4. Po zakończeniu ustawień, kliknij przycisk ognia, aby wyjść.

Korzystanie z baterii akumulatorowej:
1. Prosimy o stosowanie odpowiedniego wyposażenia do ładowania renomowanych dostawców.
2. Prosimy o wybieranie dobrych akumulatorów renomowanych firm.
3. Podczas ładowania, baterie akumulatorowe należy umieszczać na twardej powierzchni.
4. Urządzenie należy wyłączyć, gdy nie jest używane.
5. W razie potrzeby, do czyszczenia baterii akumulatorowej i jej przyłączy używaj suchej ściereczki.
6. Nie używaj baterii ze zniszczoną obudową.
7. Nie zostawiaj baterii akumulatorowych podczas ładowania bez opieki.
8. Nie wystawiaj baterii akumulatorowych na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury lub bezpośrednich promieni słonecznych.
9. Trzymaj z dala od wody lub jakichkolwiek cieczy.

Środki ostrożności:
1. Nie korzystaj z urządzenia podczas burzy lub przy dużym zapyleniu otoczenia.
2. Prawidłowo podłącz port USB i ładowarkę. Odłącz ładowarkę po zakończeniu ładowania.
3. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio w swojej kieszeni lub torebce, a także razem z monetami, biżuterią lub innymi twardymi przedmiotami.
4. Ładowarka i bateria akumulatorowa mogą się rozgrzać podczas ładowania. Trzymaj z dala od łatwopalnych gazów, płynów lub innych materiałów.

Ostrzeżenie:
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez osoby poniżej 18 roku życia lub niepalące.
3. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
4. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby cierpiące na alergię lub wrażliwe na nikotynę oraz osoby, które nie mogą stosować wyrobów nikotynowych z powodów zdrowotnych.
5. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z chorobami układu krążenia lub dróg oddechowych.
6. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem lub cukrzycą.

Uwaga:
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Joyetech. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0℃ do 45℃ podczas ładowania i -10℃ do 60℃ podczas używania.
3. Nie należy stosować w urządzeniu części innych marek e-papierosów. Firma Joyetech nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze stosowania części innych marek. W takiej sytuacji gwarancja stanie się nieważna.

Warunki gwarancji:
Prosimy o zapoznanie się z treścią karty gwarancyjnej produktów Joyetech. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika. Gwarancją naszej firmy nie są objęte produkty zakupione u sprzedawców zewnętrznych.

Firma Joyetech zobowiązuje się do naprawy w ramach gwarancji na następujących warunkach:
1. Niniejsza gwarancja zapewnia bezpłatną naprawę wadliwego produktu marki Joyetech. Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu przez użytkownika końcowego.
2. Niniejsza gwarancja może stać się nieważna w wyniku wystąpienia któregokolwiek z następujących warunków:
* Klient nie przedstawił karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieupoważnioną naprawą.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nadmierną siłą, jak na przykład upuszczenie.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użytkowaniem w warunkach innych niż zalecane warunki korzystania (patrz Środki ostrożności związane ze stosowaniem w instrukcji obsługi).
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieodpowiednim użyciem wody lub innej cieczy (patrz instrukcje użytkowania w instrukcji obsługi).
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użyciem części innych niż firmy Joyetech (ładowarka, bateria akumulatorowa i kabel zasilający).
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przedmiotów osobistych lub części eksploatacyjnych i nasadek, w tym między innymi: ustnika, kartridża, głowicy atomizera, smyczy i skórzanej osłonki.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów marek innych niż Joyetech. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie uprawnionych produktów marki Joyetech w okresie gwarancyjnym 90 dni od daty zakupu zgodnie z datą na dowodzie zakupu.

Firma Joyetech zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w każdym przypadku gwarancyjnym.
Firma Joyetech może interpretować i zmieniać treść niniejszych warunków gwarancyjnych.

Denish

Før brug:
Tak fordi du har valgt Joyetech. Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før brug for at sikre, at du bruger produktet korrekt. Hvis du har brug for yderligere information eller hvis du har nogle spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, opfordrer vi dig til at kontakte din lokale Joyetech agent, eller besøge vores website på www.joyetech.com.

Brugsanvisning:
1. Tænd/Sluk
Vend enheden på hovedet. Tryk på batterilåget for at åbne det. Indsæt to 18650 batterier, og tryk låget på plads igen. Tryk hurtigt 5 gange på udløserknappen for at tænde eller slukke enheden.
Bemærk: 1. Brug altid højhastigheds 18650 celler med fortsættende udledningsstrøm (CDC)>25A.
2. Hold altid øje med positiv og negativ ikonerne, når du installerer cellerne.
3. Brug IKKE beskadigede celler af sikkerhedsmæssige årsager.

2. Dampning
Hold udløserknappen inde og inhaler gennem mundstykket. Giv slip på udløserknappen og pust ud. Husk at vælge den korrekte tilstand og justere watt-niveauet i forhold til din forstøver før brug.

3. Opladning og opgradering
Brug altid højhastigheds 18650 celler. Bland ikke to forskellige mærker. ESPION har et nyt opladningssystem, som understøtter hurtigopladning med maks. 2,0A. Du kan også tage cellerne ud og oplade dem separat. Mikro USB-porten er på undersiden. Download den seneste firmware på www.joyetech.com/mvr-software/ hvis den er tilgængelig, og forbinde din enhed med et mikro USB kabel for at opgradere.

Generelle indstillinger:
1. Når enheden er tændt tryk da på ildknappen 3 gange i træk for at komme til hovedmenuen.
2. Tryk "+" eller "-" knappen for at vælge mellem Tilstand, indstillinger, Info og Farver. Tryk på bekræft knappen for at vælge.
3. Under under-menuerne kan du vælge dine damptilstande, vælge parametre, tjekke information og vælge baggrundsfarve. Herunder tryk på "+" eller "-" knappen for foretage justeringer og tryk til slut på bekræft.
4. Efter du er færdig med indstillingerne, tryk da på ildknappen og afslut.

Brug af batteriet:
1. Brug korrekt opladningsudstyr lavet af velrenommerede fabrikanter.
2. Vælg gode batterier fra velrenommerede firmaer.
3. Læg batterierne på en hård overflade, når de oplades.
4. Sluk enheden når den ikke er i brug.
5. Brug et tørt stykke stof til at rense batteriet og dets terminaler når det er nødvendigt.
6. Brug ikke beskadigede batterier.
7. Efterlad ikke opladende batterier uden opsyn.
8. Udsæt ikke batteriet for ekstrem varme, kulde eller direkte sollys.
9. Undgå kontakt med vand eller andre væsker.

Forholdsregler:
1. Brug ikke enheden i stormvejr eller i støvede omgivelser.
2. Forbind USB-porten og opladeren ordentligt. Tag opladeren ud, når opladningen er færdig.
3. Læg ikke enheden direkte i din lomme eller håndtaske; bland ikke med mønter, smykker eller andre hårde objekter.
4. Opladeren og batteriet kan blive varme når de oplader. Hold dem væk fra brændbare materialer.

Advarsel:
1. Hold produktet væk fra børn.
2. Denne enhed anbefales ikke til brug af personer under 18 eller ikke-rygere.
3. Denne enhed er ikke velegnet til brug af gravide eller ammende kvinder.
4. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer, der er allergiske eller sensitive over for nikotin, eller personer der ikke kan bruge nikotin produkter af helbredsmæssige årsager.
5. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer, der har hjertekarsygdomme eller luftvejssygdomme.
6. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer med sygdomme såsom hjerte dysfunktion, højt blodtryk eller diabetes.

Vær opmærksom på:
1. Få kun enheden repareret af Joyetech. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da uheld eller personlig skade kan forekomme.
2. Lad ikke enheden ligge ved høje temperaturer eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade enheden. Passende operationstemperatur er mellem 0℃ og 45℃ ved opladning, og -10℃ og 60℃ ved brug.
3. Forsøg ikke at kombinere enheden med dele fra andre mærker af e-cigaretter. Joyetech tager ikke ansvar, og din garanti bliver ugyldig hvis nogen skade sker på denne måde.

Garantibetingelser:
Læs venligst dit Joyetech produktgarantikort. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl. Vores garanti er ikke gyldig for produkter købt hos tredjepartsforhandlere.

Joyetech reparerer under garanti i henhold til følgende betingelser:

1. Denne garanti giver dig ret til gratis reparation for defekte Joyetech produkter. Garantiperioden er 90 dage fra den dato, slutbrugeren købte produktet.
2. Denne garanti ugyldiggøres af følgende betingelser:
*Kunden har ikke garantikortet og den originale kvittering fra købet.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af upassende brug eller uautoriseret reparation.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af overdreven kraft, såsom tab.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af brug uden for de anbefalede brugsforhold (se forholdsregler i brugermanualen).
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af upassende brug af vand eller andre væsker (se brugermanual for brugsinstruktioner).
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af brug med ikke-Joyetech komponenter (oplader, batteri og strømkabel).
3. Denne garanti dækker ikke personlige dele eller forbrugsvarer og tilbehør, inklusiv men ikke begrænset til: mundstykke, patron, forstøverhoved, nøglesnor og lædertaske.
4. Denne garanti dækker ikke nogen ikke-Joyetech produkter. Denne garanti er kun gyldig for kvalificerede Joyetech produkter i garantiperioden på 90 dage efter datoen på købsbeviset.

Joyetech forbeholder retten til den endelige beslutning i alle garantisager.
Joyetech kan tolke og revidere indholdet i disse garantibetingelser.

Dutch

Mededeling voor de gebruike:
Bedankt dat u hebt gekozen voor Joyetech. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig voor gebruik zodat u zeker weet dat u het apparaat correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leverancier van Joyetech of naar onze website gaan: www.joyetech.com.

Hoe te gebruiken:
1, In- en uitschakelen:
Zet het apparaat op zijn kop neer. Druk de batterijklep open. Plaats twee 18560-batterijen erin en sluit de klep weer. Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- of uit te schakelen.
Opmerking: 1. Gebruik altijd 18650 batterijen van goede kwaliteit met een continue ontlaadstroom (CDC) ≥ 25A.
2. Houd de positieve en negatieve symbolen in het oog als u de batterijen erin doet.
3. Gebruik GEEN batterijen die beschadigd zijn vanwege de veiligheid.

2. Roken:
Houd de vuurknop ingedrukt en adem in via het mondstuk. Laad de vuurknop los en adem uit.
Kies de juiste modus en verstel het wattage tot het juiste bereik volgens uw verstuiver voordat u het gaat gebruiken.

3. Opladen en upgraden
Maak altijd gebruik van 18560-batterijen van hoge kwaliteit, nooit combineren met andere merken. De ESPION maakt gebruik van een balancerend oplaadsysteem dat kan werken met een snelle laadcapaciteit met een maximum laadstroom van 2,0A. Tevens kunt u de batterijen eruit halen en het opladen in een standalone oplader. De micro USB-poort zit aan de onderkant.
Download de nieuwste firmware vanaf www.joyetech.com/mvr-software/ indien beschikbaar en sluit het aan via een micro USB-kabel om te upgraden.

Algemeneinstellingen
1.Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk de 'fire' knop drie keer snel in om het hoofdmenu te openen.
2. Met de +/- toets kunt u kiezen tussen Mode, Set, Info en Colors. Druk op de 'Confirm' toets om uw keuze te bevestigen.
3. In de submenu's kunt u uw vape-modus kiezen, parameters instellen, informatie controleren en uw achtergrondkleur instellen. Druk op de +/- toets om deze te wijzigen, en druk op de 'Confirm' toets om uw keuze te bevestigen.
4. Wanneer u klaar bent met de instellingen, druk op de 'Fire' toets om het menu af te sluiten.

Het gebruik van de batterijen:
1. Gebruik alleen oplaadapparatuur van fabrikanten met een goede naam.
2. Kies batterijen van een goede kwaliteit van fabrikanten met een goede naam.
3. Plaats de batterijen tijdens het opladen op een hard oppervlak.
4. Schakel het apparaat uit als u het niet gebruikt.
5. Gebruik een droge doek om de batterij en de terminals even schoon te maken indien nodig.
6. Gebruik geen batterijen waarvan de behuizing is beschadigd.
7. Laat batterijen die worden opgeladen nooit zonder toezicht achter.
8. Stel de batterijen niet bloot aan extreme hitte, koude of direct zonlicht.
9. Uit de buurt van water of andere vloeistoffen houden.

Voorzorgsmaatregelen:
1. Gebruik het apparaat niet in stormachtig weer of een stoffige omgeving.
2. Sluit de USB-poort en oplader goed aan. Unplug the charger when the charging is completed.
Ontkoppel de oplader als het opladen is voltooid.
3. Doe het apparaat niet direct in uw zakken of handtas; leg het niet bij munten, sieraden of andere harde voorwerpen.
4. De oplader en batterij kunnen warm worden tijdens het opladen. Uit de buurt houden van ontvlambare gassen, vloeistoffen of andere materialen.

Waarschuwing:
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Mensen jonger dan 18 jaar of niet-rokers wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
3. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
4. Mensen die allergisch of gevoelig zijn voor nicotine of mensen die vanwege gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van nicotineproducten wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
5. Mensen die last hebben van hart- en vaatziekten of een respiratoire aandoening wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
6. Mensen die last hebben van hartstoornissen, een hoge bloeddruk of suikerziekte wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.

Opgelet:
1. Laat uw apparaat alleen door Joyetech repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het apparaat niet liggen in omgevingen met een hoge temperatuur of vochtigheidsgraad omdat dit het apparaat kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Probeer het apparaat niet te combineren met onderdelen van e-sigaretten van andere merken. Joyetech neemt geen verantwoordelijkheid en uw garantie komt te vervallen als er schade ontstaat als gevolg hiervan.

Garantievoorwaarden:
Raadpleeg de garantiekaart van Joyetech voor uw product. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van fouten veroorzaakt door de gebruiker. Onze garantie is niet geldig in geval van producten gekocht via derden.

Joyetech stemt ermee in om onder de volgende voorwaarden volgens de garantie reparaties uit te voeren:
1. Deze garantie is bedoeld voor het gratis laten repareren van defecte merchandise van het merk Joyetech. De garantieperiode heeft een termijn van 90 dagen vanaf de datum waarop de eindgebruiker het product kocht.
2. Deze garantie kan als gevolg van de volgende voorwaarden ongeldig worden:
* De klant heeft geen garantiekaart en de originele aankoopbon.
* De schade aan het product of het niet goed functioneren ervan is het gevolg van verkeerd gebruik of een niet-geautoriseerde reparatie.
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van te veel kracht zoals het laten vallen.
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van gebruik buiten de aanbevolen voorwaarden voor het functioneren (zie Waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing).
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van het gebruik van water of andere vloeistof (raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor het juiste gebruik).
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van het gebruik ervan in combinatie met onderdelen niet van Joyetech (oplader, batterij, en voedingskabel).
3. Deze garantie dekt geen persoonlijke artikelen of verbruiksartikelen en hulpstukken waaronder, maar niet beperkt tot, mondstuk, cartridge, verstuiverkop, streng, en leren koker.
4. Deze garantie dekt geen producten die niet van het merk Joyetech zijn. Deze garantie is alleen van toepassing op producten van het merk Joyetech tijdens de garantieperiode van 90 dagen na de koop zoals aangegeven op het aankoopbewijs.

Joyetech behoudt het recht om in alle garantiezaken de eindbeslissing te nemen.
Joyetech mag de inhoud van deze garantievoorwaarden naar wens interpreteren en wijzigen.

Greek

Παρατηρήσεις για τη Χρήση:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joyetech. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε σωστή χρήση. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Joyetech , ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.joyetech.com.

Πως το χρησιμοποιείτε:
1. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση:
Τοποθετήστε την συσκευή ανάποδα.
Πιέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σπρώξτε το για να το ανοίξετε. Τοποθετήστε μέσα δύο μπαταρίες 18650 και σπρώξτε πίσω το κάλυμμα. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 5 συνεχόμενες φορές γρήγορα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή.
Σημείωση:
1. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντοτε μπαταρίες υψηλής απόδοσης18650 με συνεχές ρεύμα εκφόρτισης (CDC) ίσο ή πάνω από 25A.
2. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στους θετικούς και αρνητικούς πόλους κατά την εγκατάσταση των μπαταριών.
3. Για λόγους ασφαλείας ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο περίβλημα.

2. Άτμισμα:
Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης και εισπνεύσετε μέσα από το επιστόμιο. Ελευθερώστε το κουμπί και εκπνεύστε. Παρακαλούμε πριν την χρήση να επιλέξετε την σωστή λειτουργία και να ρυθμίσετε την ισχύ εντός της κατάλληλης εμβέλειας που ταιριάζει στον ατμοποιητή σας.

3. Φόρτιση & Αναβάθμιση
Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντοτε όμοιες μπαταρίες υψηλής απόδοσης 18650, μην αναμιγνύετε διάφορες μάρκες. Το ESPION υιοθετεί ένα νέο σύστημα εξισορρόπησης φόρτισης το οποίο υποστηρίζει την δυνατότητα ταχείας φόρτισης με μέγιστο ρεύμα φόρτισης μέχρι 2,0A. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις φορτίσετε μέσω εξωτερικού φορτιστή. Η θύρα micro USB βρίσκεται από κάτω. Κατεβάστε το πιο πρόσφατο λογισμικό στη διεύθυνση www.joyetech.com/mvr-software/ αν είναι διαθέσιμο και συνδέστε το με καλώδιο micro USB για να κάνετε αναβάθμιση.

Γενικές Ρυθμίσεις:
1.Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κάντε κλικ στο κουμπί fire 3 φορές διαδοχικά για να μπείτε στο κύριο μενού.
2.Κάντε κλικ στο κουμπί "+" ή "-" για να επιλέξετε μεταξύ Mode, Set, Info και Colors. Κάντε κλικ στο κουμπί επιβεβαίωσης για είσοδο.
3.Κάτω από τα δευτερεύοντα μενού, μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες vaping σας, να ελέγξετε τις πληροφορίες και να ορίσετε το χρώμα του φόντου. Κατά τη διάρκεια αυτής, κάντε κλικ στο κουμπί "+" ή "-" για την εναλλαγή και κάντε κλικ στο κουμπί επιβεβαίωσης για την επιβεβαίωση.
4.Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, κάντε στο κουμπί fire για έξοδο.

Χρήση μπαταρίας:
1. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τον σωστό εξοπλισμό φόρτισης από αξιόπιστους προμηθευτές.
2. Παρακαλούμε επιλέξτε καλές μπαταρίες από αξιόπιστες εταιρείες.
3. Παρακαλούμε τοποθετήστε τις μπαταρίες σε μια σκληρή επιφάνεια κατά την φόρτιση.
4. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε την συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε στεγνό πανί για να καθαρίσετε την μπαταρία και τους πόλους της εάν χρειαστεί.
6. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σχισμένο περίβλημα.
7. Μην αφήνετε τις μπαταρίες που φορτίζονται χωρίς επίβλεψη.
8. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή άμεσο ηλιακό φως.
9. Κρατήστε μακριά από νερό ή υγρά.

Προφυλάξεις:
1. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε θυελλώδη καιρό ή σε συνθήκες σκόνης.
2. Συνδέστε την θύρα USB και τον φορτιστή σωστά.
Αποσυνδέστε τον φορτιστή όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
3. Μην τοποθετείτε την συσκευή στην τσέπη ή την τσάντα σας απ' ευθείας και μην την αναμίξετε με νομίσματα, κοσμήματα ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
4. Ο φορτιστής και η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθούν κατά την φόρτιση, κρατήστε τα μακριά από εύφλεκτα αέρια, υγρά ή άλλα υλικά.

Προειδοποίηση:
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών ή μη-καπνιστές.
3. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
4. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από ανθρώπους που είναι αλλεργικοί ή ευαίσθητοι στη νικοτίνη ή που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν προϊόντα νικοτίνης για λόγους υγείας.
5. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από ανθρώπους που έχουν καρδιαγγειακή ή αναπνευστική νόσο.
6. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από ανθρώπους με ασθένειες όπως καρδιακή δυσλειτουργία, υψηλή αρτηριακή πίεση ή διαβήτης.

Προσοχή:
1. Επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο στην Joyetech. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0℃ έως 45℃ κατά τη φόρτιση και -10℃ έως 60℃ κατά τη χρήση.
3. Μην επιχειρήσετε να συνδυάσετε την συσκευή με εξαρτήματα από άλλες μάρκες e-τσιγάρου. Η Joyetech δεν θα αναλάβει την ευθύνη και η εγγύησή σας θα είναι άκυρη αν υπάρξει βλάβη που προκλήθηκε κατ' αυτόν τον τρόπο.

Όροι εγγύησης:
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης του προϊόντος σας Joyetech. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από σφάλμα του χρήστη. Η εγγύησή μας δεν ισχύει για προϊόντα που αγοράζονται από τρίτους προμηθευτές.

Η Joyetech συμφωνεί να παρέχει επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα εγγύηση παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά είδη μάρκας Joyetech.
Η διάρκεια της εγγύησης είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
2. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:
*Ο πελάτης δεν προσκομίζει την κάρτα εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
*Προκλήθηκε φθορά ή βλάβη λόγω ακατάλληλης χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής.
*Φθορά ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής δύναμης, όπως πτώση.
* Φθορά ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των συνιστώμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης).
* Προκλήθηκε φθορά ή βλάβη λόγω ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες χρήσης).
* Φθορά ή βλάβη λόγω χρήσης με άλλα εξαρτήματα εκτός των Joyetech (φορτιστής, μπαταρία και καλώδιο τροφοδοσίας).
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ατομικά αντικείμενα ή αναλώσιμα υλικά και προσαρτήματα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:
επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι, και δερμάτινη θήκη.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλα προϊόντα εκτός των Joyetech. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για επιλεγμένα προϊόντα Joyetech κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης των 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Η Joyetech διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις εγγύησης.
Η Joyetech μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο αυτών των όρων εγγύησης.

Portuguese

Aviso para uso:
Obrigado por escolher Joyetech! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para garantir que seu uso esteja correto. Se você precisar de qualquer informação adicional ou tiver dúvidas sobre o produto ou seu uso, consulte o seu agente local da Joyetech ou visite nosso site em www.joyetech.com.

Como usar:
1. Ligar / desligar:
Coloque o dispositivo para cima para baixo. Pressione a tampa da bateria e empurre-a para abrir. Coloque duas pilhas 18650 no interior e feche a tampa da bateria. Pressione o botão de disparo 5 vezes em sucessão rápida para ligar ou desligar o dispositivo.
Nota: 1. Use sempre células de alta taxa 18650 com corrente de descarga contínua (CDC) ≥25A.
2. Preste atenção nos sinais positivos e negativos quando instala as células.
3. NÃO use células com tripas rasgadas por razões de segurança.

2. Vaping
Segure o botão de fogo e inspire através do bocal. Solte o botão de fogo e expire. Escolha o modo correto e ajuste a potência em uma faixa apropriada de acordo com o seu atomizador antes de usar.

3. Carregamento e atualização
Por favor use sempre células casadas de alta taxa 18650, não se misture com diferentes marcas. Este dispositivo adota o sistema de carga de equalização que suporta capacidade de carga rápida com uma corrente de carga máxima de até 2.0A. Você também pode retirar as células e carregá-las em um carregador autônomo. Baixe o firmware mais recente em www.joyetech.com/mvr-software/ se disponível e conecte-o com um microfone USB para atualizar.

Configurações Gerais:
1. Quando o dispositivo estiver ligado, clique no botão de disparo 3 vezes seguidas para entrar no menu principal.
2. Clique no botão "+" ou botão "-" para selecionar entre Modo, Definir, Informações e Cores. Clique em botão de confirmer para entrar.
3. Sob os submenus, você pode escolher seus modos vaping, definir parâmetros, verificar informações e definir cores de fundo. Durante isso, clique no botão "+" ou botão "-" para o toogle e clique no botão de confirme para confirmar.
4. Depois de terminar as configurações, clique no botão de disparopara sair.

Usando de Bateria:
1. Por favor, use equipamentos de carga corretos por fornecedores respeitáveis.
2. Por favor, coloque as baterias em uma superfície dura ao carregar.
3. Por favor, desligue o dispositivo quando não estiver em uso.
4. Se tem necessário, use um pano seco para limpar a bateria e em quando terminar de uso por favor.
5. Não pode usar baterias com invólucros rasgados.
6. Não pode deixar as baterias de carga desacompanhadas.
7. Não pode exponhar a bateria a calor extremo, à luz solar direta ou a frio.
8. Manter afastado da água ou de quaisquer líquidos.

Precauções:
1. Não pode usar o dispositivo em clima tormentoso ou condição de poeira.
2. Conecte a porta USB e carregar corretamente. Desconecte o carregador quando o carregamento estiver completo.
3. Não pode colocar o dispositivo no seu bolso ou bolsa de mão diretamente; não misture com moedas, jóias ou outros objetos difíceis.
4. O carregador e a bateria talvez aquecer-se enquanto cobramos, portanto, mantenha-se afastado de gases inflamáveis, líquidos ou outros materiais.

Lembrete：
1. Mantenha localização por fora do alcance das crianças.
2. Este dispositivo não é recomendado para pessoas menores de 18 anos ou não-fumantes.
3. Este dispositivo não é adequado para uso por mulher grávida ou amamentada.
4. Este dispositivo não é adequado para uso de pessoas que são alérgicas ou sensíveis à nicotina ou aqueles que não podem usar produtos de nicotina por razões de saúde.
5. Este dispositivo não é adequado para uso de pessoas com doença cardiovascular ou doença respiratória.
6. Este dispositivo não é adequado para uso de pessoas cujas doenças como disfunção cardíaca, hipertensão arterial ou diabetes.

Atenção:
1. Você só pode reparar seu dispositivo pela Joyetech. Não tente reparar a unidade sozinho por que talvez ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não pode deixar o dispositivo em temperaturas altas ou condições úmidas, por que isso talvez danificar o dispositivo. A temperatura de operação apropriada está dentro de 0℃ a 45℃ durante o carregamento e -10℃ a 60℃ enquanto estiver em uso.
3. Não tente combinar o dispositivo com partes de outras marcas de cigarros eletrônicos. A Joyetech não assumirá a responsabilidade e sua garantia será anulada se qualquer dano causado desta forma.

Termos de garantia:
Por favor, Referência ao seu cartão de garantia do produto Joyetech. Não seremos responsáveis por qualquer dano causado pelo erro do usuário. Nossa garantia não é válida para produtos comprados de fornecedores terceirizados.

A Joyetech concorda em fornecer reparos sob garantia de acordo com os termos e condições seguintes:

1. Esta garantia fornece reparos gratuitos para mercadorias defeituosas da marca Joyetech. O período de garantia é de 90 dias a partir da data de compra pelo usuário final.
2. Esta garantia pode ser anulada como resultado de qualquer uma das condições seguintes:
* O cliente não consegue fornecer o cartão de garantia e o recibo original de compra.
* Falha ou dano da mercadoria é causada por uso inadequado ou reparo não autorizado.
* Falha ou dano da mercadoria como resultado de força excessiva, como queda.
* Falha ou dano da mercadoria como resultado do uso fora das condições de operação recomendadas (veja as precauções no manual de uso).
* Falha ou dano da mercadoria com causados pelo uso indevido de água ou outro líquido (veja manual de uso para instruções de operação).
* Falha ou dano da mercadoria com causados pelo uso com componentes não de Joyetech (carregador, bateria e cabo de alimentação).
3. Esta garantia não inclui intens pertences pessoais ou consumíveis e acessórios , incluindo mas não limitado para: bocal, cartucho, cabeça do atomizador, cordão e bainha de couro.
4. Esta garantia não abrange produtos da marca que não de Joyetech. Esta garantia só é válida para os produtos elegíveis da marca Joyetech durante o período de garantia de 90 dias após a data de compra conforme indicado na prova de compra.

A Joyetech reserva-se o direito de decisão final em todos os casos de garantia. A Joyetech talvez interpret e revisar o conteúdo desses termos de garantia.

Swedish

Notis om användning:
Tack för att du valde Joyetech. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan användning för att garantera att användningen är korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har några frågor om produkten eller dess användning, kontakta din lokala Joyetech-återförsäljare eller besök vår hemsida påwww.joyetech.com.

Hur man använder:
1. Ström på / av:
Placera enheten upp och ner. Tryck på batteriluckan och tryck på den för att öppna. Sätt i två 18650 batterier inuti och stäng batteriluckan. Tryck snabbt på brandknappen 5 gånger för att slå på eller av enheten.
Obs! 1. Använd alltid höghastighets 18650-celler med kontinuerlig utströmningsström (CDC) ≥25A.
2. Var uppmärksam på de positiva och negativa tecknen när du installerar cellerna.
3. Använd INTE celler med slitna höljen av säkerhetsskäl.

2. Vaping
Håll eldknappen och andas in genom munstycket. Släpp av brandknappen och andas ut. Vänligen välj rätt läge och justera wattet till ett lämpligt intervall enligt din förstärkare före användning.

3. Laddning och uppgradering
Vänligen använd alltid gifta högkvalitativa 18650-celler, blanda inte med olika märken. Denna enhet antar utjämningsavgiftssystem som stöder snabb laddningskapacitet med max laddningsström upp till 2.0A. Du kan också ta ut cellerna och ladda dem i en fristående laddare. Ladda ner den senaste firmwareen på www.joyetech.com/mvr-software/ om den är tillgänglig och anslut den med en USB-kabel för att uppdatera.

Allmänna inställningar:
1.När enheten är på klickar du på eldknappen 3 gånger i följd för att komma till huvudmenyn.
2. Klicka på knappen "+" eller "-" för att välja mellan Mode, Set, Info och Colors. Klicka på knappen Confirm för att ange.
3. I undermenyerna kan du välja lägen, ställa in parametrar, kontrollera information och ställa in bakgrundsfärg. När du gör detta klickar du på knappen "+" eller "-" för att bläddra och klicka på knappen Confirm för att bekräfta.
4. När du har slutfört inställningarna klickar du på eldknappen för att avsluta.

Batterianvändning:
1. Använd rätt laddningsutrustning från ansedda leverantörer.
2. Välj bra batterier från ansedda företag.
3. Sätt batterierna på en hård yta när de laddas.
4. Stäng av enheten när den ej används.
5. Använd en torr trasa för att rengöra batteriet och dess poler vid behov.
6. Använd ej batterier med slitna höljen.
7. Lämna ej batterier utan uppsikt när de laddas.
8. Utsätt ej batteriet för extrem värme, kyla eller direkt solljus.
9. Håll borta från vatten eller andra vätskor.

Försiktighetsåtgärder:
1. Använd ej enheten i stormigt väder eller dammiga förhållanden.
2. Anslut USB-porten och laddaren ordentligt. Dra ur laddaren när laddningen är klar.
3. Sätt ej enheten i din ficka eller handväska direkt; blanda den ej med mynt, smycken eller andra hårda föremål.
4. Laddaren och batteriet kan värmas upp vid laddning, håll borta från brandfarlig gas, vätska eller andra material.

Varning:
1. Förvara utom räckhåll för barn.
2. Denna enhet rekommenderas ej för personer under 18 år eller icke-rökare.
3. Denna enhet är ej lämplig för användning av gravida eller ammande kvinnor.
4. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med hjärt-kärlsjukdom eller andningssjukdom.
5. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med sjukdomar som hjärtdysfunktion, högt blodtryck eller diabetes.

Observera:
1. Ha din enhet reparerad endast av Joyetech. Försök ej att reparera enheten själv, eftersom skador eller personskador kan inträffa.
2. Lämna ej enheten i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada enheten. Lämplig driftstemperatur är inom 0 ℃ till 45 ℃ under laddning och -10 ℃ till 60 ℃ under användning.
3. Försök ej att kombinera enheten med delar av e-cigaretter av andra märken. Joyetech tar ej ansvar och din garanti ogiltigförklaras om eventuella skador orsakas på detta sätt.

Garantivillkor:
Vänligen hänvisa till ditt Joyetech-produktgarantikort. Vi är ej ansvariga för skador som orsakas av användarfel. Vår garanti är ej giltig för produkter som köpts från tredje parts-leverantörer.

Joyetech samtycker till att tillhandahålla reparation enligt garanti enligt följande villkor:

1.Denna garantin ger reparation gratis för defekta Joyetech varumärkesvaror. Garantiperioden är 90 dagar från inköpsdatum av slutanvändaren.
2. Denna garanti kan ogiltigförklaras som följd av något av följande villkor:
* Kunden tillhandahåller ej garantikort och originalkvitto för inköpet.
* Fel eller skador på varan orsakas av felaktig användning eller obehörig reparation.
* Fel eller skada på varan som ett resultat av överdriven kraft som att tappa den.
* Fel eller skada på varan som ett resultat av användning utanför rekommenderade driftsförhållanden (se försiktighetsåtgärder i användarhandboken).
* Fel eller skada på varan som orsakats av felaktig användning av vatten eller annan vätska (se användarmanual för användarinstruktioner).
* Fel eller skada på varan på grund av användning med icke-Joyetech-komponenter (laddare, batteri och nätkabel).
3. Denna garanti omfattar ej personliga föremål eller förbrukningsvaror och tillbehör, inklusive men ej begränsat till: munstycke, patron, förångarhuvud, snodd och läderfodral.
4. Denna garanti täcker ej några icke-Joyetech-märkesvaror. Denna garanti gäller endast för tillgängliga Joyetech-produkter under garantiperioden 90 dagar efter det inköpsdatum som anges på inköpsbeviset.

Joyetech förbehåller sig rätten till slutligt beslut i alla garantiärenden. Joyetech kan tolka och revidera innehållet i dessa garantivillkor.

Romanian

Notă de utilizare:
Mulțumim că ați ales Joyetech. Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a vă asigura că îl utilizați în mod corect. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau aveți întrebări în legătură cu produsul sau utilizarea acestuia, vă rugăm consultați un agent local Joyetech, sau vizitați site-ul nostru la www.joyetech.com.

Cum se utilizează:
1. Pornire / oprire:
Puneți dispozitivul cu fața în jos. Apăsați capacul bateriei și împingeți-l pentru a deschide. Puneți două baterii de 18650 înăuntru și închideți capacul bateriei. Apăsați butonul de foc de 5 ori în succesiune rapidă pentru a porni sau opri aparatul.
Notă: 1. Utilizați întotdeauna celule cu rată ridicată de 18650 cu curent continuu de descărcare (CDC) ≥25A.
2. Vă rugăm să fiți atenți la semnele pozitive și negative la instalarea celulelor.
3. NU folosiți celulele cu carcase rupte din motive de siguranță.

2. Vaping
Țineți butonul de incendiu și inhalați prin muștiuc. Eliberați butonul de incendiu și expirați. Alegeți modul corect și ajustați puterea la un interval adecvat, în funcție de atomizor înainte de utilizare.

3. Încărcarea și actualizarea
Vă rugăm să utilizați întotdeauna celule căsătorite de mare viteză 18650, nu se amestecă cu diferite branduri. Acest dispozitiv adoptă un sistem de încărcare egalizator care susține capacitatea de încărcare rapidă cu curent maxim de încărcare de până la 2.0A. De asemenea, puteți scoate celulele și le puteți încărca într-un încărcător autonom. Descărcați ultimul firmware de la www.joyetech.com/mvr-software/ dacă este disponibil și conectați-l cu un cablu micro USB pentru a vă actualiza.

Setări generale:
1. Când dispozitivul este pornit, apăsați pe butonul „flacără" de 3 ori succesiv pentru a accesa meniul principal.
2. Apăsați butonul „+" sau butonul „-" pentru a selecta între Mod, Setare, Info. și Culori. Apăsați butonul confirmare pentru a accesa.
3. La sub-meniuri, puteți alege modurile de vapare, seta parametrii, verifica informații și seta culoarea de fundal. În acest timp, apăsați butonul „+" sau butonul „-" pentru a comuta și apăsați butonul „confirmare" pentru a confirma.
4. La finalizarea setărilor, apăsați butonul „flacără" pentru a ieși.

Utilizarea bateriei:
1. Vă rugăm utilizați echipament de încărcare corespunzător, de la furnizori de încredere.
2. Vă rugăm alegeți baterii bune de la companii de încrede.
3. Vă rugăm așezați bateriile pe o suprafață dură în timpul încărcării.
4. Vă rugăm opriți dispozitivul când nu este folosit.
5. Vă rugăm folosiți o cârpă uscată pentru a curăța bateria și bornele acesteia când este nevoie.
6. Nu utilizați baterii cu învelișul rupt.
7. Nu lăsați bateriile nesupravegheate la încărcat.
8. Nu expuneți bateria la căldură excesivă, frig sau lumina directă a soarelui.
9.Țineți departe de apă sau alte lichide.

Precauții:
1. Nu utilizați dispozitivul pe furtună sau în condiții de praf.
2. Conectați portul USB și încărcătorul în mod corespunzător. Deconectați încărcătorul la finalizarea încărcării.
3. Nu puneți dispozitivul direct în buzunarul sau geanta dumneavoastră; nu-l amestecați cu monede, bijuterii sau alte obiecte tari.
4. Încărcătorul și bateria se pot încălzi pe durata încărcării, țineți departe de gaz inflamabil, lichide sau alte materiale.

Avertizare:
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest dispozitiv nu este recomandat utilizării de către persoanele sub 18 ani sau nefumătorilor.
3. Acest dispozitiv nu este potrivit utilizării femeilor însărcinate sau care alăptează.
4. Acest dispozitiv nu este potrivit utilizării persoanelor care suferă de boli cardiovasculare sau boli respiratorii.
5. Acest dispozitiv nu este potrivit utilizării persoanelor care suferă de disfuncție cardiacă, hipertensiune arterială sau diabet.

Atenție:
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de către Joyetech. Nu încercați să reparați dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați dispozitivul la temperaturi mari sau în condiții de umezeală, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului. Temperatura potrivită de operare este între 0℃ și45℃în timpul încărcării șiîntre -10℃ și 60℃ pe durata utilizării.
3. Nu încercați să combinați dispozitivul cu părți de la alte mărci de e-cigarete. Joyetech nu își asumă răspunderea iar garanția dumneavoastră va fi anulată dacă apare deteriorarea în acest mod.

Termeni de garanție:
Vă rugăm consultați cartea de garanție a produsului dumneavoastră Joyetech. Nu suntem responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului. Garanția noastră nu este valabilă pentru produsele achiziționate de la vânzători care constituie părți terțe.

Joyetech este de acord să efectueze reparația în garanție conform următorilor termeni și condiții:

1. Această garanție prevede repararea gratuită pentru mărfurile deteriorate ale mărcii Joyetech. Perioada de garanție de este 90 de zile de la data achiziționării de către utilizatorul final.
2. Această garanție poate fi anulată ca urmare a oricăreia dintre condițiile următoare:
*Clientul nu furnizează cartea de garanție și bonul original de achiziționare.
*Avaria sau deteriorarea mărfii este cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau de repararea neautorizată.
*Avaria sau deteriorarea mărfii ca urmare a forței excesive precum căderea.
*Avaria sau deteriorarea mărfii ca urmare a utilizării în afara condițiilor recomandate de utilizare (vezi precauții în manualul de utilizare).
*Avaria sau deteriorarea mărfii cauzată de utilizarea necorespunzătoare a apei sau a altui lichid (vezi manualul de utilizare pentru instrucțiuni de utilizare).
*Avaria sau deteriorarea mărfii datorată utilizării componentelor care nu sunt Joyetech (încărcător, baterie și cablul de alimentare).
3. Această garanție nu acoperă articole personale sau bunuri consumabile și accesorii, inclusiv, însă fără să limiteze: muștiuc, cartuș, cap atomizor, șnur și înveliș de piele.
4. Această garanție nu acoperă niciun produs care nu este al mărcii Joyetech. Această garanție este valabilă doar pentru produsele potrivite ale mărcii Joyetech, pe durata perioadei de garanție de 90 de zile de la data achiziției, după cum indică dovada achiziționării.

Joyetech își rezervă dreptul deciziei finale în toate cazurile garanției. Joyetech poate interpreta și revizui conținutul termenilor acestei garanții.

Czech

Upozornění k použití:
Děkujeme, že jste si vybrali Joyetech. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že vaše použití je správné. Pokud potřebujete další informace nebo máte nějaké dotazy týkající se výrobku nebo jeho použití, obraťte se na svého místního zástupce společnosti Joyetech nebo navštivte naše webové stránky www.joyetech.com.

Jak používat:
1. Zapnutí / vypnutí:
Umístěte zařízení směrem dolů. Stiskněte víčko baterie a zatlačte jej, aby se otevřel. Vložte dva 18650 baterií a zavřete víko baterie. Stiskněte tlačítko 5 krát rychle po sobě pro zapnutí nebo vypnutí přístroje.
Poznámka: 1. Vždy používejte buňky s vysokou rychlostí 18650 s trvalým výbojovým proudem (CDC) ≥25A.
2. Při instalaci buněk dejte pozor na pozitivní a negativní znaky.
3. Z bezpečnostních důvodů NEPOUŽÍVEJTE buňky s roztrhanými kryty.

2. Vaping
Podržte tlačítko protipožární a vdechujte náustkem. Uvolněte tlačítko požáru a vydechněte. Zvolte správný režim a před použitím upravte příkon na správný rozsah podle rozprašovače.

3. Nabíjení a upgrade
Používejte prosím vždy v sobě ženatých 18650 buněk s vysokou rychlostí, nemíchejte s různými značkami. Tento přístroj využívá vyrovnávací nabíjecí systém, který podporuje rychlou nabíjecí schopnost s maximálním nabíjecím proudem až 2,0A. Můžete také vyjmout buňky a nabít je v samostatné nabíječce. Stáhněte si nejnovější firmware na adrese www.joyetech.com/mvr-software/, pokud je k dispozici, a připojte jej pomocí kabelu micro USB pro aktualizaci.

Obecné nastavení:
1.Je-li zařízení zapnuté, klikněte na tlačítko požáru třikrát a vstupte do hlavního menu.
2.Klepnutím na tlačítko "+" nebo "-" vyberte mezi režimem, nastavením, informacemi a barvami. Pro vstup klikněte na tlačítko potvrzení.
3.V podmenu můžete vybrat své režimy vaping, nastavit parametry, zkontrolovat informace a nastavit barvu pozadí. Během toho klikněte na tlačítko "+" nebo "-" pro přepnutí a potvrďte tlačítkem potvrzení.
4.Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko požáru pro ukončení.

Použití baterie:
1. Používejte správné nabíjecí zařízení od renomovaných dodavatelů.
2. Vyberte si dobré baterie od renomovaných dodavatelů.
3.Při nabíjení vložte baterie na tvrdý povrch.
4.Vypněte zařízení, pokud se nepoužívá.
5.Vyčistěte baterii a svorky v případě potřeby suchým hadříkem.
6.Nepoužívejte baterie s rozbitými kryty.
7.Nenechávejte nabíjecí baterie bez dozoru.
8.Nevystavujte baterii extrémnímu teplu, chladu nebo přímému slunečnímu světlu.
9.Uchovávejte mimo dosah vody nebo kapalin.

Opatření:
1.Nepoužívejte zařízení v bouřlivém počasí nebo v prašném prostředí.
2.Připojte port USB a nabíječku správně. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku.
3.Neumisťujte zařízení do kapsy nebo kabelky přímo; nemíchejte s mincemi, šperky nebo jinými tvrdými předměty.
4.Nabíječka a baterie se při nabíjení mohou ohřívat, udržujte mimo dosah hořlavého plynu, kapaliny nebo jiných materiálů.

Varování:
1.Uchovávejte mimo dosah dětí.
2.Toto zařízení se nedoporučuje používat pro osoby mladší 18 let nebo pro nekuřáky.
3.Toto zařízení není vhodné pro těhotné nebo kojící ženy.
4.Toto zařízení není vhodné pro použití osobami s kardiovaskulární chorobou nebo onemocněním dýchacích cest.
5.Toto zařízení není vhodné pro použití osobami, které mají nemoci jako srdeční dysfunkce, vysoký krevní tlak nebo diabetes.

Pozor:
1.Zařízení se opravuje pouze Joyetech. Nepokoušejte se opravit zařízení sami, protože by mohlo dojít k poškození nebo zranění.
2.Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo vlhkému prostředí, protože by mohlo dojít k poškození zařízení. Odpovídající provozní teplota je 0℃ až 45℃ při nabíjení a -10℃ až 60℃ při používání.
3.Nepokoušejte se zařízení kombinovat s díly z jiných značek e-cigaret. Joyetech nenese zodpovědnost a vaše záruka bude neplatná, pokud dojde k takovému poškození.

Záruční podmínky:
Prosím, podívejte se na záruční kartu produktu Joyetech. Nejsme zodpovědní za škody způsobené chybou uživatele. Naše záruka není platná pro produkty zakoupené od dodavatelů třetích stran.

Joyetech se zavazuje poskytnout opravu v záruční době podle následujících podmínek:
1.Tato záruka poskytuje bezplatnou opravu vadného zboží značky Joyetech. Záruční doba je 90 dnů od data zakoupení koncovým uživatelem.
2.Tato záruka může být neplatná v důsledku následujících podmínek:
* Zákazník neposkytuje záruční kartu a originální doklad o koupi.
* Selhání nebo poškození je způsobeno nesprávným použitím nebo neoprávněnou opravou.
* Selhání nebo poškození v důsledku nadměrné síly, jako je pád.
* Selhání nebo poškození v důsledku použití mimo doporučené provozní podmínky (viz opatření v návodu k použití).
Selhání nebo poškození způsobené nesprávným použitím vody nebo jiné kapaliny (viz operativní instrukce v návodu k použití).
* Selhání nebo poškození v důsledku používání s jinými komponentami než Joyetech (nabíječka, baterie a napájecí kabel).
3.Tato záruka se nevztahuje na osobní předměty nebo spotřební materiály a příslušenství, včetně, ale nikoliv výhradně, náustek, patrony, rozprašovací hlavy, šňůry a koženého pouzdra.
4.Tato záruka se nevztahuje na produkty, které nejsou značky Joyetech. Tato záruka platí pouze pro oprávněné produkty značky Joyetech během záruční doby 90 dnů po datu nákupu, jak je uvedeno na dokladu o koupi.

Joyetech si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí ve všech případech záruky. Joyetech může vysvětlit a revidovat obsah těchto záručních podmínek.

Finnish

Huomautuksia:
Kiitos valitsemisestasi Joyetech. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ennen käyttämistä varmistaaksesi oikeinkäyttöä. Jos tarvitset lisätietoa tai kysymyksiä laitteesta tai sen käytöstä, voit kysyä omaan paikkakuntasi Joyetechin hallintoviranomaisia tai löyttää meidän sivustolta www.joyetech.com.

Kuinka käyttää:
1. Virta päälle / pois päältä:
Laita laite ylösalaisin. Paina akkukansi ja avaa se painamalla sitä. Aseta kaksi 18650 paristoa sisään ja sulje akun kansi. Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla palopainiketta 5 kertaa peräkkäin.
Huomaa: 1. Käytä aina korkean nopeuden 18650 soluja, joiden jatkuva purkausvirta (CDC) on ≥25A.
2. Kiinnitä huomiota positiivisiin ja negatiivisiin merkkeihin asennettaessa soluja.
3. ÄLÄ käytä soluja, joissa on repeytyneet kotelot turvallisuussyistä.

2. Vaping
Pidä palopainiketta ja hengitä suukappaleen läpi. Vapauta palopainike ja hengitä. Valitse oikea tila ja säädä teho sopivaan alueeseen sumuttimen mukaan ennen käyttöä.

3. Lataaminen ja päivittäminen
Käytä aina naimisissa olevia korkealaatuisia 18650 soluja, älä sekoita eri tuotemerkkeihin. Tämä laite hyväksyy tasoitusmaksujärjestelmän, joka tukee nopeaa latauskykyä maksimissa latausvirralla jopa 2.0A: een asti. Voit myös ottaa solut ulos ja ladata ne erilliseen laturiin. Lataa uusin laiteohjelmisto osoitteesta www.joyetech.com/mvr-software/, jos se on saatavana ja liitä se mikro-USB-kaapelilla päivitykseen.

Yleisiä asetuksia:
1. Kun laite on toimitilanteella, käynnistää päävalikkoon painamalla palopainiketta 3 kertaa peräkkäin.
2. Valitse Tyypit, Asetukset, Tiedot ja Värit painamalla "+" valikkoa tai "—" valikkoa. Päästä seuraavaan valikkoon painamalla Vahvista valikkoa.
3. Voit valita sinun höyrystysmuotoa alivalikossa, asettaa asetuksia, tarkistaa tietoja tai asettaa taustaväriä. Säädä painamalla "+" valikkoa tai "—" valikkoa ja vahvista painamalla Vahvista valikkoa.
4. Poistu painamalla palopainiketta kun asetukset valmistuvat.

Paristojenkäyttö:
1. Käytä toimitettua lataamislaitetta hyvämaineisista tarjojista.
2. Valitse hyviä paristoja hyvämaineisista tarjojista.
3. Lataaakutkovallapinnalla.
4. Sammuta laitetta kun se ei ole käytössä.
5. Puhdista paristoja ja niiden päätteitä kuivalla kankaalla tarvittaessa.
6. Älä käytä paristoja revityillä pakauksilla.
7. Älä lähde pois akun latauksen ajaksi.
8. Älä altista paristoja äärimmäisellä kuumuudelle, kylmyydelle tai suoralle auringonvalolle.
9. Älä altista paristoja vedelle tai nesteille.

Huomautuksia:
1. Laitetta ei voi käyttää kun ympäristössä on myrsky tai liian paljon pölyjä.
2. Kytke USB–porttia ja paristoja oikeasti. Irrota laite pistorasiasta, kun lautus on suoritettu loppuun.
3. Älä laita laite suoraan taskullesi tai käsilaukkuunsi. Älä säilytä sitä samassa paikassa kolikkojen, korujen tai muiden kovin asioiden kanssa.
4. Akut tai paristot saattavat tuottaa lämpöä latauksen ajaksi, siis älä laita se syttyvien kaasujen, nesteiden tai muiden asioiden läheisyydessä.

Varoituksia:
1. Laita laite paikassa, jossa pieni lapsi ei voi koskea.
2. Ihmisia, jotka ovat alle 18 vuotiaita tai tupakoimattomia, ei suosittele laitteen käyttöä.
3. Laite ei sovi raskaana oleville tai imettäville naisille.
4. Laite ei sovi ihmisille, joilla on sydän- ja verisuonitauti tai hengityselinsairaus.
5. Laite ei sovi ihmisille, joilla on sairauksia kuin sydämen toimintahäiriö, korkea verenpaine tai diabetes.

Huomautuksia:
1. Jätä sinun laitteen huolto- ja korjaustyöt ainoastaan Joyetech:n tehtäväksi. Äläyritäkorjaamaanlaitettamahdollisinvahingojentaivauriojenvälttämiseksi.
2. Älä altista laitettakuumuudelle tai kosteulle, joka voi johtua laitteen vahingoittamiseen. Lataaakut 0-45℃ lämpötilassajasopivakäyttölämpötila on -10-60℃.
3. Älä yritä sovittamaan laite muiden sähkösavukkeiden yhteen. Joyetech ei ole vastuussa tästä tilanteista johtavista vahingosta, eikään sinun takuu ole voimassa.

Takuuehdot:
Lue sinun Joyetech laitteen takuukorttia. Me emme ole vastuussa väärinkäytöstä johtavista vahingosta. Meidän takuuehdot eivät sovi laitteille, jotka ostetaan kolmannen osapuolen toimittajista.

Joyetech takaa, että se tarjoa huoltoa alla-olevien ehdoksien ja kuntojen mukana.
1. Takuu korvaa Joyetechin viallisien laiteiden ilmaisia korjauksia. Takuuaika on 90 päiväkuluttajienostopäivästä.
2. Takuu ei ole voimassa jos tilanne kuin alla tapahtuu:
* Kuluttaja ei esitä takuukorttia tai alkuperäistä kuittia.
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu väärinkäytöstä tai luvattomasta korjauksesta.
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu liiallisesta voimasta, niin kuin pudomisesta.
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu käyttötilanteista, joita ei ole suositeltu (lue huomautuksia käyttökäsikirjassa).
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu veden tai muiden nosteiden väärinkäytöstä (lue käyttöohjeita käyttökäsikirjassa).
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu käytöstä muiden epä-Joyetech ainesosien (akujen, paristojen tai virtajohtojen) kanssa.
3. Takuuehdot eivät korvaa henkilökohtaisia tavaroita, kulutustavaroita tai liitetiedostoja, niin kuin mutta ei niihin rajoittuen: suukappale, patruuna, sumutinpää, kaulanauha ja nahkapäällyste.
4. Takuuehdot eivät korvaa epä-Joyetech laitteita. Takuuehdot sopivat ainoastaan toimitetuille Joyetech laitteille 90 päivän ajaksi kuluttajien ostopäivästä.

Joyetech pitää oikeuksia lopullisille päätöksillekaikki takuuasioissa. Joyetech voi määritellä ja tarkistaa takuuehtojen sisältöä.

Manufacturer: Joyetech (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd.
Address: 1F, 9th Blvd, Changxing High Tech Industry Zone, Shajing Town, Baoan District, ShenZhen, China.
Email: service@joyetech.com (after sale)
info@joyetech.com (wholesale)
Web: www.joyetech.com

Manufactured by Joyetech
Made in China

600*340mm