Joyetech
Premier Electronic Cigarette Manufacturer

ESPION Solo User Manual

English

Notice for Use
Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

How to use:
1. Power on/off:
Hold the mod and pull the magnetic cell cover to open. Put one 21700 or 18650 battery (with the silicon sleeve on positive pole) inside and close the cell cover. Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on or off.
Note:
1. Please always use high rate 21700/18650 battery with continuous discharge rate (CDR)≥25A.
2. Please pay attention to the positive and negative signs when installing the cell.
3. Do NOT use cells with torn casings for safety reasons.

① 510 thread and spring connector
② Fire button
③ 1.3 inch touchscreen
④ Function button
⑤ USB port
⑥ Magnetic cell cover

2. Vaping
Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the fire button and exhale. Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your atomizer before use.

3. Lock/unlock
You can lock the screen by clicking the function button to avoid any touch by mistake. Also, the screen will be locked automatically each time when you click the fire button. Click the function button once to unlock. You can turn the screen on/off by clicking the function button 2 times in quick succession.

4. Charging & Upgrading
Please always use high-rate 21700/18650 battery. This device adopts equalizing charge system which supports quick charge capability with max charging current up to 2.0A. You can also take out the cells and charge them in a stand alone charger. Download the latest firmware at www.joyetech.com/mvr-software/ if available and connect it with a micro USB cable to update.

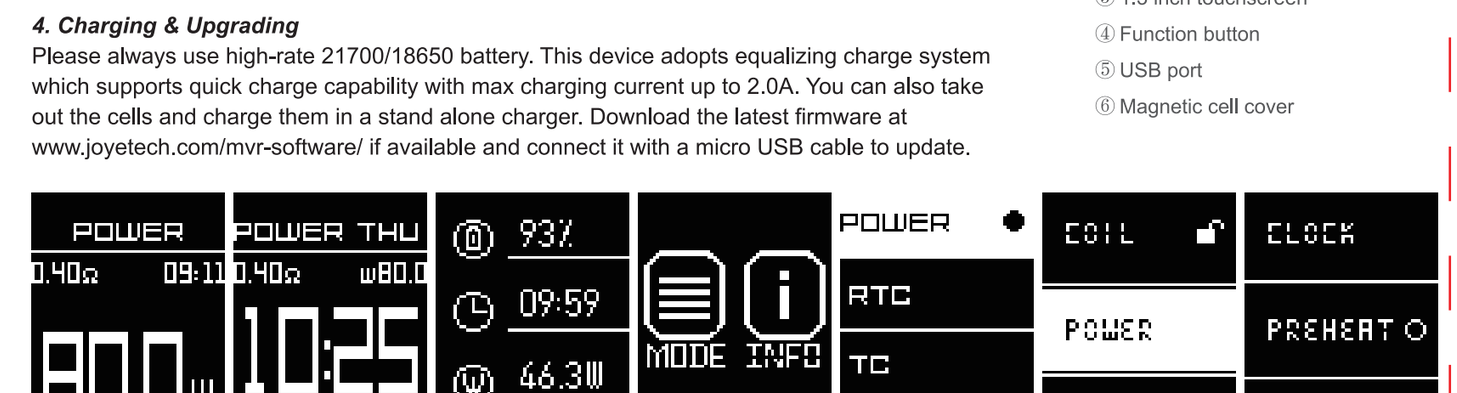

Power | RTC | status | menu | modes | settings (1) | settings (2)

General settings:
The ESPION Solo has a 1.3 inch touchscreen. When the device is on, swipe the screen to the right to check the mod status at a quick glance.
Menu system: Swipe the screen to the left to enter the main menu. In the menu, tap the icons to enter. There you can switch your modes, check battery and mod info, and change your settings. Inside of the settings, you can lock your coil head, adjust power output, set sub-parameters (puff/time/current), set the clock, turn the preheat on, and set timeout duration.

Output adjustment: Under power mode, tap the up/down arrows to adjust the wattage directly. Under TC/TCR modes, swipe the screen to the left. Tap the settings icon and then tap the power option. There you can adjust the output freely by tapping up/down arrows.
Temperature adjustment: Simply tap the up/down arrows to adjust the temperature directly under TC/TCR modes.

Timeout: In the menu system, tap to enter settings > timeout and choose the duration. Once set, the device will be powered off automatically when you hold the fire button over the duration as a self-protective system.

Indication and protection
Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the screen will display Atomizer Short.
No Atomizer Alert: When you press the fire button and the screen displays No Atomizer Found. That mainly because there's no atomizer attached on the battery or it is not tightly secured.
Weak Battery Alert: When the device is working with the atomizer where battery voltage is under 2.1V, the screen will display Weak Battery. Meanwhile, output power will be reduced accordingly.
Low Power Alert: When the battery voltage is under 2.0V, the screen will show Battery Low. If you continue to press the fire button, it will show Battery low lock, then stop working. Please recharge the battery to reactivate. As soon as charging has commenced low-voltage protection will be unlocked.
Atomizer Low Alert: When resistance of the coil is lower than 0.1ohm under Power/Bypass mode (or < 0.05ohm under TC/TCR mode), the screen will display Atomizer Low.
Temperature Protection: Under TC/TCR mode, when the actual coil temperature reaches to the set temperature, the screen will show Protect.
Device Too Hot Alert: When the temperature of device is higher than 70℃, output will shut off automatically and display Device Too Hot.

Battery using:
1. Please use correct charging equipment by reputable suppliers.
2. Please choose good batteries from reputable companies.
3. Please put the batteries on a hard surface when charging.
4. Please turn off the device when it is not in use.
5. Please use dry cloth to clean the battery and its terminals when needed.
6. Don't use batteries with torn casings.
7. Don't leave the charging batteries unattended.
8. Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.
9. Keep away from water or any liquids.

Precautions:
1. Don't use the device in stormy weather or dust condition.
2. Connect the USB port and charger properly. Unplug the charger when the charging is completed.
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4.The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

Warning:
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
4. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
5. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

Attention:
1. Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ while charging and -10℃ to 60℃ while in use.
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.
Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Utilisation:
1. Allumer / éteindre:
Tenez le mod et tirez le couvercle magnétique pour l'ouvrir. Inserez un accumulateur 21700 ou 18650 (avec le manchon en silicone sur le pôle positif) à l'intérieur et fermez le couvercle. Appuyez rapidement 5 foi sur le bouton de mise en marche pour allumer ou éteindre l'appareil.
Remarque: 1. Veuillez toujours utiliser des accumulateurs 21700/18650 high rate avec un courant de décharge continue (CDR) ≥25A.
2. Prêter attention aux signes positifs et négatifs lors de l'installation de l'accumulateur.
3. N'utilisez PAS d'accumulateur avec des protections déchirées pour des raisons de sécurité.

2. Vaper
Tenez le bouton de tir et inspirez par l'embout. Relâchez le bouton de tir et expirez. Pensez à choisir le bon mode et ajuster la puissance à une gamme appropriée en fonction de votre atomiseur avant utilisation.

3. Verrouiller / déverrouiller
Vous pouvez verrouiller l'écran en cliquant sur le bouton de fonction pour éviter tout contact par erreur. En outre, l'écran sera verrouillé automatiquement chaque fois que vous cliquez sur le bouton de tir. Cliquez une fois sur le bouton de fonction pour le déverrouiller. Vous pouvez activer / désactiver l'écran en cliquant deux fois sur le bouton de fonction.

4. Charge et mise à jour
Veuillez toujours utiliser un accumulateur à haut débit 21700/18650. Cet appareil adopte un système d'équilibrage de charge qui prend en charge une capacité de charge rapide avec un courant de charge maximal pouvant atteindre 2.0 A. Vous pouvez également sortir les accumulateurs et les charger dans un chargeur autonome. Téléchargez le dernier firmware sur www.joyetech.com/mvr-software/ si disponible et connectez-le avec un câble micro-USB pour mettre à jour le mod.

Réglages généraux:
L'appareil dispose d'un écran tactile de 1,3 pouces. Lorsque l'appareil est allumé, balayez l'écran vers la droite pour vérifier l'état du mod en un coup d'œil.
Système de menus: balayez l'écran vers la gauche pour accéder au menu principal. Dans le menu, appuyez sur les icônes pour entrer. Là, vous pouvez changer vos modes, vérifier les informations sur la batterie et le mod, et modifier vos paramètres. À l'intérieur des réglages, vous pouvez verrouiller la résistance, régler la puissance de sortie, régler les sous-paramètres (bouffée / heure / courant), régler l'horloge, activer le préchauffage et régler la durée de max de vape.
Réglage de la sortie: En mode Power, appuyez sur les flèches haut / bas pour régler la puissance directement. Sous les modes TC / TCR, balayez l'écran vers la gauche. Appuyez sur l'icône des paramètres, puis appuyez sur l'option Power. Là, vous pouvez ajuster la sortie librement en appuyant sur les flèches haut / bas.

Utilisation de la batterie:
1. Veuillez utiliser l'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés.
2. Veuillez choisir de bonnes batteries des compagnies honorables.
3. Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement.
4. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses bornes si nécessaire.
6. Ne pas utiliser de piles avec des revetements déchirés.
7. Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance.
8. N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, à la lumière froide ou directe du soleil.
9. Conserver à l'écart de l'eau ou de tout liquide.

Précautions:
1. N'utilisez pas l'appareil en cas de tempête ou de poussière.
2. Connectez correctement le port USB et le chargeur. Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.
3. Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou sac à main directement; Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, bijoux ou autres objets durs.
4. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir à l'écart des gaz inflammables, des liquides ou d'autres matériaux.

Attention:
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.
5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
6. Ce dispositif n'est pas approprié pourles personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Attention:
1. Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de températures ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager l'appareil. La température de fonctionnement appropriée est de 0 ⊠ à 45 ⊠ pendant la charge et -10 ⊠ à 60 ⊠ en cours d'utilisation.
3. N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties d'autres marques d'e-cigarettes. Joyetech n'assume aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette façon.

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur. Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original.
* La marchandise défaillante ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée.
* La marchandise défaillante ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute.
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation).
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
* Échec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation).
3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et la gaine en cuir.
4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech. Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat.

Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie.
Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

Deutsch

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com.

Gebrauchsanleitung:
1. Ein- bzw. Ausschalten:
Halten Sie den Akkuträger fest und ziehen Sie an der magnetischen Akkuabdeckung zum Öffnen. Legen Sie eine 21700-Zelle oder 18650-Zelle (mit der Silikonhülle auf dem positiven Pol) hinein und schließen Sie die Akkuabdeckung. Drücken Sie den Feuerknopf fünf Mal kurz hintereinander, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
Hinweis: 1. Bitte verwenden Sie High-Rate-21700/18650 Zellen mit kontinuierlicher Entladerate (CDR) ≥ 25A.
2. Bitte achten Sie beim Akku das Plus- und Minuspol korrekt eingesetzt werden.
3. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen KEINE Akkus mit Oberflächenbeschädigungen.
2. Vaping
Halten Sie die Feuertaste gedrückt und inhalieren Sie durch das Mundstück. Feuertaste loslassen und ausatmen. Bitte wählen Sie den richtigen Modus und stellen Sie die Wattzahl vor dem Gebrauch auf einen angemessenen Bereich entsprechend Ihres Verdampfers bzw. der Verdampferkerne ein.

3. Sperren / entsperren
Sie können den Bildschirm sperren, indem Sie auf die Funktionsschaltfläche klicken, um eine versehentliche Berührung zu vermeiden. Außerdem wird der Bildschirm jedes Mal automatisch gesperrt, wenn Sie auf den Feuerknopf klicken. Klicken Sie zum Entsperren einmal auf die Funktionstaste. Sie können den Bildschirm ein- / ausschalten, indem Sie die Funktionstaste zweimal hintereinander drücken.

4. Laden und Aktualisieren
Bitte verwenden Sie immer 21700/18650 Zelle mit hoher Taktung. Dieses Gerät verwendet ein ausgleichendes Ladesystem, das eine Schnellladung mit einem maximalen Ladestrom von bis zu 2,0 A ermöglicht. Sie können daher die Zellen herausnehmen und sie in einem externen Ladegerät aufladen. Laden Sie die neueste Firmware unter www.joyetech.com/mvr-software/ herunter, wenn verfügbar, und verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel zum aktualisieren.

Allgemeine Einstellungen:
Das Gerät verfügt über einen 1,3 Zoll Touchscreen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wische den Bildschirm nach rechts, um den Status des Akkuträgers aufzurufen.
Menüsystem: Wischen Sie auf den Bildschirm nach links, um in das Hauptmenü zu gelangen. Tippen Sie im Menü auf die Symbole. Dort können Sie die Modi wechseln, Akku- und Akkuträger-Informationen abrufen und Ihre Einstellungen ändern. In den Einstellungen können Sie Ihren Verdampferkern sperren, die Ausgangsleistung einstellen, Unterparameter (Züge / Zeit / Strom) einstellen, die Uhr einstellen, die Vorheizfunktion einschalten und die Timeout-Dauer einstellen.
Ausgangseinstellung: Tippen Sie im Power-Modus auf die Pfeile nach oben / unten, um die Wattleistung direkt einzustellen. In den TC / TCR-Modi wischen Sie den Bildschirm nach links. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol und tippen dann auf die Energieoption. Dort können Sie die Ausgangsleistung frei einstellen, indem Sie auf die Pfeile nach oben / unten tippen.

Gebrauch von Akkus:
1. Verwenden Sie bitte ausschließlich Aufladegeräte von Markenherstellern.
2. Verwenden Sie bitte ausschließlich Akkus von Markenherstellern.
3. Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberfläche, wenn Sie diese aufladen.
4. Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen.
5. Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüße bei Bedarf zu reinigen.
6. Verwenden Sie keine Akkus mit beschädigter Oberfläche.
7. Lassen Sie die Akkus während des Aufladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
8. Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
9. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.

Bitte Beachten!
1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter.
2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest. Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder andere harte Gegenstände transportieren.
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte mit einem Entladestrom von 5V/1A.
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladevorgangs heiß werden. Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:
1. Von Kindern fernhalten.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollen.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Bitte Beachten!
1. Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10℃ (14℉) bis 60℃ (140℉) betrieben und zwischen 0℃ (32℉) bis 45℃ (113℉) aufgeladen werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm.
3. Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen. Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verlust der Garantieleistungen.

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.

Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor.
Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенными, что вы все делаете правильно. Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com.

Инструкция по использованию:
1. Включение/выключение:
Снимите магнитную крышку, крепко удерживая устройство. Установите одну батарею формата 21700 или 18650 (предварительно установив силиконовую прокладку на плюсовой контакт) и закройте крышку. Быстро нажмите Fire пять раз для включения или выключения устройства.
Важно: 1. Пожалуйста, используйте высокотоковые ячейки 21700/18650 с постоянным током разряда (CDR) ≥25A.
2. Пожалуйста, обращайте внимание на полярность батарей.
3. Не используйте поврежденные и деформированные батарейные ячейки.

2. Парение
Сделайте вдох, удерживая кнопку Fire. Не удерживайте кнопку дольше, чем делаете затяжку. Пожалуйста, установите необходимый режим и мощность для вашего атомайзера перед использованием.

3.Lock / разблокирование
Вы можете заблокировать экран, нажав на функциональную кнопку, чтобы избежать посторонних прикосновений. Кроме того, экран будет автоматически блокироваться каждый раз, когда вы нажимаете кнопку «огонь». Нажмите кнопку функции один раз, чтобы разблокировать. Вы можете включить / выключить экран, дважды щелкнув функциональную кнопку 2 раза подряд.

4. Зарядка и прошивка
Пожалуйста, всегда используйте высокотоковые ячейки 21700/18650. Данное устройство поддерживает режим быстрой зарядки током до 2.0A. Аккумуляторы так же могут быть заряжены отдельно через внешнее устройство. Свежая версия прошивки доступна по адресу www.joyetech.com/mvr-software/ - скачайте файл и подключите устройство по USB для обновления.

Основные настройки:
Устройство оснащено сенсорным дисплеем размером 1.3 дюйма. Смахните интерфейс вправо для быстрого обзора информации о состоянии.
Меню: Смахните интерфейс влево для доступа к меню, касайтесь иконок для подробной информации. В меню вы можете переключить режим, проверить состояние аккумулятора и информацию, а так же изменить настройки. В настройках можно заблокировать сопротивление спиралей, установить мощность, задать дополнительные параметры (затяжки/время/ток), установить часы, включить преднагрев и установить таймер отсечки.
Настройка мощности: В режиме Power касайтесь стрелок «вверх/вниз» для управления мощностью. В режимах TC/TCR мощность задаётся в дополнительном меню (смахните интерфейс влево).

Предупреждения:
1. Не используйте устройство под дождем и в условиях запыления.
2. Всегда подключайте USB-кабель правильно. Отключайте кабель, если вы не производите зарядку аккумуляторов.
3. Не кладите устройство в карман или сумку без чехла или иной защиты, не храните его вместе с монетами, ювелирными украшениями и другими твердыми предметами.
4. Так как зарядное устройство и аккумуляторы могут нагреваться во время зарядки, производите зарядку вдали от легковоспламеняющихся газов, жидкостей и иных легковоспламеняющихся материалов.

Внимание:
1. Не допускайте попадания устройства к детям.
2. Это устройство не предназначено для использования некурящими и лицами, не достигшими 18-летнего возраста.
3. Это устройство не предназначено для использования беременными или кормящими грудью женщинами.
4. Это устройство не предназначено для использования лицами, страдающими от аллергической реакции на никотин, или лицами, которым противопоказаны никотиносодержащие продукты.
5. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.
6. Это устройство не предназначено для использования лицами, имеющими нарушения в работе сердца, повышенное кровяное давление или диабет.
7. Устройство является технически сложным товаром бытового назначения.
8. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Меры предосторожности:
1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joyetech. Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и быть опасной для вашего здоровья.
2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной влажности. Допустимый диапазон температур от 0℃ до 45℃ при зарядке и от -10℃ до 60℃ при использовании или хранении.
3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными другими компаниями. В случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствии этого.
4. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам.
5. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей.

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствии ошибки пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства. Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных реселлеров.

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства. Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах Joyetech.
Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
- если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, чрезмерного физического воздействия, контакта с водой или иными жидкостями;
- при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадания внутрь инородных предметов и жидкостей;
- при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или ремонта устройства вне официального сервисного центра Joyetech.
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.п.
Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Español

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joyetech. Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.

Cómo utilizar:
1. Encendido / apagado:
Sostenga el mod y tire de la tapa magnética de batería para abrir. Coloque una célula 21700 o 18650 (con la manga de silicona en el polo positivo) dentro y cierre la cubierta de batería. Presione el botón de encendido 5 veces en sucesión rápida para encender o apagar el dispositivo.
Nota: 1. Utilice siempre células de alta potencia 21700/18650 con flujos de descarga continua (CDR) ≥25A.
2. Preste atención a los signos positivos y negativos al instalar la célula.
3. NO use células con carcasas destrozadas por razones de seguridad.

2. Vaping
Mantenga presionado el botón de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelta el botón de encendido y exhala. Elija el modo correcto y ajuste la potencia a un rango adecuado según su atomizador antes del uso.

3. Bloquear / Desbloquear
Puede bloquear la pantalla haciendo clic en el botón de función para evitar cualquier toque por error. Además, la pantalla se bloqueará automáticamente cada vez que haga clic en el botón de disparo. Haga clic en el botón de función una vez para desbloquear. Puede activar / desactivar la pantalla haciendo clic en el botón de función 2 veces en rápida sucesión.

4. Carga y actualización
Por favor, siempre use la célula 21700/18650 de alta potencia. Este dispositivo adopta un sistema de carga ecualizado que admite la rápida capacidad de carga con una corriente de carga máxima de hasta 2,0 A. También puede sacar las células y cargarlas en un cargador independiente. Descargue el último firmware en www.joyetech.com/mvr-software/ si está disponible y conéctelo con un cable micro USB para actualizar.

Configuración general:
El dispositivo tiene una pantalla táctil de 1.3 pulgadas. Cuando el dispositivo está encendido, deslice la pantalla hacia la derecha para verificar el estado del mod en un vistazo rápido.
Sistema de menú: Deslice la pantalla hacia la izquierda para entrar en el menú principal. En el menú, toque los íconos para entrar. Allí puede cambiar los modos, verificar la batería y la información del mod, y cambiar su configuración. Dentro de los ajustes, puede bloquear la cabeza de la bobina, ajustar la salida de potencia, establecer sub-parámetros (inhalación / tiempo / corriente), configurar el reloj, activar el precalentamiento y establecer la duración del tiempo de espera.

Ajuste de salida: en el modo de potencia, toque las flechas arriba / abajo para ajustar la potencia directamente. En los modos TC / TCR, deslice la pantalla hacia la izquierda. Toque el icono de configuración y luego toque la opción de encendido. Allí puede ajustar la salida libremente tocando las flechas arriba / abajo.

Uso de Batería:
1. Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza.
2. Por favor, seleccione buenas baterías de empresas de renombre.
3. Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga.
4. Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso.
5. Por favor, utilice un paño seco para limpiar la batería y sus terminales cuando sea necesario.
6. No utilice baterías con las cubiertas rotas.
7. No deje las baterías durante la carga sin vigilancia.
8. No exponga la batería a altas/bajas temperaturas o bajo la luz solar directa.
9. Mantenga la batería lejos del agua o cualquier líquido.

Precauciones:
1. No utilice el dispositivo en tiempo tormentoso o en condiciones extremas de polvo.
2. Conecte el puerto USB y el cargador correctamente. Desenchufe el cargador cuando se haya completado la carga.
3. No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros.
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, manténganlos alejados de gases, líquidos u otros materiales.

Advertencia:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores.
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes.

Atención:
1. Sólo tiene su dispositivo reparado por Joyetech. NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas. La temperatura apropiada está entre 0 ℃ a 45 ℃ durante la carga y entre -10 ℃ a 60 ℃ mientras está siendo utilizado.
3. El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joyetech. La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños.

Garantía:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.
Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech. El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.
*La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuera.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respectar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).
* La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas.
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía.
Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Italiano

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com.

Modo d'uso
1. Accensione / spegnimento:
Mantenere il dispositivo e tirare il coperchio della pila magnetica per aprire. Inserire una pila 21700 o 18650 (con il manicotto in silicone sul polo positivo) all'interno e chiudere il coperchio della pila. Premi il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere o spegnere il dispositivo.
Nota: 1. Utilizzare sempre pile ad alta capacità 21700/18650 con capacità di scarica continua (CDR) ≥25A.
2. Si prega di prestare attenzione ai segni positivi e negativi durante l'installazione della pila.
3. NON utilizzare pile con involucri strappati per motivi di sicurezza.

2. Svapare
Tenere premuto il pulsante di accensione e inspirare attraverso il boccaglio. Rilasciare il pulsante di accensione ed espirare. Si prega di scegliere la modalità corretta e regolare la potenza in un intervallo adeguato in base al proprio atomizzatore prima dell'uso.

3.Blocco / sblocco
È possibile bloccare lo schermo facendo clic sul pulsante funzione per evitare qualsiasi tocco per errore. Inoltre, lo schermo verrà bloccato automaticamente ogni volta che fai clic sul pulsante di fuoco. Fare clic sul pulsante funzione una volta per sbloccare. È possibile attivare / disattivare lo schermo facendo clic sul pulsante funzione 2 volte in rapida successione.

4. Carica e aggiornamento
Utilizzare sempre una pila 21700/18650 ad alta capacità. Questo dispositivo adotta un sistema di carica equilibrata che supporta la capacità di carica rapida con corrente massima fino a 2,0 A. È anche possibile estrarre le pile e caricarle in un caricatore indipendente. Scaricare l'ultimo firmware su www.joyetech.com/mvr-software/, se disponibile, e collegare il dispositivo con un cavo micro USB per effettuare l'aggiornamento.

Impostazioni generali:
Il dispositivo ha uno schermo touchscreen da 1,3 pollici. Quando il dispositivo è acceso, scorrere lo schermo verso destra per verificare rapidamente lo stato del dispositivo.
Sistema di menu: scorri lo schermo verso sinistra per accedere al menu principale. Nel menu, tocca le icone per entrare. Qui puoi cambiare le modalità, controllare la batteria e le informazioni del dispositivo e modificare le impostazioni. All'interno delle impostazioni, è possibile bloccare la testina, regolare la potenza, impostare i parametri secondari (tiri / tempo / corrente), impostare l'orologio, attivare il preriscaldamento e impostare la durata del timeout.
Regolazione dell'output: in modalità risparmio energetico, toccare le frecce su / giù per regolare direttamente la potenza. In modalità TC / TCR, scorrere lo schermo verso sinistra. Toccare l'icona delle impostazioni e quindi toccare l'opzione di alimentazione. A questo punto è possibile regolare liberamente l'uscita toccando le frecce su / giù.

Uso della batteria:
1. Si prega di utilizzare apparecchiature di ricarica corrette di fornitori affidabili.
2. Scegliere buone batterie da aziende rispettabili.
3. Si prega di mettere le batterie su una superficie dura durante la ricarica.
4. Spegnere il dispositivo quando non è in uso.
5. Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i relativi terminali quando è necessario.
6. Non usare batterie con involucri strappati.
7. Non lasciare incustodite le batterie ricaricabili.
8. Non esporre la batteria a calore eccessivo, freddo o luce diretta del sole.
9. Tenere lontano da acqua o liquidi.

Precauzioni
1. Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere.
2. Collegare la porta USB e il caricabatterie in modo corretto. Scollegare il caricabatterie quando la carica è completata.
3. Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa direttamente; non mischiare con monete, gioielli o altri oggetti duri.
4. Il caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali.

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

Attenzione:
1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joyetech. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0 ⊠ a 45 ⊠ durante la carica e da -10 ⊠ a 60 ⊠ durante l'uso.
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche. Joyetech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo.

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente. La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech. Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti codizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti.
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d'uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione).
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, collane e protettori.
4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech. La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto.

Joyetech si reserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia.
Joyetech può interpretare e revisare il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

使用上の注意:
Joyetechをお選びいただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しいことを確実にしてください。追加の情報を必要とするか、製品やその使用についてのご質問があれば、地元のJoyetechの代理店にご相談になるか、弊社のウェブサイトwww.joyetech.comをご覧ください。

使用方法
1. 電源オン/オフ:
モジュールボタンを押して、磁気バッテリーカバーを引き出す。一枚の21700バッテリーまたは18650バッテリーをバッテリコンパートメントに入れ(シリコンカバー付きの側を正極に取り付ける)、バッテリーカバーを閉じる。急速にイグニッションボタンを5回連続して押して、設備をオンまたはオフにすることができる。
注:1. 始終に連続放電電流(CDR)≥25Aの高出力の21700/18650バッテリーを使用してください。
1. バッテリーを取り付ける時に正負極の記号に注意してください。
2. 安全を保証するために、シェルが破損したバッテリーを使用しないでください。
2. 霧化
イグニッションボタンを押して、マウスピースを通じて吸気することができる。呼気時にイグニッションボタンを緩める。使用前に、ネブライザのモデルにより、正確なモードを選択し、ワット数を適切な範囲に調整する。
3.ロック/ロック解除
ファンクションボタンをクリックして画面をロックすると、誤って触れることはありません。また、火災ボタンをクリックするたびに画面が自動的にロックされます。機能ボタンを1回クリックすると、ロックが解除されます。ファンクションボタンをすばやく2回クリックすると、画面をオン/オフすることができます。
4. 充電とアップグレード
必ず高出力の21700/18650バッテリーを使用してください。本装置は均衡充電システムを採用して、高速充電を支持し、最大充電電流は2.0Aに達する。また、バッテリーを取り外して、独立した充電器に入れて充電することができる。あなたはデータケーブルを使用してこの装置をネットワークデバイスに接続し、www.joyetech.com/mvr-software/に登録して利用可能な最新ファームウェアをダウンロードする。

一般設定:
このESPION Soloは1.3インチのタッチスクリーンが装備されている。設備を起動する時に、右へスクリーンをスライドし、急速にモジュール状態をチェックすることができる。
メニューシステム:左へスクリーンをスライドし、メインメニューにアクセスすることができる。アイコンをクリックして、対応するサブメニューに入ることができる。その後、選択したモードを切り替えることができ、バッテリーとモジュール情報をチェックし、設定を変更する。設定メニューでは、コイルヘッドをロックして、出力電力を調整し、サブパラメータを設定し(吸込み回数/時間/電流)、時計を設定し、予熱をオンにし、そしてタイムアウトを設定することができる。
出力調整:電源モードでは、上/下矢印をクリックして直接にワット数を調整できる。TC/TCRモードでは、左へスクリーンをスライドする。設定アイコンをクリックし、そして電源オプションをクリックする。その後、上/下矢印をクリックして自由に出力を調整することができる。

バッテリーの使用:
1. 信頼できる供給元による正しい充電装置を使ってください。
2. 信頼できる会社から良いバッテリーを選んでください。
3. 充電するときは、バッテリーを固い地面に置いてください。
4. 使用しないときは、装置をオフにしてください。
5. 乾いた布を使って、必要なときに、バッテリーとその端子をきれいにしてください。
6. 裂けたケースにバッテリーを入れて使ってはなりません。
7. 充電中のバッテリーを放置したままにしてはなりません。
8. バッテリーを極端な熱や寒さや直射日光にさらしてはなりません。
9. 水か、どんな液体にも近づけないでください。

予防措置:
1. 荒天や砂ぼこりの状態で装置を使ってはなりません。
2. USBポートと充電器を適切に接続します。充電が完了したときに、充電器のプラグを抜きます。
3. 装置をポケットやハンドバッグに直接入れてはなりません。装置をコイン、宝石、他の固い物と混ぜ合わせてはいけません。
4. 充電器とバッテリーは、充電中に熱くなることがあるため、可燃性気体、液体、その他の材料から離しておきます。

警告:
1. 子供たちの手の届かない所に置きます。
2. 本装置は、18歳未満か、非喫煙者の人々による使用には推薦されません。
3. 本装置は、妊娠中や母乳養育の女性による使用に適していません。
4. 本装置は、心血管疾患または呼吸器疾患がある人々による使用に適していません。
5. この装置は、心臓機能障害、高血圧症、または糖尿病のような病気にかかった人々による使用に適していません。

注意:
1. この装置は、Joyetechのみによる修理とされるよう、お願いします。損害または個人の怪我が発生することがあるために、独自で装置を修理しようとしないでください。
2. 本装置に損害を与えることがあるために、装置を高温となるか、湿気がある状態に置いたままにしないでください。適切な作動温度は、充電中に0℃~45℃の範囲内であり、使用中に-10℃~60℃の間です。
3. 本装置を他種の電子タバコのパーツと組み合わせようとしてはいけません。この方法によって生じた、いかなる損害であっても、Joyetechは、責任を負うことはなく、お客様の保証は無効となります。

保証の条件:
Joyetech製品の保証カードを参照してください。弊社は、ユーザーのエラーによって生じた、いかなる損害に対しても、責任を負いません。弊社の保証は、第三者ベンダーから購入された製品に有効となりません。

Joyetechは、以下の契約条件に従って、保証期間中に修理を提供することに同意します。
1. この保証では、欠陥のあるJoyetechブランド商品に対して、無料で修理を提供します。保証期間は、エンドユーザーによる購入日から90日です。
2. この保証は、以下のどの状態の結果としても、無効となり得ます。
* お客様が、保証カードと購入当初の領収書を提供しない。
* 商品の失陥または損害が、不正使用または無断修理によって引き起こされる。
* 落下のように、過剰な力の結果となる、商品の失陥または損害。
* 推薦された作動条件以外での使用の結果となる、商品の失陥または損害(使用マニュアルでの予防措置を参照)。
* 水または他のリキッドの不正使用に起因する、商品の失陥または損害(操作説明に関する使用マニュアルを参照)。
* Joyetechではない構成部分を使用したことによる、商品の失陥または損害(充電器、バッテリー、電源ケーブル)。
3. この保証では、個人の品目、または消耗品と付属品(以下などを含み、他のいかなる場合も含む)を補償しません。マウスピース、カートリッジ、アトマイザー・ヘッド、飾りひも、革製の外鞘。
4. この保証では、いかなるJoyetech以外のブランド製品をも補償しません。この保証は、購入の証拠書類に表示された購入日以後に、90日の保証期間の間に、適格なJoyetechブランドの製品に対してのみ有効です。
Joyetechは、全ての保証事例において、最終的な決定の権利を保有します。Joyetechは、この保証条件の内容を解釈して、修正することができます。

Polsku

Uwagi dotyczące użytkowania:
Dziękujemy za wybór firmy Joyetech. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joyetech lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.joyetech.com.

Sposób użycia:
1. Wł./Wył. zasilania:
Obróć urządzenie do góry nogami. Naciśnij i wysuń pokrywę baterii akumulatorowej, aby otworzyć. Włóż do środka dwie baterie akumulatorowe 18650 i wsuń z powrotem pokrywę baterii akumulatorowej. Naciśnij przycisk zapalania 5 razy raz za razem, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Uwaga: 1. Zawsze stosuj wysokowydajne baterie akumulatorowe 18650 z ciągłym prądem rozładowania (CDC) ≥ 25A.
2. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na znaki plusa i minusa.
3. Ze względów bezpieczeństwa NIE używaj akumulatorów ze zniszczoną obudową.

2. Palenie e-papierosa
Przytrzymaj przycisk zapalenia i wciągnij powietrze przez ustnik. Zwolnij przycisk zapalenia i wypuść powietrze. Przed użyciem, wybierz właściwy tryb i ustaw odpowiedni zakres mocy w watach dostosowany do swojego atomizera.

3. Blokuj / odblokuj
Możesz zablokować ekran, klikając przycisk funkcyjny, aby uniknąć pomyłki. Ponadto ekran będzie blokowany automatycznie za każdym razem, gdy klikniesz przycisk ognia. Kliknij przycisk funkcji jeden raz, aby odblokować. Możesz włączyć / wyłączyć ekran, klikając przycisk funkcji 2 razy w krótkim odstępie czasu.

4. Ładowanie i aktualizacja oprogramowania
Zawsze stosuj kompatybilne, wysokowydajne baterie akumulatorowe 18650. Nie mieszaj z innymi markami. ESPION jest wyposażony w system ładowania wyrównawczego i obsługuje szybkie ładowanie natężeniem 2,0A. Istnieje także możliwość wyjęcia baterii akumulatorowych i ładowania ich w osobnej ładowarce. Mikroport USB znajduje się na dole. Najnowsze oprogramowanie układowe można pobrać ze strony www.joyetech.com/mvr-software. W celu zaktualizowania oprogramowania, podłącz urządzenie za pomocą kabla mikro USB.

Ustawienia Ogólne:
1.Gdy urządzenie jest włączone, kliknij przycisk ognia trzy razy z rzędu, aby wejść do głównego menu.
2. Kliknij przycisk "+" lub przycisk "-", aby wybrać tryb, Ustawienie, Informacje i Kolory. Kliknij przycisk potwierdzenia, aby wejść.
3. W podmenu można wybrać tryby vapowania, ustawić parametry, sprawdzić informacje i ustawić kolor tła.Podczas tego procesu kliknij przycisk "+" lub "-", aby przełączyć i kliknij przycisk potwierdzenia, aby potwierdzić.
4. Po zakończeniu ustawień, kliknij przycisk ognia, aby wyjść.

Korzystanie z baterii akumulatorowej:
1. Prosimy o stosowanie odpowiedniego wyposażenia do ładowania renomowanych dostawców.
2. Prosimy o wybieranie dobrych akumulatorów renomowanych firm.
3. Podczas ładowania, baterie akumulatorowe należy umieszczać na twardej powierzchni.
4. Urządzenie należy wyłączyć, gdy nie jest używane.
5. W razie potrzeby, do czyszczenia baterii akumulatorowej i jej przyłączy używaj suchej ściereczki.
6. Nie używaj baterii ze zniszczoną obudową.
7. Nie zostawiaj baterii akumulatorowych podczas ładowania bez opieki.
8. Nie wystawiaj baterii akumulatorowej na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury lub bezpośrednich promieni słonecznych.
9. Trzymaj z dala od wody lub jakichkolwiek cieczy.

Środki ostrożności:
1. Nie korzystaj z urządzenia podczas burzy lub przy dużym zapyleniu otoczenia.
2. Prawidłowo podłącz port USB i ładowarkę. Odłącz ładowarkę po zakończeniu ładowania.
3. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio w swojej kieszeni lub torebce, a także razem z monetami, biżuterią lub innymi twardymi przedmiotami.
4. Ładowarka i bateria akumulatorowa mogą się rozgrzać podczas ładowania. Trzymaj z dala od łatwopalnych gazów, płynów lub innych materiałów.
Ostrzeżenie:
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez osoby poniżej 18 roku życia lub niepalące.
3. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
4. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby cierpiące na alergię lub wrażliwe na nikotynę oraz osoby, które nie mogą stosować wyrobów nikotynowych z powodów zdrowotnych.
5. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z chorobami układu krążenia lub dróg oddechowych.
6. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem lub cukrzycą.

Uwaga:
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Joyetech. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0℃ do 45℃ podczas ładowania i -10℃ do 60℃ podczas używania.
3. Nie należy stosować w urządzeniu części innych marek e-papierosów. Firma Joyetech nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze stosowania części innych marek. W takiej sytuacji gwarancja stanie się nieważna.

Warunki gwarancji:
Prosimy o zapoznanie się z treścią karty gwarancyjnej produktów Joyetech. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika. Gwarancja naszej firmy nie są objęte produkty zakupione u sprzedawców zewnętrznych.

Firma Joyetech zobowiązuje się do naprawy w ramach gwarancji na następujących warunkach:
1. Niniejsza gwarancja zapewnia bezpłatną naprawę wadliwego produktu marki Joyetech. Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu przez użytkownika końcowego.
2. Niniejsza gwarancja może stać się nieważna w wyniku wystąpienia któregokolwiek z następujących warunków:
* Klient nie przedstawił karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieupoważnioną naprawą.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nadmierną siłą, jak na przykład upuszczenie.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użytkowaniem w warunkach innych niż zalecane warunki korzystania (patrz Środki ostrożności związane ze stosowaniem w instrukcji obsługi).
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieodpowiednim użyciem wody lub innej cieczy (patrz instrukcje użytkowania w instrukcji obsługi).
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użyciem części innych niż firmy Joyetech (ładowarka, bateria akumulatorowa i kabel zasilający).
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przedmiotów osobistych lub części eksploatacyjnych i nasadek, w tym między innymi: ustnika, kartridża, głowicy atomizera, smyczy i skórzanej osłonki.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów marek innych niż Joyetech. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie uprawnionych produktów marki Joyetech w okresie gwarancyjnym obejmującym 90 dni od daty zakupu zgodnie z datą na dowodzie zakupu.

Firma Joyetech zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w każdym przypadku gwarancyjnym.
Firma Joyetech może interpretować i zmieniać treść niniejszych warunków gwarancyjnych.

Dansk

Før brug:
Tak fordi du har valgt Joyetech. Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før brug for at sikre, at du bruger produktet korrekt. Hvis du har brug for yderligere information eller have nogle spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, opfordrer vi dig til at kontakte din lokale Joyetech agent, eller besøge vores website på www.joyetech.com.

Brugervejledningen
1. Tænd/sluk:
Hold Mod og trække magnetiske dækslet over batterie til at åbne. Sætte en modell 21700 eller 18650 batteri (med silikone klæmp på positive pol) inde og lukke dækslet. Tryk på Fire-knappen 5 gange hurtigt efter hinanden at slå enheden til eller fra.
Bemærk: 1. Brug altid modell 21700/18650 batteri med konstant afladning sats (CDR) ≥25A.
2. Vær opmærksom på de positive og negative tegn, når du installerer batteriet.
3. Brug ikke batteri med revet tarme af sikkerhedsmæssige årsager.

2. Vaping
Hold Fire-knappen og inhalere genem mundstykket. Slip Fire-knappen og udånder. Vælg den korrekte Mod og justere effekt til en ordentlig udvalg ifølge din atomizer før brug.

3. Lock / låse
Du kan låse skærmen ved at klikke på funktionsknappen for at undgå enhver berøring ved en fejltagelse. Desuden låses skærmen automatisk hver gang du klikker på brandknappen. Klik på funktionsknappen en gang for at låse op. Du kan tænde / slukke skærmen ved at klikke på funktionsknappen 2 gange i hurtig rækkefølge.

4. opladning og opgradering
Altid bruge 21700/18650 batterier med høg effekt. Denne enhed vedtager equalizer charge system, der understøtter hurtig opladning kapacitet med max ladestrøm op til 2.0 A. Du kan også tage ud af batteriet og oplade det i en stand-alone oplader. Download den nyeste firmware på www.joyetech.com/mvr-software/ hvis den er tilgængelig og forbinde enheden med en mikro USB-kabel til at opdatere

Generelle indstillinger:
ESPION Solo har en 1,3 tommers touchscreen. Når enheden er tændt, knalde skærmen til højre for at kontrollere mod status.
Menusystem: knalde skærmen til venstre for at komme ind i hovedmenuen. Tryk på ikonerne for at angive i menuen. Der kan du skifte enheds Mod, kontrollere batteri og mod info og ændre dine indstillinger. Inde i indstillingerne, kan du låse hovedet coil, justere effekt, indstille sub-parametre (puff/tid/current), indstille uret, tænde Forvarm og indstille timeout varighed.
Outputjustering: Når enheden slås på, tryk på op/ned pilene til at justere watt. Under TC/TCR tilstande, knalde skærmen til venstre. Tryk på ikonet indstillinger og derefter trykke på magt indstilling. Der kan du justere output frit ved at trykke op/ned pilene.

Brug af batteriet:
1. Brug korrekt opladningsudstyr lavet af velrenommerede fabrikanter.
2. Vælg gode batterier fra velrenommerede firmaer.
3. Læg batterierne på en hård overflade, når de oplades.
4. Sluk enheden når den ikke er i brug.
5. Brug et tørt stykke stof til at rense batteriet og dets terminaler når det er nødvendigt.
6. Brug ikke beskadigede batterier.
7. Efterlad ikke opladende batterier uden opsyn.
8. Udsæt ikke batteriet for ekstrem varme, kulde eller direkte sollys.
9. Undgå kontakt med vand eller andre væsker.

Forholdsregler:
1. Brug ikke enheden i stormvejr eller i støvede omgivelser.
2. Forbind USB-porten og opladeren ordentligt. Tag opladeren ud, når opladningen er færdig.
3. Læg ikke enheden direkte i din lomme eller håndtaske; bland ikke med mønter, smykker eller andre hårde objekter.
4. Opladeren og batteriet kan blive varme når de oplader. Hold dem væk fra brændbare materialer.

Advarsel:
1. Hold produktet væk fra børn.
2. Denne enhed anbefales ikke til brug af personer under 18 eller ikke-rygere.
3. Denne enhed er ikke velegnet til brug af gravide eller ammende kvinder.
4. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer, der er allergiske eller sensitive over for nikotin, eller personer der ikke kan bruge nikotin produkter af helbredsmæssige årsager.
5. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer, der har hjertekarsygdomme eller luftvejssygdomme.
6. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer med sygdomme såsom hjerte dysfunktion, højt blodtryk eller diabetes.

Vær opmærksom på:
1. Få kun enheden repareret af Joyetech. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da uheld eller personlig skade kan forekomme.
2. Lad ikke enheden ligge ved høje temperaturer eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade enheden. Passende operationstemperatur er mellem 0℃ og 45℃ ved opladning, og -10℃ og 60℃ ved brug.
3. Forsøg ikke at kombinere enheden med dele fra andre mærker af e-cigaretter. Joyetech tager ikke ansvar, og din garanti bliver ugyldig hvis nogen skade sker på denne måde.

Garantibetingelser:
Læs venligst dit Joyetech produktgarantikort. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl. Vores garanti er ikke gyldig for produkter købt hos tredjepartsforhandlere.

Joyetech reparerer under garanti i henhold til følgende betingelser:
1. Denne garanti giver dig ret til gratis reparation for defekte Joyetech produkter. Garantiperioden er 90 dage fra den dato, slutbrugeren købte produktet.
2. Denne garanti ugyldiggøres af følgende betingelser:
*Kunden har ikke garantikortet og den originale kvittering fra købet.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af upassende brug eller uautoriseret reparation.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af overdreven kraft, såsom tab.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af brug uden for de anbefalede brugsforhold (se forholdsregler i brugermanualen).
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af upassende brug af vand eller andre væsker (se brugermanual for brugsinstruktioner).
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af brug med ikke-Joyetech komponenter (oplader, batteri og strømkabel).
3. Denne garanti dækker ikke personlige dele eller forbrugsvarer og tilbehør, inklusiv men ikke begrænset til: mundstykke, patron, forstøverhoved, nøglesnor og lædertaske.
4. Denne garanti dækker ikke nogen ikke-Joyetech produkter. Denne garanti er kun gyldig for kvalificerede Joyetech produkter i garantiperioden på 90 dage efter datoen på købsbeviset.

Joyetech forbeholder retten til den endelige beslutning i alle garantisager.
Joyetech kan tolke og revidere indholdet i disse garantibetingelser.

Nederlands

Mededeling voor de gebruike:
Bedankt dat u hebt gekozen voor Joyetech. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig voor gebruik zodat u zeker weet dat u het apparaat correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leverancier van Joyetech of naar onze website gaan: www.joyetech.com.

Hoe moet bediend worden:
1. Aan- uitzetten:
Houd de modern vast en trekt aan de magnetische cel omhulsel vast om te openen. Plaats een 21700-cel of 18650-cel (met de siliconenhuls op de positieve pool) aan de binnenkant en sluit de cel omhulsel. Druk de vuurknop 5 keer snel achter elkaar in om het apparaat aan of uit te zetten.
Opmerking: 1. Gebruikt altijd hoge snelheid 21700/18650 cel met continue ontladingssnelheid (CDR) ≥25A.
2. Let op de positieve en negatieve tekens bij het installeren van de cel.
3. Gebruik GEEN cellen met gescheurde omhulsels om veiligheidsredenen.

2. Verstuiven
Houd de vuurknop ingedrukt en zuigt door het mondstuk. Laat de vuurknop los en ademt uit. Kiest de juiste modus en stelt vóór gebruik het gewenst wattage volgens uw verstuiver in.

3. Lock / unlock
U kunt het scherm vergrendelen door op de functieknop te klikken om elke aanraking per ongeluk te voorkomen. Ook wordt het scherm automatisch vergrendeld telkens wanneer u op de knop Vuren klikt. Klik eenmaal op de functieknop om te ontgrendelen. U kunt het scherm in- en uitschakelen door snel achter elkaar op de functieknop te klikken.

4.Opladen en upgraden
Gebruik altijd de hoge snelheid 21700/18650 cel. Dit apparaat ondersteunt een gelijkmakend laadsysteem dat snelle oplaadcapaciteit met een maximale laadstroom tot 2.0 A. Je kunt ook de cellen verwijderen en ze opladen met een op zichzelf staande oplader. Download de nieuwste firmware op www.joyetech.com/mvr-software/ indien er beschikbaar is en sluit deze aan met een micro USB kabel om bij te werken.

Algemene instellingen:
De ESPION Solo is uitgerust met een 1.3 inch aanraakscherm. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, schuift u het scherm naar rechts om de modern status in een oogopslag te bekijken.
Menusysteem: schuift het scherm naar links om het hoofdmenu te openen. Tikt in het menu op de pictogrammen om te openen. Daar kunt u van modus veranderen, batterij en modern informatie bekijken en uw instellingen wijzigen. Binnenin de instellingen kunt u uw spoelkop vergrendelen, het vermogen aanpassen, subparameters instellen (puff / tijd / stroom), de klok instellen, de voorverwarming inschakelen en het duur van standbij instellen.
Uitvoer aanpassing: tikt in de vermogen modus op de pijlen omhoog / omlaag om het wattage rechtstreeks aan te passen. Verplaats het scherm naar links onder TC / TCR-modus. Tikt op het instellingen pictogram en tikt vervolgens op de vermogen optie. Daar kunt u de uitvoer vrij aanpassen door op de pijlen omhoog / omlaag te tikken.

Het gebruik van de batterijen:
1. Gebruik alleen oplaadapparatuur van fabrikanten met een goede naam.
2. Kies batterijen van een goede kwaliteit van fabrikanten met een goede naam.
3. Plaats de batterijen tijdens het opladen op een hard oppervlak.
4. Schakel het apparaat uit als u het niet gebruikt.
5. Gebruik een droge doek om de batterij en de terminals van schoon te maken indien nodig.
6. Gebruik geen batterijen waarvan de behuizing is beschadigd.
7. Laat batterijen die worden opgeladen nooit zonder toezicht achter.
8. Stel de batterijen niet bloot aan extreme hitte, koude of direct zonlicht.
9. Uit de buurt van water of andere vloeistoffen houden.

Voorzorgsmaatregelen:
1. Gebruik het apparaat niet in stormachtig weer of een stoffige omgeving.
2. Sluit de USB-poort en oplader goed aan. Unplug the charger when the charging is completed.
Ontkoppel de oplader als het opladen is voltooid.
3. Doe het apparaat niet direct in uw zakken of handtas; leg het niet bij munten, sieraden of andere harde voorwerpen.
4. De oplader en batterij kunnen warm worden tijdens het opladen. Uit de buurt houden van ontvlambare gassen, vloeistoffen of andere materialen.

Waarschuwing:
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Mensen jonger dan 18 jaar of niet-rokers wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
3. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
4. Mensen die allergisch of gevoelig zijn voor nicotine of mensen die vanwege gezondheidsredenen geen gebruik kunnen maken van nicotineproducten wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
5. Mensen die last hebben van hart- en vaatziekten of een respiratoire aandoening wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
6. Mensen die last hebben van hartstoornissen, een hoge bloeddruk of suikerziekte wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.

Opgelet:
1. Laat uw apparaat alleen door Joyetech repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het apparaat niet liggen in omgevingen met een hoge temperatuur of vochtigheidsgraad omdat dit het apparaat kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Probeer het apparaat niet te combineren met onderdelen van e-sigaretten van andere merken. Joyetech neemt geen verantwoordelijkheid en uw garantie komt te vervallen als er schade ontstaat als gevolg hiervan.

Garantievoorwaarden:
Raadpleeg de garantiekaart van Joyetech voor uw product. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van fouten veroorzaakt door de gebruiker. Onze garantie is niet geldig in geval van producten gekocht via derden.

Joyetech stemt ermee in om onder de volgende voorwaarden volgens de garantie reparaties uit te voeren:
1. Deze garantie is bedoeld voor het gratis laten repareren van defecte merchandise van het merk Joyetech. De garantieperiode heeft een termijn van 90 dagen vanaf de datum waarop de eindgebruiker het product kocht.
2. Deze garantie kan als gevolg van de volgende voorwaarden ongeldig worden:
* De klant heeft geen garantiekaart en de originele aankoopbon.
* De schade aan het product of het niet goed functioneren ervan is het gevolg van verkeerd gebruik of een niet-geautoriseerde reparatie.
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van te veel kracht zoals het laten vallen.
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van gebruik buiten de aanbevolen voorwaarden voor het functioneren (zie Waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing).
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van het gebruik van water of andere vloeistof (raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor het juiste gebruik).
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van het gebruik ervan in combinatie met onderdelen niet van Joyetech (oplader, batterij, en voedingskabel).
3. Deze garantie dekt geen persoonlijke artikelen of verbruiksartikelen en hulpstukken waaronder, maar niet beperkt tot, mondstuk, cartridge, verstuiverkop, streng, en leren koker.
4. Deze garantie dekt geen producten die niet van het merk Joyetech zijn. Deze garantie is alleen van toepassing op producten van het merk Joyetech tijdens de garantieperiode van 90 dagen na de koop zoals aangegeven op het aankoopbewijs.

Joyetech behoud het recht om in alle garantiezaken de eindbeslissing te nemen.
Joyetech mag de inhoud van deze garantievoorwaarden naar wens interpreteren en wijzigen.

Ελληνικά

Παρατηρήσεις για τη Χρήση:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joyetech. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε σωστή χρήση. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Joyetech , ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.joyetech.com.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε:
1. Λειτουργία on/off:
Κρατήστε το mod και τραβήξτε τομαγνητικό κάλυμμα της μπαταρίας για άνοιγμα. Τοποθετήστε μια μπαταρία 21700 ή 18650 (με το χιτώνιο σιλικόνης σε θετικό πόλο) και κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας. Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί fire πέντε (5) φορέςγια να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Σημείωση: 1. Παρακαλούμε πάντα να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες υψηλής αποφόρτισης τύπου 21700/18650με συνεχή ρυθμό εκφόρτισης (CDR)≥25A.
2. Προσέξτε τα θετικά και αρνητικά σημάδια κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας.
3. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες με σχισμένα περιβλήματα για λόγους ασφαλείας.
2. Άτμισμα
Κρατήστε πατημένο το κουμπί fire και εισπνεύστεμέσω του επιστομίου.Απελευθερώστε το κουμπίfire και εκπνεέτε. Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία και ρυθμίστε την ισχύ σε κατάλληλο εύρος σύμφωνα με τον ατμοποιητή πριν από τη χρήση.

3. Ενεργοποίηση / ξεκλείδωμα
Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη κάνοντας κλικ στο κουμπί λειτουργίας για να αποφύγετε τυχόν επαφή κατά λάθος. Επίσης, η οθόνη θα κλειδωθεί αυτόματα κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί πυρκαγιάς. Κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας μία φορά για να ξεκλειδώσετε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την οθόνη κάνοντας κλικ στο κουμπί λειτουργίας 2 φορές γρήγορα.

4. Φόρτιση&αναβάθμιση
Παρακαλούμε πάντα να χρησιμοποιείτε μπαταρία υψηλής αποφόρτισης τύπου 21700/18650. Αυτή η συσκευή υιοθετεί σύστημα εξισορρόπησης φόρτισης το οποίο υποστηρίζει ικανότηταταχείας φόρτισης με μέγιστο ρεύμα μέχρι 2,0A. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις φορτώσετε σε ένα αυτόνομο φορτιστή.Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του firmware σεwww.joyetech.com/m-vr-software/ εάν είναι διαθέσιμο και συνδέστε τη με καλώδιο micro USB για ενημέρωση.

Γενικέςρυθμίσεις:
ΤοESPION Solo διαθέτει οθόνη αφής 1,3 ιντσών. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, σύρετε την οθόνη προς τα δεξιά για να ελέγξετε την κατάσταση λειτουργίαςμε μια γρήγορη ματιά.
Σύστημα μενού: Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά για να μπείτε στο κύριο μενού.Στο μενού, πατήστε τα εικονίδια που θέλετε να εισάγετε. Εκεί μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες (modes), να ελέγξετε τη μπαταρία και τις πληροφορίεςλειτουργίας και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Μέσα στις ρυθμίσεις, μπορείτε να κλειδώσετε το κεφάλι του πηνίου, να προσαρμόσετε την έξοδο ισχύος, να ρυθμίσετε τις δευτερεύουσες παραμέτρους (ρουφηξιά / ώρα / ρεύμα), να ρυθμίσετε το ρολόι, να ενεργοποιήσετε την προθέρμανση και ορίσετε τη χρονική διάρκεια.
Ρύθμιση εξόδου: Στην κατάσταση λειτουργίας τροφοδοσίας, πατήστε ταβέληπάνω / κάτω για να ρυθμίσετε απευθείας την ισχύ.Κάτω από τις λειτουργίες TC / TCR, σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά.Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων και στη συνέχεια πατήστε την επιλογήτροφοδοσίας.Εκεί μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα την έξοδο πατώντας τα βέλη πάνω / κάτω.

Προειδοποίηση:
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών ή μη-καπνιστές.
3. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
4. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από ανθρώπους που είναι αλλεργικοί ή ευαίσθητοι στη νικοτίνη ή που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν προϊόντα νικοτίνης για λόγους υγείας.
5. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από ανθρώπους που έχουν καρδιαγγειακή ή αναπνευστική νόσο.
6. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από ανθρώπους με ασθένειες όπως καρδιακή δυσλειτουργία, υψηλή αρτηριακή πίεση ή διαβήτης.

Προσοχή:
1. Επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο στην Joyetech. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0°C έως 45°C κατά τη φόρτιση και -10°C έως 60°C κατά τη χρήση.
3. Μην επιχειρήσετε να συνδυάσετε την συσκευή με εξαρτήματα από άλλες μάρκες e-τσιγάρου. Η Joyetech δεν θα αναλάβει την ευθύνη και η εγγύησή σας θα είναι άκυρη αν υπάρξει βλάβη που προκλήθηκε κατ' αυτόν τον τρόπο.

Όροι εγγύησης:
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης του προϊόντος σας Joyetech. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από σφάλμα του χρήστη. Η εγγύησή μας δεν ισχύει για προϊόντα που αγοράζονται από τρίτους προμηθευτές.

Η Joyetech συμφωνεί να παρέχει επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. Η παρούσα εγγύηση παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά είδη μάρκας Joyetech.
Η διάρκεια της εγγύησης είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
2. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:
*Ο πελάτης δεν προσκομίσει την κάρτα εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
*Προκλήθηκε φθορά ή βλάβη λόγω ακατάλληλης χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής.
*Φθορά ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής δύναμης, όπως πτώση.
* Φθορά ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των συνιστώμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης).
* Προκλήθηκε φθορά ή βλάβη λόγω ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες χρήσης).
* Φθορά ή βλάβη λόγω χρήσης με άλλα εξαρτήματα εκτός των Joyetech (φορτιστής, μπαταρία και καλώδιο τροφοδοσίας).
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ατομικά αντικείμενα ή αναλώσιμα υλικά και προσαρτήματα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι, και δερμάτινη θήκη.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλα προϊόντα εκτός των Joyetech. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για επιλεγμένα προϊόντα Joyetech κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης των 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Η Joyetech διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις εγγύησης.
Η Joyetech μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο αυτών των όρων εγγύησης.

Português

Aviso para uso:
Obrigado por escolher Joyetech! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para garantir que seu uso esteja correto. Se você precisar de qualquer informação adicional ou tiver dúvidas sobre o produto ou seu uso, consulte o seu agente local da Joyetech ou visite nosso site em www.joyetech.com.

Como usar:
1. Ligar/desligar:
Segure o mod e puxe a tampa da célula magnética para abrir. Coloque uma célula 21700 ou uma célula 18650 (com a manga de silicone no poste positivo)por dentro e feche a tampa da célula. Pressione o botão de disparo 5 vezes em sucessão rápida para ligar ou desligar o dispositivo.
Nota: 1. Sempre use células de alta taxa 21700/18650 com taxa de descarga contínua (CDR) ≥25A.
2. Preste atenção nos sinais positivos e negativos ao instalar a célula.
3. NÃO use células com tripas rasgadas por razões de segurança.

2. Vaping
Segure o botão de disparo e inspire através do bocal. Solte o botão de disparo e expire. Escolha o modo correto e ajuste a potência em uma faixa apropriada de acordo com o seu atomizador antes de usar.

3. Lock / unlock
Você pode bloquear a tela clicando no botão de função para evitar qualquer toque por engano. Além disso, a tela será bloqueada automaticamente cada vez que você clicar no botão de fogo. Clique no botão de função uma vez para desbloquear. Você pode ativar / desativar a tela clicando no botão de função 2 vezes em rápida sucessão.

4. Cobrança & Atualização
Por favor use sempre células de alta taxa 21700/18650. Este dispositivo adota o sistema de carga de equalização que suporta capacidade de carga rápida com uma corrente de carga máxima de até 2.0A. Você também pode retirar as células e carregá-las em um carregador autônomo. Baixe o firmware mais recente em www.joyetech.com/mvr-software/ se disponível e conecte-o com um microfone USB para atualizar.

Configurações Gerais:
O Solo de ESPION possui uma tela sensível ao toque de 1.3 polegadas. Quando o dispositivo está ligado, deslize a tela para a direita para verificar o status da modificação rapidamente.
Sistema de menu: Deslize a tela para a esquerda para entrar no menu principal. No menu, toque os ícones para entrar. Lá você pode mudar seus modos, verificar a bateria e as informações de modificação, e alterar suas configurações. Dentro das configurações, você pode bloquear a cabeça da bobina, ajustar a saída de energia, definir sub-parâmetros (sopro/tempo/corrente), ajustar o relógio, ativar o pré-aquecimento e definir a duração do tempo esgotado.
Ajuste de saída: No modo de energia, toque as setas para cima/baixo para ajustar a potência diretamente. Sob os modos TC/TCR, deslize a tela para a esquerda. Toque no ícone de configurações e depois toque na opção de energia. Lá você pode ajustar a saída de forma livre de pressione as setas para cima/para baixo.

Lembrete:
1. Mantenha localização por fora do alcance das crianças.
2. Este dispositivo não é recomendado para pessoas menores de 18 anos ou não-fumantes.
3. Este dispositivo não é adequado para uso por mulher grávida ou amamentada.
4. Este dispositivo não é adequado para uso de pessoas que são alérgicas ou sensíveis à nicotina ou aqueles que não podem usar produtos de nicotina por razões de saúde.
5. Este dispositivo não é adequado para uso de pessoas com doença cardiovascular ou doença respiratória.
6. Este dispositivo não é adequado para uso de pessoas cujas doenças como disfunção cardíaca, hipertensão arterial ou diabetes.

Atenção:
1. Você só pode reparar seu dispositivo pela Joyetech. Não tente reparar a unidade sozinho por que talvez ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não pode deixar o dispositivo em temperaturas altas ou condições úmidas, por que isso talvez danificar o dispositivo. A temperatura de operação apropriada está dentro de 0℃ a 45℃ durante o carregamento e -10℃ a 60℃ enquanto estiver em uso.
3. Não tente combinar o dispositivo com partes de outras marcas de cigarros eletrônicos. A Joyetech não assumirá a responsabilidade e sua garantia será anulada se qualquer dano causado desta forma.

Termos de garantia:
Por favor, Referência ao seu cartão de garantia do produto Joyetech. Não seremos responsáveis por qualquer dano causado pelo erro do usuário. Nossa garantia não é válida para produtos comprados de fornecedores terceirizados.

A Joyetech concorda em fornecer reparos sob garantia de acordo com os termos e condições seguintes:
1. Esta garantia fornece reparos gratuitos para mercadorias defeituosas da marca Joyetech. O período de garantia é de 90 dias a partir da data de compra pelo usuário final.
2. Esta garantia pode ser anulada como resultado de qualquer uma das condições seguintes:
* O cliente não consegue fornecer o cartão de garantia e o recibo original de compra.
* Falha ou dano da mercadoria é causada por uso inadequado ou reparo não autorizado.
* Falha ou dano da mercadoria como resultado de força excessiva, como queda.
* Falha ou dano da mercadoria como resultado do uso fora das condições de operação recomendadas (veja as precauções no manual de uso).
* Falha ou dano da mercadoria com causados pelo uso indevido de água ou outro líquido (veja manual de uso para instruções de operação).
* Falha ou dano da mercadoria com causados pelo uso com componentes não de Joyetech (carregador, bateria e cabo de alimentação).
3. Esta garantia não inclui intens pertences pessoais ou consumíveis e acessórios , incluindo mas não limitado para: bocal, cartucho, cabeça do atomizador, cordão e bainha de couro.
4. Esta garantia não abrange produtos da marca que não de Joyetech. Esta garantia só é válida para os produtos elegíveis da marca Joyetech durante o período de garantia de 90 dias após a data de compra conforme indicado na prova de compra.

A Joyetech reserva-se o direito de decisão final em todos os casos de garantia. Joyetech talvez interpretar e revisar o conteúdo desses termos de garantia.

Svenska

Notis om användning:
Tack för att du valde Joyetech. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan användning för att garantera att användningen är korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har några frågor om produkten eller dess användning, kontakta din lokala Joyetech-återförsäljare eller besök vår hemsida påwww.joyetech.com.

Bruksanvisning
1. Slå på/av apparaten
Håll Mod i handen och draga den magnetiska huven över batteri för att öppna batterihuset. Sätt en modell 21700 eller 18650 batteri in i med den silikon klämman på positivpolen och sedan stäng huven. Tryck på Fire (Antända) knappen för fem gångar med kort tidsavsnitt för att antända apparaten och stänga apparaten av.
Anmärkning: 1. Altid koppla batteri modell 21700/18650 med hög kapacitet som kan ge kontinuerlig urladdning (CDR) ≥25A.
2. Sätt batteriet in i sitt hållare med korrekta batteripolen.
3. Använd inte gammal eller skadade batteri för att säkerställa dig.

2. Förångning
Håll Fire knappen och dra in cigarettrök genom munstycket. Slapp Fire knappen och andas ut. Välj korrekt mode och justera effekt inom ett lämpligt område enligt din atomizer innan du använder apparaten.

3. Lock / låsa upp
Du kan låsa skärmen genom att klicka på funktionsknappen för att undvika beröring av misstag. Dessutom skärs skärmen automatiskt varje gång du klickar på brandknappen. Klicka på funktionsknappen en gång för att låsa upp. Du kan slå på / av skärmen genom att klicka på funktionsknappen 2 gånger i snabb följd.

4. Laddning och uppgradering
Använd alltid batteri modell 21700/18650 med hög urladdning. Denna apparat antar urladdningssystem med equalizer som stöder snabb laddning med max ström upp till 2.0A. Du kan också ta ut batteriet och ladda det i en fristående laddare. Ladda ner den senaste firmvareen på www.joyetech.com/mvr-software/ om firmvareen är tillgänglig, och anslut apparaten med datorn genom en USB-kabel för att uppdatera apparaten.

General inställningar
ESPION Solo har en 1,3 tums pekskärm. När apparaten är på, sveper du skärmen till höger för att kontrollera modstatusen vid en snabb blick.
Menysystem: Svep på pekskärmen till vänster för att komma in i huvudmenyn. I menyn trycker du på någon ikon för att komma in. Där kan du byta apparatens läget, kontrollera batteri och mod info och ändra apparatens inställningar. Inuti inställningarna, kan du låsa apparatens spolehuvud, justera effekten, ställa in sub-parametrar (puff / tid / ström), ställa klockan, slå på förvärmaren och ställa in timeout-varaktighet.
Effektjustering: I power läget, tryck på upp / ner-pil för att justera effekten. I TC/TCR läget, svep på pekskärmen till vänster. Tryck på inställningsikonen och tryck sedan på strömalternativet. Där kan du justera effekten med hjälp av upp / ner-pilarna.

Varning:
1. Förvara utom räckhåll för barn.
2. Denna enhet rekommenderas ej för personer under 18 år eller icke-rökare.
3. Denna enhet är ej lämplig för användning av gravida eller ammande kvinnor.
4. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med hjärt-kärlsjukdom eller andningssjukdom.
5. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med sjukdomar som hjärtdysfunktion, högt blodtryck eller diabetes.

Observera:
1. Ha din enhet reparerad endast av Joyetech. Försök ej att reparera enheten själv, eftersom skador eller personskador kan inträffa.
2. Lämna ej enheten i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada enheten. Lämplig driftstemperatur är inom 0℃ till 45℃ under laddning och -10℃ till 60℃ under användning.
3. Försök ej att kombinera enheten med delar av e-cigaretter av andra märken. Joyetech tar ej ansvar och din garanti ogiltigförklaras om eventuella skador orsakas på detta sätt.

Garantivillkor:
Vänligen hänvisa till ditt Joyetech-produktgarantikort. Vi är ej ansvariga för skador som orsakas av användarfel. Vår garanti är ej giltig för produkter som köpts från tredje parts-leverantörer.

Joyetech samtycker till att tillhandahålla reparation enligt garanti enligt följande villkor:
1.Denna garantin ger reparation gratis för defekta Joyetech varumärkesvaror. Garantiperioden är 90 dagar från inköpsdatum av slutanvändaren.
2. Denna garanti kan ogiltigförklaras som följd av något av följande villkor:
* Kunden tillhandahåller ej garantikort och originalkvitto för inköpet.
* Fel eller skador på varan som orsakas av felaktig användning eller obehörig reparation.
* Fel eller skada på varan som ett resultat av överdriven kraft som att tappa den.
* Fel eller skada på varan som ett resultat av användning utanför rekommenderade driftsförhållanden (se försiktighetsåtgärder i användarhandboken).
* Fel eller skada på varan som orsakats av felaktig användning av vatten eller annan vätska (se användarmanual för användarinstruktioner).
* Fel eller skada på varan på grund av användning med icke-Joyetech-komponenter (laddare, batteri och nätkabel).
3. Denna garanti omfattar ej personliga föremål eller förbrukningsvaror och tillbehör, inklusive men ej begränsat till: munstycke, patron, förångarhuvud, snodd och läderfodral.
4. Denna garanti täcker ej några icke-Joyetech-märkesvaror. Denna garanti gäller endast för tillgängliga Joyetech-produkter under garantiperioden 90 dagar efter det inköpsdatum som anges på inköpsbeviset.
Joyetech förbehåller sig rätten till slutligt beslut i alla garantiärenden. Joyetech kan tolka och revidera innehållet i dessa garantivillkor.

Românesc

Notă de utilizare:
Mulțumim că ați ales Joyetech. Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a vă asigura că îl utilizați în mod corect. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau aveți întrebări în legătură cu produsul sau utilizarea acestuia, vă rugăm consultați un agent local Joyetech, sau vizitați site-ul nostru la www.joyetech.com.

Mod de utilizare:
1. Pornire/ oprire
Țineți apăsat mod și trageți capacul magnetic al bateriei pentru a-l deschide. Introduceți o celulă 21700 sau o celulă 18650 (cu manșonul de silicon la polul pozitiv) și închideți capacul celulei. Apăsați butonul flacără de 5 ori în succesiune rapidă pentru a porni sau opri dispozitivul.
Notă: 1. Vă rugăm utilizați întotdeauna celule cu nivel ridicat 21700/18650 cu rată de descărcare continuă (CDR)≥25A.
2. Vă rugăm acordați atenție semnelor pozitive și negative la instalarea celulei.
3. NU utilizați celule cu carcasa ruptă din motive de siguranță.

2. Vapare
Țineți apăsat butonul flacără și inhalați prin muștiuc. Eliberați butonul flacără și expirați. Vă rugăm alegeți modul corect și ajutați puterea la un interval corespunzător conform atomizorului dumneavoastră înainte de utilizare.

3. Lock / deblocare
Puteți bloca ecranul făcând clic pe butonul funcțional pentru a evita orice atingere din greșeală. De asemenea, ecranul va fi blocat automat de fiecare dată când faceți clic pe butonul de incendiu. Faceți clic o dată pe butonul funcțional pentru a debloca. Puteți activa / dezactiva ecranul făcând clic pe butonul funcțional de 2 ori în succesiune rapidă.

4. Încărcare și Actualizare
Vă rugăm utilizați întotdeauna celule cu nivel ridicat 21700/18650. Acest dispozitiv adoptă un sistem de încărcare egalizator care susține încărcarea rapidă cu curent maxim de încărcare de până la 2.0A. De asemenea, puteți scoate celulele și le puteți încărca într-un încărcător autonom. Descărcați cel mai recent soft integrat de pe www.joyetech.com/mvr-software/, dacă este disponibil, și conectați-l cu un cablu micro USB pentru a se actualiza.
Setări generale:
ESPION Solo are un ecran tactil de 1.3 inch. Când dispozitivul este pornit, glisați ecranul la dreapta pentru a verifica starea mod dintr-o privire rapidă.
Meniu sistem: Glisați ecranul la stânga pentru a accesa meniul principal. În meniu, apăsați icoanele pentru a le accesa. Aici puteți comuta modurile dvs., verifica bateria și info. mod și puteți schimba setările dvs. La setări, puteți bloca partea superioară a bobinei, ajusta puterea maximă, seta subparametri (puff/oră/curent), seta ora, porni preîncălzirea și seta durata pauzei.
Ajustare putere: În modul putere, apăsați săgețile sus/jos pentru a ajusta puterea direct. În modurile TC/TCR, glisați ecranul la stânga. Apăsați iconița setări, iar apoi apăsați opțiunea putere. Aici puteți ajusta puterea liber prin apăsarea săgeților sus/jos.

Avertizare:
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest dispozitiv nu este recomandat utilizării de către persoanele sub 18 ani sau nefumătorilor.
3. Acest dispozitiv nu este potrivit utilizării femeilor însărcinate sau care alăptează.
4. Acest dispozitiv nu este potrivit utilizării persoanelor care suferă de boli cardiovasculare sau boli respiratorii.
5. Acest dispozitiv nu este potrivit utilizării persoanelor care suferă de disfuncție cardiacă, hipertensiune arterială sau diabet.

Atenție:
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de către Joyetech. Nu încercați să reparați dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați dispozitivul la temperaturi mari sau în condiții de umezeală, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului. Temperatura potrivită de operare este între 0℃ și45℃în timpul încărcării șiîntre -10℃ și 60℃ pe durata utilizării.
3. Nu încercați să combinați dispozitivul cu părți de la alte mărci de e-cigarette. Joyetech nu își asumă răspunderea iar garanția dumneavoastră va fi anulată dacă apare deteriorarea în acest mod.

Termeni de garanție:
Vă rugăm consultați cartea de garanție a produsului dumneavoastră Joyetech. Nu suntem responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului. Garanția noastră nu este valabilă pentru produsele achiziționate de la vânzători care constituie părți terțe.

Joyetech este de acord să efectueze reparația în garanție conform următorilor termeni și condiții:
1. Această garanție prevede repararea gratuită pentru mărfurile deteriorate ale mărcii Joyetech. Perioada de garanție de este 90 de zile de la data achiziționării de către utilizatorul final.
2. Această garanție poate fi anulată ca urmare a oricăreia dintre condițiile următoare:
*Clientul nu furnizează cartea de garanție și bonul original de achiziționare.
*Avaria sau deteriorarea mărfii este cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau de repararea neautorizată.
*Avaria sau deteriorarea mărfii ca urmare a forței excesive precum căderea.
*Avaria sau deteriorarea mărfii ca urmarea a utilizării în afara condițiilor recomandate de utilizare (vezi precauții în manualul de utilizare).
*Avaria sau deteriorarea mărfii cauzată de utilizarea necorespunzătoare a apei sau a altui lichid (vezi manualul de utilizare pentru instrucțiuni de utilizare).
*Avaria sau deteriorarea mărfii datorată utilizării componentelor care nu sunt Joyetech (încărcător, baterie și cablu de alimentare).
3. Această garanție nu acoperă articole personale sau bunuri consumabile și accesorii, inclusiv, însă fără să limiteze: muștiuc, cartuș, cap atomizer, șnur și înveliș de piele.
4. Această garanție nu acoperă niciun produs care nu este al mărcii Joyetech. Această garanție este valabilă doar pentru produsele potrivite ale mărcii Joyetech, pe durata perioadei de garanție de 90 de zile de la data achiziției, după cum indică dovada achiziționării.

Joyetech își rezervă dreptul deciziei finale în toate cazurile garanției.
Joyetech poate interpreta și revizui conținutul termenilor acestei garanții.

Čeština

Upozornění k použití:
Děkujeme, že jste si vybrali Joyetech. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že vaše použití je správné. Pokud potřebujete další informace nebo máte nějaké dotazy týkající se výrobku nebo jeho použití, obraťte se na svého místního zástupce společnosti Joyetech nebo navštivte naše webové stránky www.joyetech.com.

Jak používat:
1. Zapnutí/vypnutí:
Podržte mod a zatáhněte za magnetickou krytku baterie. Vložte jednu baterii typu 21700 nebo 18650 (se silikonovým obalem na kladném pólu) a uzavřete kryt baterie. Stiskněte tlačítko fire pětkrát rychle po sobě pro zapnutí nebo vypnutí přístroje.
Poznámka: 1. Vždy používejte high-rate baterie 21700/18650 s CDR (nepřetržitým vybíjecím proudem) ≥ 25A.
2. Při instalaci baterie dávejte pozor na označení kladného a záporného pólu.
3. Z bezpečnostních důvodů NEPOUŽÍVEJTE baterie s poškozeným obalem.

2. Vapování
Podržte tlačítko fire a nadechněte se přes náustek. Uvolněte tlačítko fire a vydechněte. Před použitím prosím zvolte správný režim (mode) a nastavte správný rozsah výkonu (power) v souladu s konkrétním rozprašovačem.

3. Lock / odemknout
Obrazovku můžete zamknout kliknutím na funkční tlačítko, čímž se omylem vyhnete dotyku. Také obrazovka bude automaticky uzamčena pokaždé, když kliknete na tlačítko požáru. Klepnutím na funkční tlačítko jednou odemknete. Obrazovku můžete zapnout / vypnout kliknutím na funkční tlačítko 2 krát rychle za sebou.

4. Nabíjení a aktualizace
Vždy používejte high-rate baterií 21700/18650. Tento přístroj využívá vyrovnávací nabíjecí systém, který podporuje rychlé nabíjení s maximálním nabíjecím proudem až 2,0 A. Baterie můžete také vyjmout a nabít je samostatně v nabíječce. Na adrese www.joyetech.com/mvr-software/ si můžete stáhnout nejnovější firmware (pokud je k dispozici) a nainstalovat jej přes micro USB kabel.

Obecná nastavení:
ESPION Solo má dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 1,3 palce. Když je zařízení zapnuto, můžete rychle zkontrolovat stav modu přejetím prstu přes obrazovku doprava.
Systém menu: Přejetím prstu přes obrazovku doleva přejdete do hlavní nabídky. Jednotlivé položky menu otevřete klepnutím na ikony v nabídce. Zde můžete přepínat režimy (modes), kontrolovat informace (info) o bateriích a modu nebo měnit nastavení (set). V nastavení můžete uzamknout hlavu cívky, nastavit výstupní výkon, nastavit dílčí parametry (šluk (puff)/čas (time)/proud (amp)), nastavit hodiny, zapnout předehřívání a stanovit dobu trvání pro pauzu (timeout) .
Nastavení výkonu: Wattáž můžete nastavit přímo v položce výkon (power) klepnutím na šipky nahoru/dolů. V režimech TC/TCR přejeďte prstem po displeji doleva. Klepněte na ikonu nastavení a poté klepněte na výkon (power). Zde můžete libovolně nastavit výkon klepnutím na šipky nahoru/dolů.

Použití baterie:
1. Používejte správné nabíjecí zařízení od renomovaných dodavatelů.
2. Vyberte si dobré baterie od renomovaných dodavatelů.
3.Při nabíjení vložte baterie na tvrdý povrch.
4.Vypněte zařízení, pokud se nepoužívá.
5.Vyčistěte baterii a svorky v případě potřeby suchým hadříkem.
6.Nepoužívejte baterie s rozbitými kryty.
7.Nenechávejte nabíjecí baterie bez dozoru.
8.Nevystavujte baterii extrémnímu teplu, chladu nebo přímému slunečnímu světlu.
9.Uchovávejte mimo dosah vody nebo kapalin.

Opatření:
1.Nepoužívejte zařízení v bouřlivém počasí nebo v prašném prostředí.
2.Připojte port USB a nabíječku správně. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku.
3.Neumisťujte zařízení do kapsy nebo kabelky přímo; nemíchejte s mincemi, šperky nebo jinými tvrdými předměty.
4.Nabíječka a baterie se při nabíjení mohou ohřívat, udržujte mimo dosah hořlavého plynu, kapaliny nebo jiných materiálů.

Varování:
1.Uchovávejte mimo dosah dětí.
2.Toto zařízení se nedoporučuje používat pro osoby mladší 18 let nebo pro nekuřáky.
3.Toto zařízení není vhodné pro těhotné nebo kojící ženy.
4.Toto zařízení není vhodné pro použití osobami s kardiovaskulární chorobou nebo onemocněním dýchacích cest.
5.Toto zařízení není vhodné pro použití osobami, které mají nemoci jako srdeční dysfunkce, vysoký krevní tlak nebo diabetes.

Pozor:
1.Zařízení se opravuje pouze Joyetech. Nepokoušejte se opravit zařízení sami, protože by mohlo dojít k poškození nebo zranění.
2.Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo vlhkému prostředí, protože by mohlo dojít k poškození zařízení. Odpovídající provozní teplota je 0℃ až 45℃ při nabíjení a -10℃ až 60℃ při používání.
3.Nepokoušejte se zařízení kombinovat s díly z jiných značek e-cigaret. Joyetech nenese zodpovědnost a vaše záruka bude neplatná, pokud dojde k takovému poškození.

Záruční podmínky:
Prosím, podívejte se na záruční kartu produktu Joyetech. Nejsme zodpovědní za škody způsobené chybou uživatele. Naše záruka není platná pro produkty zakoupené od dodavatelů třetích stran.

Joyetech se zavazuje poskytnout opravu v záruční době podle následujících podmínek:
1.Tato záruka poskytuje bezplatnou opravu vadného zboží značky Joyetech. Záruční doba je 90 dnů od data zakoupení koncovým uživatelem.
2.Tato záruka může být neplatná v důsledku následujících podmínek:
* Zákazník neposkytuje záruční kartu a originální doklad o koupi.
* Selhání nebo poškození je způsobeno nesprávným použitím nebo neoprávněnou opravou.
* Selhání nebo poškození v důsledku nadměrné síly, jako je pád.
* Selhání nebo poškození v důsledku použití mimo doporučené provozní podmínky (viz opatření v návodu k použití).
Selhání nebo poškození způsobené nesprávným použitím vody nebo jiné kapaliny (viz operativní instrukce v návodu k použití).
* Selhání nebo poškození v důsledku používání s jinými komponentami než Joyetech (nabíječka, baterie a napájecí kabel).
3.Tato záruka se nevztahuje na osobní předměty nebo spotřební materiály a příslušenství, včetně, ale nikoliv výhradně, náustek, patrony, rozprašovací hlavy, šňůry a koženého pouzdra.
4.Tato záruka se nevztahuje na produkty, které nejsou značky Joyetech. Tato záruka platí pouze pro oprávněné produkty značky Joyetech během záruční doby 90 dnů po datu nákupu, jak je uvedeno na dokladu o koupi.

Joyetech si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí ve všech případech záruky.
Joyetech může vysvětlit a revidovat obsah těchto záručních podmínek.

Suomi

Huomautuksia:
Kiitos valitsemisestasi Joyetech. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ennen käyttämistä varmistamaan oikein käyttöä. Jos tarvitset lisätietoa tai kysymyksiä laitteesta tai sen käytöstä, voit kysyä omaan paikkakuntasi Joyetechin hallintoviranomaisia tai löyttää meidän sivustolta www.joyetech.com.

Miten käyttää
1. Virta päälle/pois päältä
Pidä modia ja vedä magneettisen pariston kansi auki. Aseta 21700 paristoa tai 18650 paristoa (silikonihihna on asetettava positiiviselle napalla) sisään ja sulje sitten solukantta. Käynnistä tai sammuta laitetta painamalla palopainiketta 5 kertaa peräkkäin ja nopeasti.
Huom: 1. Käytä aina korkeanopeuden 21700/18650 paristoa, joiden jatkuva purkautumisnopeus (CDR) ≥25A.
2. Tee huomatuksi positiivista ja negatiivista merkkiä kun asennat paristoa.
3. Älä käytä paristoa rypytetyin kuorin turvallisuuden takaamiseksi.

2. Höyrystys
Pidä palopainiketta ja puhkuu suukappaleen läpi. Hellitä ja hengitä sitten ulos. Ennen käyttöä valitse oikeaa muotoa ja säädä tehontasoa sopivalle alueelle sinun sumuttimen mukaan.

3. Lock / lukituksen
Voit lukita näytön napsauttamalla toimintopainiketta, jotta vältät kosketuksen vahingossa. Näyttö lukittuu automaattisesti joka kerta, kun napsautat palopainiketta. Avaa lukitus napsauttamalla toimintopainiketta kerran. Voit kytkeä näytön päälle / pois päältä napsauttamalla toimintonäppäintä 2 kertaa nopeasti peräkkäin.

4. Lataus & Päivitys
Käytä aina korkeanopeuden 21700/18650 paristoa. Tämä laite hyväksyy latausjärjestelmän, joka tukee nopealatauskykyä maksimissa latausvirralla jopa 2.0A: een asti. Voit myös ottaa paristoa ulos ja ladata niitä erilliseen laturiin. Lataa uusin laiteohjelmisto sivustolta www.joyetech.com/mvr-software/ jos saatavilla ja kytke sitä mikro USB-kytkimellä päivitykseen.

Yleisiä asetuksia:
ESPION Sololla on 1.3 tuuman kosketusnäyttö. Kun laite on toimitilanteella, pyyhkäise näyttöä oikeaanpäin ja tarkista mod-tila nopeasti.
Valikkojärjestelmä: Pyyhkäise näyttöä vasemmalle ja käynnistä päävalikkoon. Käynnistä sitten napautamalla kuvakkeita valikolla, jossa voit vaihtaa tilaa, tarkistaa akkua ja modin tietoa ja muuttaa asetuksia. Asetusilla voit lukita sinun käämipäätä, säätää tehonlähdettä, asettaa aliparametria (puhallus/aika/virta), asettaa kelloa, käynnistää esikuumennusta ja asettaa aikakatkaisun keston.
Tehonsäätö: Napauta ylös/alas-nuolia virtamuodossa säädäkseen suoraan tehontasoa. TC/TCR-muodossa pyyhkäise näyttöä vasemmalle. Napauta ensin asetus-kuvaketta ja sitten virta-valikkoa, jossa voit säätää tehoa kuin haluat napautamalla ylös/alas-nuolia.

Paristojenkäyttö:
1. Käytä toimitettua lataamislaitetta hyvämaineisista tarjojista.
2. Valitse hyviä paristoja hyvämaineisista tarjojista.
3. Lataaakutkovallapinnalla.
4. Sammuta laitetta kun se ei ole käytössä.
5. Puhdista paristoja ja niiden päätteitä kuivalla kankaalla tarvittaessa.
6. Älä käytä paristoja revitvillä pakauksilla.
7. Älä lähde pois akun latauksen ajaksi.
8. Älä altista paristoja äärimmäisellä kuumuudelle, kylmyydelle tai suoralle auringonvalolle.
9. Älä altista paristoja vedelle tai nesteille.

Huomautuksia:
1. Laitetta ei voi käyttää kun ympäristössä on myrsky tai liian paljon pölyjä.
2. Kytke USB–porttia ja paristoja oikeasti. Irrota laite pistorasiasta, kun lautus on suoritettu loppuun.
3. Älä laita laite suoraan taskullesi tai käsilaukkuunsi. Älä säilytä sitä samassa paikassa kolikkojen, korujen tai muiden kovin asioiden kanssa.
4. Akut tai paristot saattavat tuottaa lämpöä latauksen ajaksi, siis älä laita se syttyvien kaasujen, nesteiden tai muiden asioiden läheisyydessä.

Varoituksia:
1. Laita laite paikassa, jossa pieni lapsi ei voi koskea.
2. Ihmisia, jotka ovat alle 18 vuotiaita tai tupakoimattomia, ei suositelle laitteen käyttöä.
3. Laite ei sovi raskaana oleville tai imettäville naisille.
4. Laite ei sovi ihmisille, joilla on sydän- ja verisuonitauti tai hengitysielinsairaus.
5. Laite ei sovi ihmisille, joilla on sairauksia kuin sydämen toimintahäiriö, korkea verenpaine tai diabetes.

Huomautuksia:
1. Jätä sinun laitteen huolto- ja korjaustyöt ainoastaan Joyetech:n tehtäviksi. Äläyritäkorjaamaanlaitettamahdollisinvahingojentaivaurio-jenvälttämiseksi.
2. Älä altista laitettakuumuudelle tai kosteulle, joka voi johtua laitteen vahingoittamiseen. Lataaakut 0-45℃ lämpötilassajasopiv-akäyttölämpötila on -10-60℃.
3. Älä yritä sovittamaan laite muiden sähkösavukkeiden yhteen. Joyetech ei ole vastuussa tästä tilanteista johtavista vahingosta, eikään sinun takuu ole voimassa.

Takuuehdot:
Lue sinun Joyetech laitteen takuukorttia. Me emme ole vastuussa väärinkäytöstä johtavista vahingosta. Meidän takuuehdot eivät sovi laitteille, jotka ostetaan kolmannen osapuolen toimittajista.
Joyetech takaa, että se tarjoa huoltoa alla-olevien ehdoksien ja kuntojen mukana.
1. Takuu korvaa Joyetechin viallisien laiteiden ilmaisia korjauksia. Takuuaika on 90 päiväkuluttajienostopäivästä.
2. Takuu ei ole voimassa jos tilanne kuin alla tapahtuu:
* Kuluttaja ei esitä takuukorttia tai alkuperäistä kuittia.
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu väärinkäytöstä tai luvattomasta korjauksesta.
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu liiallisesta voimasta, niin kuin pudomisesta.
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu käyttötilanteista, joita ei ole suositeltu (lue huomautuksia käyttökäsikirjassa).
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu veden tai muiden nesteiden väärinkäytöstä (lue käyttöohjeita käyttökäsikirjassa).
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu käytöstä muiden epä-Joyetech ainesosien (akujen, paristojen tai virtajohtojen) kanssa.
3. Takuuehdot eivät korvaa henkilökohtaisia tavaroita, kulutustavaroita tai liitetiedostoja, niin kuin mutta ei niihin rajoittuen: suukappale, patruuna, sumutinpää, kaulanauha ja nahkapäällyste.
4. Takuuehdot eivät korvaa epä-Joyetech laitteita. Takuuehdot sopivat ainoastaan toimitetuille Joyetech laitteille 90 päivän ajaksi kuluttajien ostopäivästä.

Joyetech pitää oikeuksia lopullisille päätöksillekaikki takuuasioissa. Joyetech voi määritellä ja tarkistaa takuuehtojen sisältöä.

Manufacturer: Joyetech (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd.
Address: 1F, 9th Blvd, Changxing High Tech Industry Zone, Shajing Town, Baoan District, ShenZhen, China.
Email: service@joyetech.com (after sale)
info@joyetech.com (wholesale)
Web: www.joyetech.com

Manufactured by Joyetech
Made in China

600*340mm