Joyetech
Premier Electronic Cigarette Manufacturer

RIFTCORE DUO Quick Start

English

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Check Authenticity

1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

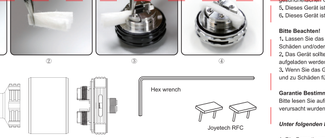

How to Use

1. Unscrew the atomizer base and you'll notice that the two Joyetech RFC heating element have already in position.
2. Attach the atomizer base into your battery mod and press the fire button to heat it up to set at 30W for about 3s. (Attention: please wait until it cools down to avoid scorching.)
3. After the cold coils down, take out two pieces of cotton. (The cotton pack have been tailored. If you want use your own cotton, please use the ruler [5* 18mm] as the guide to cut the cotton.)
4. Use the tweezers. Fold two pieces of cotton together. Clamp one end with the tweezers. Pull the cotton through the deck. Make sure the cotton sits equally at two sides.
5. Drip a few drops of e-liquid into the cotton to get it fully soaked and let it sit for a while.
6. Install the tube into the atomizer base.
7. Aim at the filling sign and push the top cap to open.
8. Inject the e-liquid into the atomizer tube.
9. Close the top cap and put the mouthpiece back on.

Note:
1. When heating the coil, wait until it cools down to avoid scorching.
2. After placing the cotton, drip a few drops of e-liquid into it to fully soaked and let it sit for a while.
3. Best wattage range: 40-50W.
4. Self-clean: Remove the old cotton, Fire the RFC heater at 30w (about 3s) for three times. Wait for 10s at each interval.

Warning:
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
4. This device is not suitable for use by people who suffer from cardiovascular disease or respiratory diseases.
5. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

Attention:
1. Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ while charging and -10℃ to 60℃ while in use.
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take responsibility and warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card, We are not responsible for any damage caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise, Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase,
* Merchandise fail/malfunction/damaged/caused due to improper use or unauthorized repair,
* Merchandise failure or damage as a result of accessories from other brands,
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual),
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions),
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable),
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty bond does not cover any non-Joyetech brand products, This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase,

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.
Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Deutsch

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden, Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie bitte sich mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen ob Original
1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode.
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com.

Wie benutzt man
1. Schrauben Sie den Zerstäuberboden ab und Sie werden feststellen, dass die beiden Joyetech RFC Heizelemente bereits in Position sind.
2. Befestigen Sie den Zerstäuberboden in Ihrem Batterie-Mod und drücken Sie den Feuerknopf, um ihn für ca. 3s auf 30W aufzuheizen. (Achtung: Bitte warten Sie, bis es abkühlt, um ein Verbrennen zu vermeiden.)
3. Nachdem die Spule abgekühlt ist, nehmen Sie zwei Stück Baumwolle heraus. (Die Baumwoll-Packung wurde maßgeschneidert, Wenn Sie Ihre eigene Baumwolle verwenden möchten, verwenden Sie bitte das Lineal [5 * 18mm] in der Verpackung als Hilfe und Clip.)
4. Benutze die Pinzette, Falten Sie zwei Stücke Baumwolle zusammen, Klemmen Sie ein Ende mit der Pinzette, Ziehen Sie die Baumwolle durch das Deck, Stellen Sie sicher, dass die Baumwolle gleichmäßig an zwei Seiten sitzt.
5. Tropf ein paar Tropfen E-Liquid in die Baumwolle, damit sie vollständig eingeweicht wird und lassen Sie sie eine Weile sitzen.
6. Installieren Sie das Rohr fest auf dem Zerstäuberboden.
7. Zielen Sie auf das Füllzeichen und drücken Sie die obere Kappe zum Öffnen.
8. Injizieren Sie die E-Flüssigkeit in das Zerstäuberrohr.
9. Schließen Sie die obere Kappe und setzen Sie das Mundstück wieder auf.

Hinweis:
1. Warten Sie beim Erhitzen der Spule, bis sie abkühlt, um ein Anbrennen zu vermeiden.
2. Nachdem Sie die Baumwolle gelegt haben, tropfen Sie ein paar Tropfen E-Liquid hinein, damit sie vollständig eingeweicht ist und lassen Sie sie eine Weile sitzen.
3. Bester Leistungsbereich: 40-50W.
4. Selbstreinigung: Entfernen Sie die alte Baumwolle, Feuer die RFC Heizung bei 30w (ca. 3s) für dreimal, Warten Sie in jedem Intervall 10 Sekunden.

Warnhinweis:
1. Von Kindern fernhalten.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollen.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
6. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Bitte Beachten!
1. Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren, Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10 ℃ (14 ℉) bis 60 ℃ (140 ℉) betrieben und zwischen 0 ℃ (32 ℉) bis 45 ℃ (113 ℉) aufgeladen werden, Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm.
3. Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen, Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und fällt zum Verlust der Garantieleistungen.

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich, Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern,

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers,
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten:
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und Originalkaufbeleg,
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur,
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten,
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind,
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderer Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung),
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden, (Ladegerät, Batterie und Netzkabel),
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Ledertasche,
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, Das Datum auf der Quittung ist maßgebend,

Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor.
Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенным, что вы все делаете правильно. Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com.

Проверка подлинности:
1. Сотрите защитный слой на упаковке, под ним находится код из 16 цифр.
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте.
3. При возникновении затруднений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com.

Как использовать
1. Отсоедините основание атомайзера и вы увидите пару заранее установленных в него нагревательных элементов Joyetech RFC.
2. Присоедините основание атомайзера к батарейному модулю и выстрелите кнопкой на 30Вт в течение 3-х секунд (Внимание: подождите, пока остынет).
3. После того, как нагревательные элементы остынут, возьмите два кусочка хлопка (Наш хлопок специально нарезан, Если вы хотите использовать собственный, пожалуйста, используйте линейку [5*18 мм] для определения размеров).
4. Установите хлопок: сложите два кусочка вместе, Уложите один конец хлопка в пинцет и продеваете через базу пинцета, Убедитесь, что хлопок лег равномерно с обеих сторон.
5. Пропитайте хлопок парой капель жидкости и оставьте на некоторое время.
6. Соберите корпус атомайзера, избегайте перетягивания хлопка.
7. Сдвиньте верхнюю крышку до стрелочки для доступа к заправочному отверстию.
8. Медленно добавьте жидкость в резервуар, избегая перелива.
9. Закройте верхнюю крышку и установите мундштук.

Важно:
1. Не прикасайтесь к раскаленному нагревательному элементу во избежание ожогов, дайте ему остыть.
2. После установки хлопка обязательно пропитайте его жидкостью.
3. Используйте атомайзер на мощности 40-50Вт.
4. Самоочистка: Удалите старый хлопок и прожгите нагревательный элемент RFC на 30Вт в течение 3 секунд, Подождите 10 секунд до остывания, Повторите процедуру до полной очистки.

Внимание:
1. Хранить в сухом и недоступном для детей месте.
2. Устройство не рекомендовано для использования несовершеннолетним, лицам до 18 лет, беременными и кормящими женщинами.
3. Устройство не предназначено для использования людьми, имеющими сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, повышенное кровяное давление, диабет или другие заболевания, при которых запрещено использовать никотиносодержащие продукты.
4. Устройство является техническим стеклянным товаром бытового назначения
5. Устройство надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

Меры предосторожности:
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, Не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно, это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам.
3. Устройство допускается к использованию только по прямому назначению, не пытайтесь использовать его для других целей.

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства, Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах ООО «Вардриз».

Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортирования устройства, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
- если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, контакта с водой,
- при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадания инородных предметов и жидкостей;
- при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем или ремонта вне официального сервисного центра ООО «Вардриз».
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштуки и ЦД.

ООО «Вардриз» оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Español

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joyetech, Por favor, lea detenamente este manual para garantizar su uso adecuado, Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.

Verificación de la autenticidad
1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números.
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e ingrese los números conjuntos (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar.
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joyetech.com.

Cómo utilizar
1. Desenrosque la base del atomizador y notará que los dos elementos de calentamiento Joyetech RFC ya están en posición.
2. Coloque la base del atomizador en su modo de batería y presione el botón de disparo para calentarlo a rojo a 30 W durante aproximadamente 3 segundos. (Atención: espere hasta que se enfríe para evitar quemaduras).
3. Después de que la bobina se enfríe, saque dos porciones de algodón. (El paquete de algodón se ha adaptado, Si desea usar su propio algodón, utilice la regla [5 * 18 mm] en el paquete como medida para recortarlo).
4. Use las pinzas, Doble dos piezas de algodón juntas, Sujete un extremo con las pinzas, Pase el algodón por la plataforma, Asegúrese de que el algodón se asiente por igual en ambos lados.
5. Gotee unas gotas de e-líquido en el algodón para que quede completamente empapado y déjelo reposar por un tiempo.
6. Instale el tubo firmemente en la base del atomizador.
7. Apunte al signo de llenado y presione la tapa superior para abrir.
8. Inyecte el e-líquido en el tubo del atomizador.
9. Cierre la tapa superior y vuelva a colocar la boquilla.

Nota
1. Al calentar la bobina, espere hasta que se enfríe para evitar quemaduras.
2. Después de colocar el algodón, gotee unas gotas de e-líquido y déjelo reposar por un rato.
3. Mejor rango de potencia: 40-50W.
4. Autólimpieza: retire el algodón viejo, Dispare el calentador RFC a 30w (aproximadamente 3s) por tres veces, Espere 10 segundos en cada intervalo.

Advertencia:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este dispositivo no es recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores.
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardiaca, presión arterial alta o diabetes.

Atención:
1. Solo tiene su dispositivo reparado por Joyetech, NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales graves.
2. El dispositivo no debe usar bajo condiciones secas, La temperatura apropiada está entre 0 ℃ a 45 ℃ durante la carga y entre -10 ℃ a 60 ℃ mientras está siendo utilizado.
3. El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joyetech, La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños.

Garantía:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano, Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.

Joyetech se comprometa a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech, El periodo de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final,
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original,
* La mercancía dañada o deterirada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas,
* La mercancía dañada o deterirada resultado de una caída con escasa fuerza,
* La mercancía dañada o deterirada resultado de una manipulación sin respectar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso),
* La mercancía dañada o deterirada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones),
* La mercancía dañada o deterirada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación),
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y funda,
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech, Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra,

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía.
Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Italiano

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo, Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com.

Controlla l'autenticità
1. Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri.
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare.
3. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com.

Come usare
1. Svita la base dell'atomizzatore e noterai che i due elementi riscaldanti Joyetech RFC sono già in posizione.
2. Attaccarli la base dell'atomizzatore al mod della batteria e premere il pulsante di fuoco per scaldarlo fino a rosso a 30 W per circa 3 secondi. (Attenzione: attendere finché non si raffredda per evitare scottature.)
3. Dopo che la bobina si è raffreddata, togliere due pezzi di cotone. (Il pacco di cotone è stato personalizzato, Se vuoi usare il tuo cotone, usa il righello [5 * 18mm] nel pacchetto come misura da tagliare.)
4. Usa le pinzette, Piega due pezzi di cotone insieme, Bloccare un'estremità con le pinzette, Tirare il cotone attraverso il ponte. Assicurati che il cotone sia posizionato su entrambi i lati in modo uniforme.
5. Gocciolare alcune gocce di liquido e-liquido nel cotone per farlo completamente imbevuto e lasciarlo riposare per un po'.
6. Installare il tubo sulla base dell'atomizzatore saldamente.
7. Puntare il segno di riempimento e spingere il tappo superiore per aprire.
8. Iniettare l'e-liquid nel tubo dell'atomizzatore.
9. Chiudi il tappo superiore e rimetti il boccaglio.

Nota:
1. Quando si riscalda la bobina, attendere che si raffreddi per evitare scottature.
2. Dopo aver posizionato il cotone, gocciolare alcune gocce di liquido e-liquido fino a farlo completamente imbevuto e lasciarlo riposare per un po'.
3. Migliore gamma di potenza: 40-50W.
4. Auto-pulizia: rimuovere il vecchio cotone, Riscaldare il riscaldatore RFC a 30 watt (circa 3 s) per tre volte, Attendere 10 secondi ad ogni intervallo.

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

Attenzione:
1. Il dispositivo deve essere riparato soltanto da Joyetech, Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, La temperatura di funzionamento adeguata è tra 0℃ a 45℃ durante la carica e da -10℃ a 60℃ durante l'uso.
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche, Joyetech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo.

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale,
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non corretto o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti;
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni);
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni);
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di accessori o di un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni);
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni);
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, collane e protettori,
4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech durante il periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sulla ricevuta di acquisto,

Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e rivisare il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

使用上の注意：
Joyetechをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しくなる事を確保してください。追加の情報をお求めまたは、製品やその使用についてのご質問がある場合は、地元のJoyetechの代理店に相談になるか、弊社のウェブサイト www.joyetech.com をご覧ください。

信頼性の確認
1.パッケージのSCラベルのコーティングを取除くと、16個の番号を持つセキュリティコードが表示される。
2.http://www.joyetech.com/batchcode.phpを開き、空白のないように(左から右、上から下)での番号を入力することをチェックする。入さらに質問があれば、service@joyetech.com にお問い合わせください。

使用方法
1.アトマイザーベースのネジを外すと、2つのJoyetech RFC加熱エレメントがすでに位置付けられていることがわかります。
2.アトマイザーベースをバッテリーモジュールに取付けて、火況ボタンを押して約30秒間30Wで予熱する。(注意：江蓮スコーチを避けるために冷ふるまで待ちたください。)
3.コイルが冷えたら、2枚の綿を取り出す。(コットンパックは既に調整されています。カリッとの目安として「パッケージにルーラー5 * 18mm)を使用してください。)
4.ピンセットを使用してください。綿を2つ折りにする。ピンセットで片端を締めます。綿をデッキに引き出します。綿が両側に等しく張っていることを確認してください。
5.綿を数滴落下して完全に濡しました。しばらく置く。
6.チューブをアトマイザーベースに取付けます。
7.充填看板を目指し、上部キャップを押して開きます。
8.電子液体を電子タバコに注ぎます。
9.トップキャップを閉じ、マウスピースを元に戻します。

注意：
1.コイルを加熱するときは、スコーチを避けるために冷ますまで待ちます。
2.綿を置いた後、数滴の電子液体をそれに定全に浸しました。しばらく置いておきます。
3.最適のワット数範囲：40～50W。
4.セルフクリーニング：古いコットンを取り外します。RFCヒーターを30w（約3秒）で3回発火させます。各間隔で10秒待つ。

警告：
1.子供たちの手の届かない所に置きます。
2.本装置は、18歳未満、非喫煙者の方には推奨されません。
3.本装置は、妊娠中や授乳中の女性には適しません。
4.本装置は、心血管疾患または呼吸器疾患がある人には適切に適していません。
5.この装置は、心臓機能障害、高血圧、または糖尿病などの人には適切に適していません。

注意：
1.この装置は、Joyetechのみによる修理とされるよう、お願いします。装置または個人の怪我が発生することがあるために、独自で装置を修理しようとしないでください。
2.本装置に装置を与えることのないように、温度が各々は低く温かいまたは湿度が高いままにしないでください。適切な作動温度は、充電中は0℃～45℃の範囲内であり、使用中は-10℃～60℃の間です。
3.本装置を他種の電子タバコパーツと組み合わせようとしてはいけません。この方法によって生じた、いかなる損害であっても、Joyetechは、責任を負うことはなく、お客様の保証は無効となります。

保証の条件：
Joyetech製品の保証カードを参照してください。弊社は、ユーザーのエラーによって生じた、いかなる損害に対しても、責任を負いません。弊社の保証は、第三者ベンダーから購入される製品に有効となりません。

Joyetechは、以下の契約条件に従って、保証期間中に修理を提供することに同意します。

1.この保証では、Joyetech製品のブランド商品に対して、無料で修理を提供します。保証期間は、エンドユーザーによる購入日から90日です。
2.この保証は、以下のいずれかの理由で無効にしても、無効となり得ます：
* お客様が、保証カードまたは購入時の領収書を提供しない、
* 商品の失陥または損傷が、不正使用または無断修理によって引き起こされる、
* 他ブランドの商品による商品の失陥または損傷、
* 推奨されたお動作条件以外での使用の結果による、商品の失陥または損傷（使用マニュアルでの予防措置を参照）、
* 水または他のリキッドの不正使用によって引き起こされる、商品の失陥または損傷（使用説明に従って修理を参照）、
* Joyetechではない構成部分を使用したことによる、商品の失陥または損傷（充電器、バッテリー、電源ケーブル）、
3.この保証では、個人の品目、または消耗品と付属品（以下などを含み、ただしいかなる場合でも含む）を補償しません。マウスピース、カートリッジ、アトマイザーヘッド、鼻のため、革製の外用。
4.この保証では、いかなるJoyetechはJoyetechブランド製品をも補償しません。この保証は、購入の証拠書類に表示された購入日以後に、90日の保証期間に対して、適格なJoyetechブランドの製品に対してのみ有効です。

Joyetechは、全ての保証事例において、最終的な決定の権利を保有します。
Joyetechは、この保証条件の内容を解釈して、修正することができます。

Polsku

Uwagi dotyczące użytkowania:
Dziękujemy za wybór marki Joyetech, Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia, W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joyetech lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.joyetech.com.

Sprawdź Autentyczność
1.Zniszcz powłokę znaku SC na opakowaniu i pojawi się kod zabezpieczający z 16 liczb.
2.Odwiedź http://www.joyetech.com/batchcode.php i wprowadź liczby w kolejności (od lewej do prawej, od góry do dołu) bez spacji do sprawdzenia.
3.Jeżeli masz jakieś pytanie, prosimy o kontakt z service@joyetech.com.

Jak używać
1. Odkręć podstawę rozpylacza, a zauważysz, że dwa elementy grzewcze Joyetech RFC są już na swoim miejscu.
2. Przymocuj podstawę rozpylacza do modułowej baterii i naciśnij przycisk ognia, aby podgrzać go do czerwonego przy 30W przez około 3s. (Uwaga: proszę czekać, aż ostygnie, aby uniknąć oparzenia.)
3. Po schłodzeniu cewki wyjąć dwie sztuki bawełny. (Opakowanie z bawełny zostało dopasowane, jeśli chcesz użyć własnej bawełny, użyj miarki [5 * 18mm] w paczce jako miary do opinania.)
4. Użyj pęsety, Złóż razem dwa kawałki bawełny, Zaciskaj jeden koniec szczypcami, Przeciągnij bawełnę przez pokład, Upewnij się, że bawełna jest równa z dwóch stron.
5. Wlej do bawełny kilka kropel e-liquidu, aby całkowicie przemoczyć i pozostawić na chwilę.
6. Mocno przymocuj rurę do podstawy rozpylacza.
7. Wyceluj w znak napełniania i naciśnij górną pokrywę, aby otworzyć.
8. Wprowadź e-liquid do rurki rozpylacza.
9. Zamknij górną pokrywkę i załóż z powrotem ustnik.

Uwaga:
1. Podczas podgrzewania cewki poczekaj, aż ostygnie, aby uniknąć oparzenia.
2. Po umieszczeniu bawełny wlej do niej kilka kropel e-liquidu, aby całkowicie przemoczyć i pozostaw na chwilę usiąść.
3. Najlepszy zakres mocy: 40-50W.
4. Self-clean: Usuń starą bawełnę, Podgrzej grzejnik RFC o 30 w (około 3 s) trzy razy, Zaczekaj 10s w każdym przedziale.

Ostrzeżenie:
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się korzystania z urządzenia przez osoby poniżej 18 roku życia lub niepalące.
3. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
4. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby cierpiące na alergię lub wrażliwe na nikotynę oraz osoby, które nie mogą stosować wyrobów nikotynowych z powodów zdrowotnych.
5. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z chorobami układu krążenia lub dróg oddechowych.
6. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem lub cukrzycą.

Uwaga:
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Joyetech, Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może dojść do uszkodzenia. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0℃ do 45℃ podczas ładowania i -10℃ do 60℃ podczas używania.
3. Nie należy stosować w urządzeniu części innych marek e-papierosów, Firma Joyetech nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze stosowania części innych marek, W takiej sytuacji gwarancja stanie się nieważna.

Warunki gwarancji:
Prosimy o zapoznanie się z treścią karty gwarancyjnej produktów Joyetech, Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika, Gwarancja naszej firmy nie są objęte produkty zakupione u sprzedawców zewnętrznych.

Firma Joyetech zobowiązuje się do naprawy w ramach gwarancji na następujących warunkach:
1. Niniejsza gwarancja zapewnia bezpłatną naprawę wadliwego produktu marki Joyetech, Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu przez użytkownika końcowego.
2. Niniejsza gwarancja może stać się nieważna w wyniku wystąpienia któregokolwiek z następujących warunków:
* Klient nie przedstawił karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu,
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieupoważnioną naprawą,
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nadmierną siłą, jak na przykład upuszczenie,
3. Mary etnyczyjnych na ovdvaŝenie tych zostało spowodowane użytkowaniem w warunkach innych niż zalecane warunki korzystania (patrz Środki ostrożności związane ze stosowaniem w instrukcji obsługi),
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieodpowiednim użyciem wody lub innej cieczy (patrz instrukcje użytkowania w instrukcji obsługi),
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użyciem części innych niż firmy Joyetech (ładowarka, bateria akumulatorowa i kabel zasilający),
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przedmiotów osobistych lub części eksploatacyjnych i zużytych, w tym między innymi: ustnika, kartridża, głowicy atomizera, smyczy i skórzanej osłonki,
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów marek innych niż Joyetech, Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie uprawnionych produktów marki Joyetech w okresie gwarancyjnym obejmującym 90 dni od daty zakupu zgodnie z datą na dowodzie zakupu,

Firma Joyetech zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w każdym przypadku gwarancyjnym. Firma Joyetech może interpretować i zmieniać treść niniejszych warunków gwarancyjnych.

Dansk

Før brug:
Tak fordi du har valgt Joyetech, Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før brug for at sikre, at du bruger produktet korrekt, Hvis du har brug for yderligere information eller hvis du har nogle spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, opfordrer vi dig til at kontakte din lokale Joyetech agent, eller besøge vores website på www.joyetech.com.

Tjek produktets ægthed
1. Ridse beklædningen af SC labelet på pakken og du vil se sikkerhedskoden som består af 16 numre.
2. Besøg joyetech.com/batchcode.php og indtast nummeret i rækkefølge (venstre til højre, op til ned) uden mellemrum.
3. Hvis du har yderligere spørgsmål, så skriv endelig til service@joyetech.com.

Kom godt i gang
1