Notice for Use

Thank you for choosing Joyetech! To ensure safe and proper usage, please read this manual carefully. If you require any additional information or have any questions regarding this product or its use, please consult your local Joyetech retailer, or visit our website at www.joyetech.com.

Product Introduction

eCom-C is a new product of Joyetech. It adopts the essences of eCom, but owns its innovations: 7 colors for your choice: black, pink, red, purple, blue, silver, white; Two kinds of battery thread, one for 510 and the other for eGo;

Standard configuration

Single Pack	2 × Mouthpiece	1 × Wall Adapter
	1 × Atomizer Tube	3 × USB Port Cover
	2 × Atomizer C2 Head	2 × Mouthpiece Cover
	1 × Power Supply	1 × Manual & Warranty Card
	1 × USB Cable	

Double Pack	3 × Mouthpiece	1 × Wall Adapter
	2 × Atomizer Tube	5 × USB Port Cover
	5 × Atomizer C2 Head	5 × Mouthpiece Cover
	2 × Power Supply	1 × Manual & Warranty Card
	1 × USB Cable	

Product Parameters

Atomizer

There are three types of atomizer, the first is Type A: all metal construction with glass window; second is Type B: a glass tube; and last is Type C: a steel clipper-built appearance with glass window. *(Diameter: 14mm, Capacity: 1.5ml)*

All the types are assembled with atomizer C2 head, which can bring a heavy vapor and interesting experience.

Note: the mouthpiece of type A atomizer and type B atomizer are the same, while type C atomizer has its own mouthpiece, please do not mix with mouthpiece between type A/B and type C.

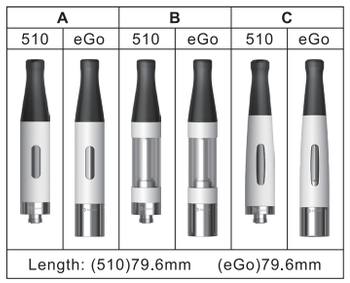

How to use

Simply please turn upside down the atomizer and unscrew the atomizer base; then refill the e-juice along the tube; when refilled, please screw the base on and put the whole atomizer together with battery.

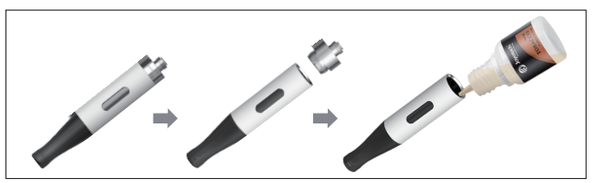

Battery

There are two models of battery for choice: one is eCom-C Twist and another is eCom-C battery. Both of them have three capabilities: 650mAh, 900mAh, and 1300mAh. The batteries use high technology, including over 10s protection, battery charge indication, low battery warning, short circuit protection and can ensure continuous working of atomizers.

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
Diameter	14mm		14mm	

Functions

For eCom-C Twist the highlight is VW mode (5.1W-10.0W): In this mode, wattage output can be adjusted by rotating the regulation ring clockwise or counterclockwise. With the wattage increasing, the vapor speed will be faster and you can enjoy a huger vapor.

For eCom-C battery, on off-line mode, users can keep pressing the button for 5 seconds to switch the two mode; If the bottom indicator flashes 3 times in white, it means the battery is in constant voltage output mode; If the bottom indicator flashes 3 times in orange, it means the battery is in variable voltage output mode.

There is a rear mode light on the bottom of the battery, uses can turn on/turn off the rear mode light like this: On off-line mode, please press the button 3 times, if the button light blink 5 times, while the rear mode doesn' t light, it means the rear mode light has been turned off; If the button light and rear mode light blink at the same time, it means the rear mode light has been turned on.

Battery indication: While pressing the button, if the remaining battery power is 60% or above, the indicator light will stay on, and when it is lower than 60%, the light flashes continuously. The less the battery charge remains, the faster the light flashes. When the battery power is within 30%-60%, the light flashes slowly; within 10%-30%, the light flashes in normal speed; within 0%-10%, the light flashes in high frequency.

Low battery warning: When the device is in power-on state and reaches low battery, the button light will flash 40 times, and the device will shut down automatically.

Short circuit protection: If short circuit occurs, the button light will flash 5 times and eCom-C will turn into protection state.

How to Use

Power on and off: Press the button for 5 times in quick succession, the button light will flash 5 times to indicate that eCom-C is ready for use. In the same way, eCom-C will be powered off after 5 presses.

Vaping: Press the button and inhale. When the button is held down, the button light and bottom indicator will be illuminated and will gradually go out when button is released.

Charging: Simply charge eCom-C by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. When plug it to power resource, the button light will blink 5 times and the light will keep blinking during charging. When eCom-C battery is fully charged, the button light will go out.

Atomizer Head replacement: Unscrew the atomizer tube, and the atomizer head is located on the eCom-C atomizer base. Simply unscrew the atomizer head and replace it with a new one.

Precautions

Only have your eCom-C repaired by Joyetech. Do NOT attempt to repair the unit by yourself as it may lead to further damage to the item and/or personal injury.

The eCom-C should be operated in dry conditions between temperatures of -10℃ (14℉) to 60℃ (140℉) and charged between 0℃ (32℉) to 45℃ (113℉).

Your eCom-C is designed for use with authentic Joyetech components. Do NOT attempt to use the eCom-C with unauthorized components, or it may cause the device to function improperly and/or lead to damage.

Warranty

Please consult your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damages caused by human error. Our warranty is not available for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.

2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).

3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.

4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email:info@joyetech.com

Notice d'utilisation

Merci d' avoir sélectionné les produits Joyetech !
Veuillez lire attentivement ce manuel pour assurer une utilisation appropriée. Pour plus d'informations ou questions concernant le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre revendeur local Joyetech, ou visiter notre site www.joyetech.com.

Présentation du produit

L' eCom-C est un nouveau produit de Joyetech. Il reprend les principales caractéristiques de l' eCom, mais présente également des innovations: un choix de 7 couleurs: noir, rose, rouge, violet, bleu, argent, blanc ; Deux pas de vis disponibles : 510 et eGo ;

Composition du kit

Single Pack	2×Embouts	1×Prise secteur U.E
	1×Corps d' atomiseur	3×Capuchons Port USB
	2×Têtes d' atomiseur C2	2×Protections caoutchouc pour l' embout
	1×Batterie	1×Notice d' utilisation et carte de garantie
	1×Câble USB	

Double Pack	3×Embouts	1×Prise secteur U.E
	2×Corps d' atomiseur	5×Capuchons Port USB
	5×Têtes d' atomiseur C2	5×Protections caoutchouc pour l' embout
	2×Batterie	1×Notice d' utilisation et carte de garantie
	1×Câble USB	

Caractéristiques du produit

Atomiseur

Il existe trois modèles d'atomiseur : Type A: en métal avec une fenêtre en verre ; Type B: un tube en verre; Type C: une apparence en acier avec fenêtre en verre.
Ces trois modèles sont équipés d' une tête d' atomiseur C2, ce qui permet un vapotage intense et une expérience unique. *(Diamètre: 14mm, Contenance: 1.5ml)*

Remarque : l'embout utilisé pour les atomiseurs types A et B sont similaires, tandis que celui utilisé pour l' atomiseur type C est spécifique et ne peut convenir aux types A et B.

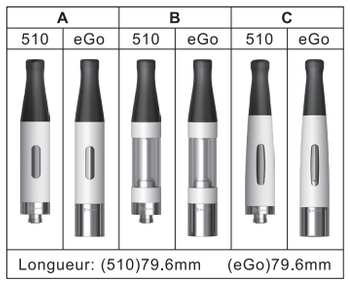

Mode d' utilisation

Retournez l' atomiseur vers le bas, puis dévissez la base de l' atomiseur ; ensuite versez le e-liquide le long du tube ; lorsque celui-ci est rempli, revissez la base de l' atomiseur et assemblez l' atomiseur sur la batterie.

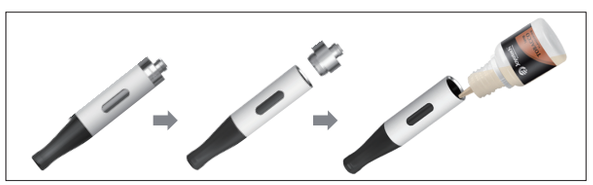

Batterie

Il existe deux modèles de batterie : eCom-CTwist et eCom-C. Ces deux modèles présentent trois capacités : 650mAh, 900mAh et 1300mAh. Ces batteries sont de haute technologie incluant les caractéristiques suivantes : protection au-delà de 10s, indication du niveau de charge, alerte en cas de baisse de la charge, protection contre les courts-circuits, ce qui permet de garantir un fonctionnement continu des atomiseurs.

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
Diamètre	14mm		14mm	

Fonctionnalités

Avec la batterie eCom-C Twist, l' atout est la puissance variable en mode VW (entre 5.1W et 10.0W) : la puissance peut être ajustée en tournant la bague de réglage dans le sens des aiguilles d' une montre ou à contresens. Dès que la puissance augmente, l' émission de la vapeur est plus rapide et vous pouvez profiter d'un vapotage plus intense.
Avec la batterie eCom-C, même lorsque celle-ci est éteinte, les utilisateurs peuvent maintenir le bouton appuyé pendant 5 secondes pour changer de mode. Si le voyant du bas clignote 3 fois en blanc, cela signifie que la batterie est en mode tension de sortie constante ; si le voyant du bas clignote 3 fois en orange, cela signifie que la batterie est en mode tension de sortie variable.

Il existe un témoin lumineux à l' arrière de la batterie qui peut être activé ou désactivé de la manière suivante : en mode off-line, appuyez sur le bouton 3 fois, si le voyant du bouton clignote 5 fois, et que le témoin lumineux ne s'allume pas, cela signifie qu' il est désactivé ; si le voyant du bouton et le témoin lumineux clignotent en même temps, cela signifie que le témoin lumineux est activé.

Indication du niveau de charge de la batterie: Tout en appuyant sur le bouton, si la charge de la batterie est de 60 % ou plus, le voyant lumineux reste allumé, et lorsqu'elle est inférieure à 60 %, le voyant lumineux clignote en continu. Plus la charge de la batterie diminue, plus le

voyant lumineux clignote rapidement. Lorsque la charge de la batterie est comprise entre 30% à 60 %, le voyant lumineux clignote lentement ; entre 10% à 30 %, le voyant lumineux clignote normalement ; entre 0% à 10 %, le voyant lumineux clignote très rapidement.
Alerte de baisse de charge de la batterie: Lorsque l' eCom-C est allumée et que la charge de la batterie diminue, le voyant lumineux clignote 40 fois et l' eCom-C s'éteindra automatiquement.
Protection contre les courts-circuits: En cas de court-circuit, le voyant lumineux clignote 5 fois et l' eCom-C se met en mode protection.

Mode d' utilisation

Allumer et Eteindre: Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton, le voyant lumineux clignote 5 fois pour indiquer que l' eCom-C est prêt à être utiliser. De la même manière, appuyez de nouveau 5 fois sur le bouton pour éteindre l' eCom-C.
Vapotage: Appuyez sur le bouton et inspirez. Lorsque le bouton est maintenu appuyé, le voyant et le témoin lumineux s'allument et s'éteignent progressivement dès que le bouton est relâché.
Mise en charge: Branchez le câble USB pour recharger votre eCom-C en le connectant à un ordinateur ou une prise murale. Dès que le branchement est effectué, le voyant clignote 5 fois et continuera de clignoter pendant le chargement. Lorsque eCom-C batterie est complètement chargée, le voyant de la touche s'éteint.

Remplacement de la tête d'atomiseur: Dévissez le corps d'atomiseur, la tête d' atomiseur est située sur la base d'atomiseur eCom-C. Dévissez simplement la tête d' atomiseur et remplacez la par une neuve.

Précautions d' utilisation

1. Toute réparation de l' eCom-C doit être effectuée par Joyetech. Ne pas tenter de réparer soi-même le produit : risque d' endommagement ou de blessures.
2. L' eCom-C doit être utilisée dans un environnement sec et à une température comprise entre -10℃ (14°F) et 60℃ (140°F), le chargement doit être effectué à une température comprise entre 0℃ (32°F) et 45℃ (113°F).
3. L' eCom-C est conçue pour être utilisée avec des composants authentiques de Joyetech. Ne pas utiliser des éléments ou accessoires d' autres marques, cela pourrait endommager le produit et occasionner un mauvais fonctionnement.

Garantie

Merci de consulter la carte de garantie Joyetech.
Joyetech décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des erreurs d' utilisation. La garantie Joyetech ne s' applique pas à

des produits achetés auprès de revendeurs non agréés.

Joyetech s'engage à des réparations du produit sous garantie selon les termes et conditions ci-après :
1. La garantie prévoit de réparer gratuitement les articles défectueux de la marque Joyetech uniquement. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

2. La garantie contractuelle ne peut être appliquée dans les cas suivants :
* L' acheteur ne peut pas fournir la carte de garantie délivrée avec le produit ainsi que la facture d' achat originale.
* Le produit est utilisé de façon anormale ou des réparations non autorisées sont effectuées.
* Les défauts ou dommages sont liés à toute cause extérieure excessive telle qu' une chute.
* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation non conforme aux conditions d'utilisation recommandées (voir la rubrique « Précautions d' utilisation » dans le manuel d'utilisation).
* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation anormale d' eau ou tout autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation de produits qui ne sont pas de la marque Joyetech (chargeur, batterie et câble

d'alimentation par exemple).
3. La garantie contractuelle ne couvre pas les articles personnels, ni les consommables comme (liste non exhaustive) : les embouts, cartouches, têtes d' atomiseurs, tours de cou, étuis, et autres accessoires.

4. La garantie contractuelle ne couvre pas les produits qui ne portent pas la marque Joyetech. Elle s' applique uniquement à tous les produits de la marque Joyetech pour une période de 90 jours à partir de la date de la facture d'achat.

Joyetech se réserve le droit d' une décision définitive portant sur les conditions de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu de ces termes de garantie à tout moment.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email:info@joyetech.com

Gebrauchsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Joyetech-Produkt entschieden haben! Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zu diesem Produkt oder seiner Verwendung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Joyetech-Händler, oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.joyetech.com.

Produktvorstellung

eCom-C ist ein neues Produkt von Joyetech. Es übernimmt das Kernstück der eCom, besitzt aber seine eigenen Innovationen: Diese 7 Farben stehen Ihnen zur Auswahl: schwarz, pink, rot, lila, blau, silber, weiß; zusätzlich gibt es zwei Batterievarianten, eine für 510 und die andere für eGo;

Standardkonfiguration

Einzel -Pack	2 × Mundstücke	1 × Netzadapter
	1 × Verdampferrohr	3 × USB-Port Verschluss
	2 × C2 Cerdampferkopf	2 × Mundstück-Kappe
	1 × Akku	1 × Bedienungsanleitung und Garantiekarte
	1 × USB-Kabel	

Doppel -Pack	3 × Mundstücke	1 × Netzadapter
	2 × Verdampferrohr	5 × USB-Port Verschluss
	5 × C2 Cerdampferkopf	5 × Mundstück-Kappe
	2 × Akku	1 × Bedienungsanleitung und Garantiekarte
	1 × USB-Kabel	

Produkteigenschaften

Verdampfer

Es gibt drei Verdampfer-Varianten, der erste Typ A: eine Metallkonstruktion mit Glasfenster; der zweite Typ B: ein Glasrohr, und zuletzt Typ C: eine Clipper-Konstruktion aus Stahl mit Glasfenster. *(Durchmesser: 14mm, Füllmenge: 1.5ml)*

Alle diese 3 Varianten werden mit dem C2 Verdampferkopf geliefert, der eine starke Dampfentwicklung und ein aufregendes Dampferlebnis garantiert.

Hinweis: das Mundstück vom Typ A und Typ B-Verdampfer ist identisch, während der Typ C-Verdampfer ein eigenes Mundstück benötigt. Bitte vermischen Sie deshalb nicht die Mundstücke von Typ A / B und Typ C.

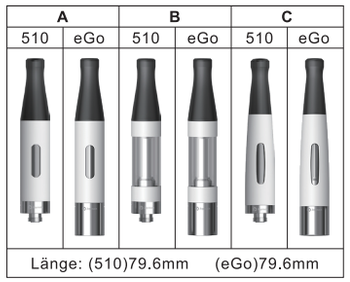

Hinweis zur Verwendung

Stellen Sie den Verdampfer auf den Kopf und schrauben Sie das Verdampferrohr ab; füllen Sie anschliessend den e-Juice in die vorgesehene Öffnung. Nach dem Befüllen verschrauben Sie den Verdampfer samt Akku wieder.

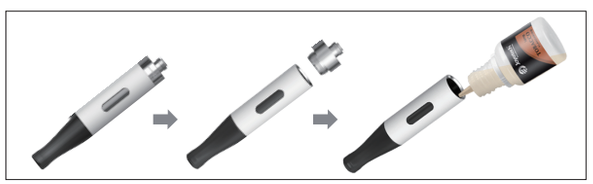

Akku

Es stehen zwei Modelle des Akkus zur Wahl: Das eine ist der eCom-C Twist und das anderere ist der eCom-C-Akku. Beide Akku-Modelle haben drei Anwendungsbereiche: 650mAh, 900mAh und 1300mAh. Die Akkus verwenden High-Tech-Eigenschaften, darunter die Akkuladeanzeige, Akkuwarnung, Kurzschlussschutz und das Gewährleisten eines kontinuierlichen Gebrauchs.

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
	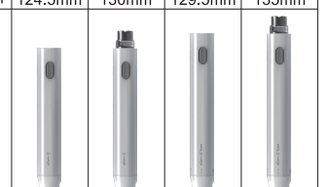			
Durchmesser	14mm		14mm	

Funktionen

Das Highlight der eCom-C Twist ist der VW Modus (5.1W-10.0W): In diesem Modus kann die Ausgangsleistung durch Drehen des Einstellrings im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn eingestellt werden. Mit der Erhöhung der Wattzahl, steigert sich die Dampfgeschwindigkeit und Sie können eine grössere Dampfmenge genießen.

Beim eCom-C-Akku kann der Anwender im Offline-Modus die Taste für 5 Sekunden gedrückt halten, um zwischen zwei Modi zu wechseln. Wenn die untere Anzeige 3-mal in weiß blinkt, befindet sich der Akku im konstanten Spannungsmodus. Blinkt die untere Anzeige 3 mal in orange, befindet sich der Akku im variablen Ausgangsspannungs-Modus.

Auf der Unterseite des Akkus befindet sich ein Rück-Modus-Licht, das sie folgendermassen aktivieren können. Drücken Sie bitte die Taste im Offline-Modus 3 Mal. Blinkt die untere Anzeige 5 mal, während der Rück-Modus-Licht nicht leuchtet, bedeutet dies, dass das Rück-Modus-Licht ausgeschaltet wurde. Blinken bzw. Leuchten die untere Anzeige und das Rück-Modus-Licht gleichzeitig, bedeutet dies, dass das Rück-Modus-Licht eingeschaltet wurde.

Akkuanzeige: Drücken Sie die Taste, solange die verbleibende Akkuleistung 60% und mehr beträgt, leuchtet das Kontrolllicht konstant, während es bei einem Akkuladezustand von weniger als 60% ständig blinkt. Je geringer die Akkuladung ist, desto schneller blinkt das Licht. Bei einer

Akkuleistung zwischen 30% -60% blinkt das Licht langsam; zwischen von 10% -30% blinkt das Licht in normaler Geschwindigkeit; zwischen von 0% -10% blinkt das Licht in einer hohen Frequenz.

Anzeige bei niedrigem Akkustand: Wenn die eCom-C im eingeschalteten Zustand einen niedrigen Akkuladestand erreicht, blinkt die Taste 40 mal und das Gerät wird automatisch abgeschaltet.

Kurzschluss-Schutz: Im Falle eines Kurzschlusses blinkt die Taste 5 mal auf und die eCom-C schaltet in einen sicheren Modus bzw. geschützten Zustand.

Wie benutze ich meine eCom-C

Ein- und Ausschalten: Wenn Sie die Taste 5 mal schnell hintereinander drücken, blinkt das Licht 5 mal, um anzuzeigen, dass Ihre eCom-C einsatzbereit ist. In der gleichen Weise wird die eCom-C nach 5 schnellen Tastenklicks wieder ausgeschaltet.

Dampfen: Drücken Sie die Taste und inhalieren Sie dabei. Wenn Sie die Taste gedrückt gehalten, wird die Schaltfläche unten und die Anzeige beleuchtet werden. Die Beleuchtung erlischt nach und nach, sobald Sie die Taste wieder loslassen.

Ladevorgang: Laden Sie die eCom-C einfach auf, indem Sie sie mit einem Computer oder einem Netzadapter über das USB-Kabel verbinden. Sobald die eCom-C mit einer Stromquelle verbunden ist, blinkt das Licht 5 mal kurz auf und blinkt dann regelmässig während des gesamten Ladevorgangs. Wenn eCom-C Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Taste gehen.

Austausch des Verdampferkopfs: Schrauben Sie das Verdampferrohr auf, der Verdampferkopf befindet sich auf der eCom-C Verdampferbasis. Drehen Sie nun einfach den Verdampferkopf ab und ersetzen Sie ihn mit einem neuen Verdampferkopf.

Vorsichtsmassnahmen

Lassen Sie Ihre eCom-C ausschliesslich bei Joyetech reparieren. Versuchen Sie AUF GAR KEINEN FALL, das Gerät selbst zu reparieren, da es zu weiteren Schäden am Gerät und / oder Verletzungen bei Ihnen führen kann.

Die eCom-C sollte ausschliesslich trocken gelagert und bei Temperaturen zwischen -10℃ (14℉) to 60℃ (140℉) betrieben sowie bei Temperaturen zwischen 0℃ (32℉) to 45℃ (113℉) aufgeladen werden.

Ihre eCom-C ist ausschliesslich für den Einsatz mit original Joyetech Komponenten konzipiert. Versuchen Sie NICHT, die eCom-C mit nicht autorisierten Komponenten zu verwenden, da dies bewirken kann, dass das Gerät nicht richtig funktioniert und / oder zu Schäden führen kann.

Garantie

Bitte verwenden Sie Ihre Joyetech Produkt-Garantiekarte. Wir sind nicht für Schäden, die durch menschliche Fehler verursacht werden, verantwortlich. Unsere Garantie ist nicht für Produkte, die von Drittanbietern gekauft wurden, erhältlich.

Joyetech stimmt der Reparatur auf Garantie unter Massgabe der folgenden Bedingungen zu:

1. Diese Garantie umfasst die kostenlose Reparatur für fehlerhafte Joyetech Markenprodukte. Die Garantiezeit beträgt 180 Tage ab Kaufdatum durch den Endverbraucher.

2. Diese Garantie erlischt eventuell als Folge einer der nachfolgenden Bedingungen:
* Kunde kann die Garantiekarte und Original-Kaufbeleg nicht vorlegen.
* Die Fehlfunktion bzw. Beschädigung Ihrer Ware wurde durch unsachgemäßen Gebrauch oder eine nicht autorisierte Reparatur verursacht.
* Die Fehlfunktion bzw. Beschädigung Ihrer Ware wurde durch Gewalteinwirkung wie etwa einen Sturz hervorgerufen.
* Die Fehlfunktion bzw. Beschädigung Ihrer Ware wurde durch die Nutzung ausserhalb der dafür vorgesehenen Betriebsbedingungen verursacht (bitte beachten Sie hierfür den Abschnitt 'Vorsichtsmassnahmen' in der Gebrauchsanleitung).
* Die Fehlfunktion bzw. Beschädigung Ihrer Ware wurde durch die unsachgemäße Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten

verursacht (bitte beachten Sie hierfür die Gebrauchsanleitung).
* Die Fehlfunktion bzw. Beschädigung Ihrer Ware wurde durch die Verwendung von nicht original Joyetech Komponenten verursacht (Ladegerät, Akku und Ladekabel).

3. Diese Garantie gilt nicht persönliche Gegenstände oder Verbrauchsgüter und Zubehör. Dies schliesst folgende Produkte ein, ist aber nicht auf diese beschränkt: Mundstück, Tank-Patrone, Verdampferkopf, Schlüsselband und Lederetui.

4. Diese Garantie deckt ausschliesslich original Joyetech Markenprodukte ab. Diese Garantie gilt nur für in Frage kommende Produkte der Marke Joyetech und ist ausschliesslich während der Garantiezeit von 180 Tagen nach Kaufdatum und mit dem original Kaufbeleg gültig.

Joyetech behält sich das Recht der letzten Entscheidung in allen Gewährleistungsfällen vor. Joyetech kann den Inhalt dieser Gewährleistungsbedingungen individuell auslegen und jederzeit überarbeiten.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email: service@joyetech.de

Aviso de uso

¡Gracias por elegir nuestros productos Joyetech! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.

Presentación del producto

El eCom-C es un nuevo producto Joyetech. Adopta las esencias del Ecom, pero con sus propias innovaciones: 7 colores disponibles: negro, rosa, rojo, púrpura, azul, plata, blanco; dos tipos de rosca para la batería, una para el 510 y el otro para el eGo;

Configuración estándar

Kit individual	2 × Boquillas	1 × enchufe
	1 × Tubo atomizador	3 x tapas protectoras puerto USB
	2 × Cabeza de Atomizador C2	2 x protectores para boquilla
	1 × Batería	1 × Manual y tarjeta de garantía
	1x Cable USB	

Kit Doble	3 × Boquillas	1 × enchufe
	2 × Tubo atomizador	5 x tapas protectoras puerto USB
	5 × Cabeza de Atomizador C2	5 x protectores para boquilla
	2 × Batería	1 × Manual y tarjeta de garantía
	1x Cable USB	

Parámetros del producto

Atomizador

Hay tres tipos de atomizadores, el primero es el tipo A: toda de construcción en metal con una ventanilla de cristal; el segundo es el Tipo B: un tubo de vidrio, y por último el Tipo C: una apariencia aerodinámica de acero con una ventanilla de cristal.
Todos los tipos se montan con la cabeza del atomizador C2, que puede brindar un vapor intenso y una experiencia única. *(Diámetro: 14mm, Capacidad: 1.5ml)*
Nota: la boquilla del atomizador de tipo A y tipo B, es el mismo, mientras que el atomizador de tipo C tiene su propia boquilla, por favor, no combinar el uso de las boquillas de tipo A/B con el tipo C.

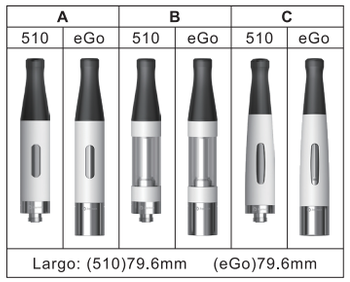

Instrucciones de uso

Primer paso, debe quitar el atomizador y luego desenroscar la base del atomizador. Segundo, añadir el e-líquido dentro del depósito del tubo. Cuando esté lleno de e-líquido, por favor enroscar de nuevo la base del atomizador y colocarlo por completo encima de la batería.

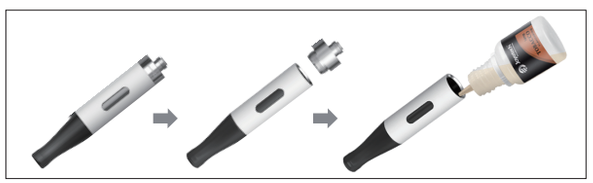

Batería

Hay dos modelos de batería para elegir: uno es el eCom-C Twist y la otra es la batería eCom-C. Ambos tienen tres capacidades: 650mAh, 900mAh, y 1300mAh. Las baterías utilizan alta tecnología, incluyen más protección 10s, indicación del nivel de carga de la batería, aviso de la batería baja, protección contra cortocircuitos y pueden asegurar el funcionamiento continuo de los atomizadores.

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
Diámetro	14mm		14mm	

Funciones

Para el eCom-C Twist lo más destacado es el modo VW (5.1W-10.0W): En este modo, la salida de la potencia se puede ajustar girando el anillo de regulación en dirección horario o antihorario. Con el aumento de la potencia, la velocidad del vapor será más rápido y se puede disfrutar de un vapor más intenso.

Para la batería del eCom-C, en el modo desactivado “offline”, los usuarios pueden mantener pulsado el botón durante 5 segundos para cambiar y elegir uno de los dos modos; si el modo luz inferior parpadea 3 veces en color blanco, significa que la batería está en el modo de salida de voltaje constante; Si el indicador parpadea 3 veces en color naranja, significa que la batería está en el modo de salida de voltaje variable.

Hay un indicador luminoso en la parte inferior de la batería, para activar /desactivar el modo de voltaje constante y el modo de voltaje variable: en el modo desactivado, por favor presione el botón 3 veces, si la luz del botón parpadea 5 veces, mientras que el modo luz inferior no se encienda, esto significa que el modo para cambiar le voltaje se ha desactivado; Si la luz del botón y el modo luz inferior parpadean al mismo tiempo, esto significa que el modo de voltaje se ha encendido.

Indicación de la batería: Mientras presiona el botón, si la carga de la batería es de 60% o más, el indicador luminoso permanecerá encendido, y cuando es inferior a 60%, la luz parpadea continuamente. Cuanto menor es la carga de la batería, la luz parpadea muy rápidamente. Cuando la batería está dentro del 30% -60%, la luz parpadea lentamente; dentro del 10% -30%, la luz parpadea con una velocidad normal; entre 0% y el 10%, la luz parpadea con alta frecuencia.
Protección contra cortocircuito: Si se produce un cortocircuito, la luz del botón parpadeará 5 veces y el ECOM-C pasa al estado de protección.
Aviso de la batería baja: Cuando el dispositivo está en el estado de encendido y alcanza el nivel de batería baja, la luz del botón parpadea 40 veces, y el dispositivo se apagará automáticamente.

Instrucciones de uso

Encendido y apagado: Presione el botón 5 veces rápidamente, la luz del botón parpadeará 5 veces para indicar que el eCom-C está listo para su uso. De la misma manera, el eCom-C se apagará después de pulsar 5 veces en el botón.

Vapear: Pulse el botón e inhalar. Cuando se mantiene pulsado el botón, la luz del botón y el indicador lateral se iluminarán y poco a poco se irán apagando cuando se suelta el botón.

Carga: Simplemente cargar el eCom-C conectándolo a un ordenador o un enchufe a través del cable USB. Al conectarlo a la fuente de energía, la luz del botón parpadeará 5 veces y la luz continuará parpadeando durante la carga. Cuando la batería eCom-C está completamente cargada, la luz del botón se apaga.

Reemplazar la cabeza del atomizador: Desenroscar el tubo del atomizador, y la cabeza del atomizador que se encuentra en la base del atomizador del eCom-C. Basta con desenroscar la cabeza del atomizador y sustituirla por una nueva.

Precauciones

1. Haga reparar su eCom-C únicamente por Joyetech. NO intente reparar el dispositivo por sí mismo, ya que puede provocar un mayor daño en el producto y/o lesiones personales.
2. El eCom-C debe ser utilizado en condiciones secas y a temperaturas entre -10℃ (14℉) y 60℃ (140℉) y cargado entre 0℃ (32℉) a 45℃ (113℉).
3. Su eCOM-C está diseñado para ser utilizado únicamente con componentes auténticos Joyetech. No intente utilizar el eCom-C con componentes no autorizados, o puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y/o provocar daños.

Garantía

Por favor, consulte con su tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no está disponible para los productos comprados a terceros proveedores.:
Joyetech se compromete a prestar servicios de reparación bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech. El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.

2.Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra originales.
*La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respectar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).

* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado con el agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).
*La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).

3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse sólo a: boquilla, cartucho, cabeza del atomizador, colgante y funda de cuero.

4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

Joyetech se reserva el derecho de decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email:info@joyetech.com

Istruzioni d' uso

Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech!
Leggere attentamente le indicazioni per un uso corretto e sicuro del prodotto. Per ulteriori informazioni o domande riguardo questo prodotto ed il suo uso, si prega di rivolgersi al rivenditore Joyetech più vicino, o visitate il sito www.joyetech.com.

Introduzione

La eCom-C è un nuovo prodotto Joyetech comprende le migliori caratteristiche della eCom e ulteriori innovazioni; sette nuovi colori: nero, rosa ,rosso, viola, blu, silver, bianco – due tipi di filettatura adatti alla 510 e alla Ego.

Configurazione Standard

Mono Kit	2* Boccaglio	1* Alimentarore energia
	1* Atomizzatore	2* Protettore boccaglio
	2* Testa Atomizzatore C2	3* USB Copertura porto
	1*Cavo USB	1* Istruzioni e carta garanzia
	1* Caricatore a muro	

Doppio Kit	3* Boccaglio	1* Alimentarore energia
	2* Atomizzatore	5* Protettore boccaglio
	5* Testa Atomizzatore C2	5* USB Copertura porto
	2*Cavo USB	1* Istruzioni e carta garanzia
	1* Caricatore a muro	

Dimensioni prodotto

Atomizzatore

Ci sono 3 atomizzatori diversi tra loro: Tipo A: tutto in metallo ad eccezione di una finestrella trasparente incorporata, Tipo B: fatto di vetro, Tipo C: in acciaio con finestrella trasparente incorporata. *(Diametro: 14mm, Capacità: 1.5ml)*
I tre atomizzatori sono compatibili con l' atomizzatore C2, che produce un vapore più intenso

Nota: Il boccaglio per gli atomizzatori Tipo A e Tipo B è lo stesso per entrambi, l' atomizzatore Tipo C ha un boccaglio diverso. Fate attenzione a non confondere i boccagli fra di loro.

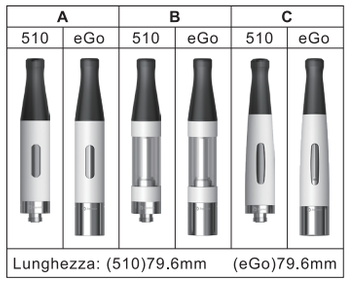

Modalità d' uso

Caricamento liquidi
Capovolgere l' atomizzatore e svitare la base; inserire il liquido nel tubo; quando è pieno riavvitare la base e montare l' atomizzatore alla batteria.

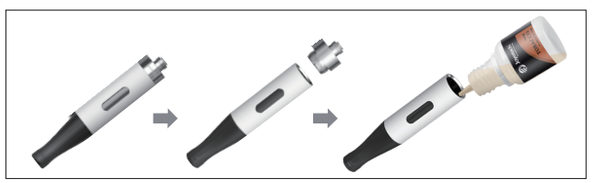

Batteria

Ce ne sono di due modelli: la eCom-CTwist e la eCom-C disponibili in diverse capacità: 650mAh, 900mAh,, 1300mAh. Entrambi i modelli sono prodotti di alta tecnologia dotati di varie protezioni che garantiscono un continuo funzionamento degli atomizzatori: indicatore caricamento batteria, indicatore bassa energia, protezione corto circuito.

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
Lunghezza	14mm		14mm	

Funzioni

La eCom-CTwist possiede la modalità VW(5.1W-10.0W) questa funzione permette di regolare il voltaggio erogato, svitando la base in senso orario o antiorario. Aumentando i Watt, aumenta anche la velocità dell' erogazione del vapore. Esiste una spia per accendere o spegnere questa funzione alla base della batteria. Premendo il pulsante 3 volte e la spia lampeggia 5 volte indica che la modalità è spenta. Se la spia e la luce del pulsante lampeggiano allo stesso momento la modalità è acccesa.

Per la batteria eCom-C si procede come segue: Premere il pulsante per 5 secondi per cambiare le due modalità; se la spia alla base lampeggia 3 volte in bianco significa che la batteria sta erogando costantemente il voltaggio; se la spia lampeggia per 3 volte arancio significa che l' erogazione è in modalità variabile. Esiste una spia per accendere o spegnere questa funzione alla base della batteria. Premendo il pulsante 3 volte e la spia lampeggia 5 volte indica che la modalità è spenta. Se la spia e la luce del pulsante lampeggiano allo stesso momento la modalità è acccesa.

Spia carica batteria: premendo l' apposito pulsante, la spia rimarrà accesa se la batteria è carica al di sopra del 60% , sarà invece intermittente se la carica è al di sotto del 60%. Meno carica è la batteria e più la spia lampeggerà. Tra il 30-60% la spia lampeggia lentamente, tra il 10-30% la spia lampeggia a velocità media, tra 0-1o% la spia lampeggia di continuo.

Segnale di batteria scarica: quando la batteria è quasi scarica, la spia lampeggia 40 volte in successione, e poi spegnerà automaticamente il dispositivo.

Protezione corto circuito: in caso di corto circuito la spia lampeggia 5 volte eCom-C va in funzione "protezione".

Modalità d' uso

Accendere e spegnere: premendo il pulsante 5 volte consecutive la spia lampeggia 5 volte indicando che eCom-C è pronta per l' uso. Altrettanto per spegnere la eCom-C premere il tasto 5 volte consecutive.
Per svapare: premere il pulsante e inalare. Quando il pulsante viene premuto, la spia si illumina e si spegne quando viene rilasciato il pulsante.

Carica: per caricare la eCom-C, usare il cavo USB ad una presa muro o ad un computer. Durante il caricamento la spia lampeggia. Quando la batteria eCom-C è completamente carica, la spia del pulsante si spegne.
Sostituzione testa atomizzatore: 1. Svitare l' atomizzatore dalla sigaretta .
La testa dell' atomizzatore è situata alla base della eCom-C stessa.
2. svitare la testa dell' atomizzatore ed estrarlo.

Precauzioni

1. In caso di assistenza per la vostra eCom-C , rivolgersi esclusivamente ad un centro Joyetech. Non tentare di riparare la sigaretta personalmente onde evitare lesioni alla persona o danni alla sigaretta

2. La eCom teme le alte temperature e l' umidità. La temperatura ottimale durante la ricarica è tra 0℃ (32℉) - 45℃ (113℉), durante l' uso la temperatura della sigaretta è tra 10℃ (14℉) - 60℃ (140℉)

3. Non usare la eCom-C combinata a pezzi di altre sigarette elettroniche non originali Joyetech che potrebbero causare danni alla sigaretta compromettendone il funzionamento.

Garanzia

Leggere attentamente la vostra garanzia Joyetech. Joyetech non si ritiene responsabile per danni causati da errore umano. La garanzia non copre prodotti comprati da terzi e non direttamente da Joyetech.
Joyetech accetta di provvedere a riparare sotto garanzia in rispetto delle condizioni seguenti:

1- La garanzia prevede la RIPARAZIONE GRATUITA per Il malfunzionamento e danni a prodotti Joyetech dovuti a problemi di fabbrica entro 90 giorni dalla data d' acquisto da parte dell' acquirente
2- La garanzia verrà invalidata se:
*non viene presentata la carta garanzia e lo scontrino d' acquisto
*danni causati da uso incorretto o riparazioni fatte da centro non autorizzato
*danni causati da cadute ad acquisto avvenuto
*danni causati da agenti esterni evitabili (vedi manuale d' uso)
*danni causati da acqua o liquidi dovuti ad uso incorretto (vedi manuale d' uso)
*danni causati dall' uso di componenti non originale Joyetech (caricatore, batteria, cavi)
3- La garanzia non copre oggetti personali e l' aspetto del prodotto ed I suoi accessori causati da usura
Si includono ma non si limitano a: boccagli, serbatoi, atomizzatori, lacci, custodie.
4- La garanzia non copre qualsiasi prodotto non marcato Joyetech e prodotti Joyetech fuori dalla data di garanzia (l' inizio della data della garanzia parte dalla data dello scontrino d' acquisto)
5- Joyetech si riserva il diritto di rivisionare e finalizzare i punti e termini contenuti nella garanzia.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email:info@joyetech.com

Informacje o użytkowaniu

Dziękujemy za wybór produktów Joyetech! Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby zapewnić poprawne użytkowanie. Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź potrzebują dodatkowych informacji na temat produktu, proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedzić naszą stronę internetową www.joyetech.com.

Prezentacja produktu

eCom-C jest nowym produktem firmy Joyetech. Zachowuje on naturę eCom, ale posiada kilka nowości: 7 kolorów do wyboru: czarny, różowy, czerwony, fioletowy, niebieski, srebrny i biały oraz dwa rodzaje gwintu baterii – 510 i eGo.

Standardowa konfiguracja

Zestaw pojedynczy	2x Ustnik	1x Adapter
	1x Tulejka atomizera	3x Nakładka na port USB
	2x Główka atomizera C2	2x Nakładka na ustnik
	1x Bateria	1x Instrukcja i karta gwarancyjna
	1x Kabel USB	

Zestaw podwójny	3x Ustnik	1x Adapter
	2x Tulejka atomizera	5x Nakładka na port USB
	5x Główka atomizera C2	5x Nakładka na ustnik
	2x Bateria	1x Instrukcja i karta gwarancyjna
	1x Kabel USB	

Parametry produktu

Atomizer

Wyróżniamy trzy rodzaje atomizerów. Typ A: metalowa konstrukcja ze szklanym okienkiem, typ B: szklana tulejka, typ C: stalowy, o smukłym wyglądzie ze szklanym okienkiem. Do wszystkich typów atomizerów dedykowany jest zespół grzewczy C2, który zapewnia wytworzenie intensywnej pary i interesujące doznania.

(Średnica: 14mm, Pojemność: 1.5ml)

Uwaga: ustniki atomizera typu A i B są takie same, różnią się jednak od ustnika atomizera typu C. Prosimy nie używać zamiennie ustnika typu A/B z ustnikiem typu C.

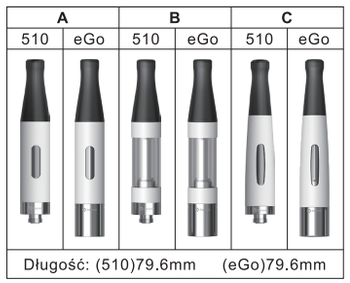

Sposób nalewania liquidu:

Odwróć atomizer ustnikiem do dołu i odkręć podstawę atomizera. Ostrożnie wlej liquid, a następnie przykręć podstawę atomizera i skręć całość z baterią.

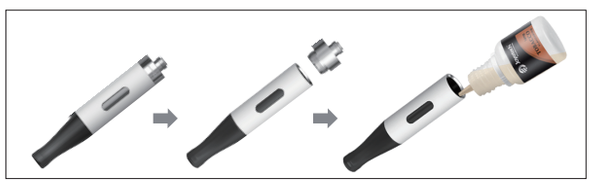

Bateria

Istnieją dwa modele baterii do wyboru: eCom-C lub eCom-C Twist. Obie baterie występują w trzech pojemnościach: 650mAh, 900mAh, 1300mAh. Zastosowana jest w nich wysoka technologia, ochrona atomizera – wyłączenie po 10 sekundach ciągłej pracy, powiadomienie o stanie naładowania, ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii, zabezpieczenie przed zwarciem.

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
Średnica	14mm		14mm	

Funkcje

Charakterystyczną funkcją baterii eCom-C Twist jest tryb VW (5,1W-10,0W): w tym trybie możliwe jest dostosowanie mocy wyjściowej poprzez obrót pierścienia w lewo lub w prawo. Wraz z podniesieniem mocy zwiększy się intensywność palenia oraz pary.

W przypadku baterii eCom-C, użytkownik może przełączać tryby przytrzymując przycisk 5 sekund. Jeśli dioda u dołu baterii mruga 3 razy białym światłem, oznacza to, że jest w trybie stałego napięcia wyjściowego. Natomiast jeśli miga 3 razy pomarańczowym światłem, oznacza to, że bateria jest w trybie zmiennego napięcia wyjściowego. U dołu baterii znajduje się dioda sygnalizująca włączony lub wyłączony tryb. Naciśnij przycisk 3 razy. Jeśli dioda przycisku zamruga pięć razy, a dioda u dołu baterii nie będzie się świecić, oznacza to, że tryb został wyłączony. Jeśli natomiast dioda przycisku i dioda u dołu baterii będą mrugać równocześnie oznacza to, że tryb został włączony.

Powiadomienie o stanie naładowania: Jeśli poziom naładowania baterii wynosi 60% lub więcej, podczas naciskania przycisku dioda będzie świeciła ciągłym światłem. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niższy niż 60%, dioda będzie mrugała. Im niższy poziom naładowania baterii, tym szybsze mruganie diody. W przedziale 30%-60% dioda mruga wolno, w przedziale 10%-30% dioda mruga w umiarkowanym tempie, w przedziale 0%-10% dioda mruga szybko.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii: Kiedy urządzenie będzie włączone i osiągnie niski poziom naładowania baterii, dioda przycisku zamruga 40 razy i urządzenie automatycznie się wyłączy.

Zabezpieczenie przed zwarciem: W przypadku wystąpienia zwarcia, dioda przycisku zamruga 5 razy, a eCom-C przejdzie w stan ochrony.

Instrukcja użytkowania

Włączanie i wyłączanie: Naciśnij przycisk szybko 5 razy, dioda przycisku zamruga 5 razy, oznacza to, że jest eCom-C jest gotowy do użycia. Na tej samej zasadzie eCom-C zostanie wyłączony po 5 naciśnięciach.

Palenie: Naciśnij przycisk i zaciągnij się. Podczas trzymania przycisku obie diody będą się świeciły i przygasną gdy puścisz przycisk.

Ładowanie: Ładowanie eCom-C odbywa się przez podłączenie kablem USB do komputera bądź adaptera. W momencie podłączenia do źródła prądu, dioda zamruga 5 razy i będzie mrugać podczas ładowania. eCom-C, gdy bateria jest w pełni naładowana, przycisk zgaśnie światło.

Wymiana główki atomizera: Odkręć tulejkę atomizera. Główka atomizera znajduje się na podstawie atomizera eCom-C. Odkręć ją i wymień na nową.

Środki ostrożności

• Wszelkie naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez Joyetech. Samodzielne próby naprawy mogą zakończyć się uszkodzeniem urządzenia i/lub zagrożeniem zdrowia.
• Urządzenie eCom-C powinno być używane w suchych warunkach. Odpowiednia temperatura podczas użytkowania wynosi od -10° C (14° F) do 60°C (140°F), a podczas ładowania od 0°C (32°F) do 45°C (113°F).
• Nie zalecamy używania eCom-C z nieoryginalnymi częściami e-papierosów. Użytkowanie z częściami innych firm może spowodować nieprawidłowe działanie i/lub uszkodzenie produktu.

Warunki gwarancji

Proszę zapoznać się z kartą gwarancyjną produktu Joyetech. Nie jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych od osób trzecich.

Joyetech zapewnia naprawę urządzenia w ramach gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami i zastrzeżeniami:

• Gwarancja zapewnia darmową naprawę wadliwego produktu marki Joyetech. Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu.

• Gwarancja może być unieważniona w przypadku, gdy:
• klient nie okaże karty gwarancyjnej i dowodu zakupu
• uszkodzenie produktu spowodowane jest nieprawidłowym użytkowaniem lub nieautoryzowaną naprawą
• uszkodzenie produktu spowodowane jest działaniem nadmiernej siły, np. upuszczeniem e-papierosa
• uszkodzenie produktu spowodowane jest użytkowaniem e-papierosa w niezalecanych warunkach zewnętrznych (patrz: środki ostrożności)
• uszkodzenie produktu spowodowane jest nieprawidłowym użyciem wody lub innej cieczy (patrz: instrukcja obsługi)
• uszkodzenie produktu spowodowane jest używaniem e-papierosa z nieoryginalnymi częściami Joyetech (ładowarka, bateria, kabel)

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje elementów, które ulegają eksploatacji w wyniku prawidłowego użytkowania, m.in. ustnik, kartridż, główka atomizera, skórzane etui.

• Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych nieoryginalnych produktów firmy Joyetech. Gwarancja obejmuje tylko oryginalne produkty firmy Joyetech w okresie 90 dni od daty zakupu widocznej na dowodzie zakupu.

Joyetech zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o ważności gwarancji. Joyetech może korygować treść warunków niniejszej gwarancji.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email:info@joyetech.com

Διαβάστε πριν τη χρήση

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας στη Joyetech! Για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση το προϊόντος σας, σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση που χρειαστείτε περεταίρω βοήθεια ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με το προϊόν σας απευθυνθείτε στο πλησιέστερο επίσημο διανομέα Joyetech ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://gr.joyetech.com.

Γενικές πληροφορίες

eCom-C είναι ένα νέο προϊόν από την Joyetech. Έχει υιοθετήσει τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας του eCom, ωστόσο χρησιμοποιεί δυο διαφορετικά σπειρώματα για χρήση μπαταριών από τα μοντέλα 510 και eGo, ενώ είναι διαθέσιμο και σε επτά διαφορετικούς χρωματισμούς (μαύρο, ροζ, κόκκινο, μωβ, μπλε, ασημί, λευκό).

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μονή συσκευασία	2 × Επιστόμιο	1 × Αντάπτορας τοίχου 220V
	1 × Σωλήνας ατμοποιητή	3 × USB Port Cover
	2 × Κεφαλή ατμοποιητή C2	2 × Κάλυμμα επιστόμιου
	1 × Μπαταρία	1 × Εγχειρίδιο χρήσης & κάρτα εγγύησης
	1 × Καλώδιο USB	

διπλή συσκευασία	3 × Επιστόμιο	1 × Αντάπτορας τοίχου 220V
	2 × Σωλήνας ατμοποιητή	3 × USB Port Cover
	5 × Κεφαλή ατμοποιητή C2	2 × Κάλυμμα επιστόμιου
	2 × Μπαταρία	1 × Εγχειρίδιο χρήσης & κάρτα εγγύησης
	1 × Καλώδιο USB	

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Ατμοποιητής

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι ατμοποιητών. Ο τύπος A είναι μεταλλικός με γυάλινη θυρίδα, ο τύπος B είναι γυάλινος και ο τύπος C είναι μεταλλικός με γυάλινη θυρίδα και ενσωματωμένο κλιπ στήριξης. Όλοι οι ατμοποιητές χρησιμοποιούν την κεφαλή C2 η οποία δημιουργεί πλούσιο ατμό και μοναδική αίσθηση ατμίσματος

(Διάμετρος: 14mm, Χωρητικότητα: 1.5ml)

Σημείωση: Τα επιστόμια που χρησιμοποιούν οι ατμοποιητές τύπου A και B είναι όμοια, ενώ το επιστόμιο που χρησιμοποιεί ο τύπος C είναι διαφορετικός. Προσοχή να μην ανακατευτούν οι διαφορετικοί τύποι επιστομίων.

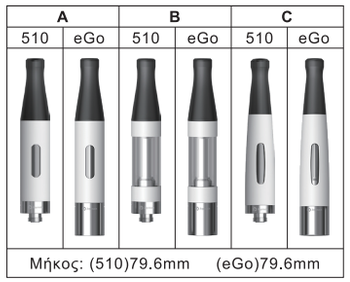

Οδηγίες αναπλήρωσης

Για την αναπλήρωση του ατμοποιητή με υγρό, γυρίστε τον ανάποδα και ξεβιδώστε προσεκτικά τη βάση του. Στη συνέχεια συμπληρώστε με υγρό και μόλις φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο βιδώστε και πάλι προσεκτικά τη βάση του.

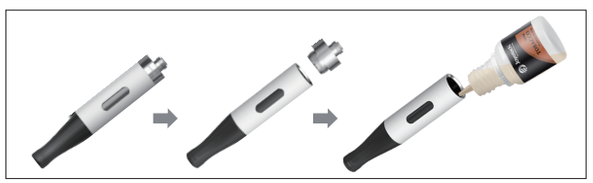

Μπαταρία

Υπάρχουν δύο διαφορετικά μοντέλα μπαταρίας το eCom-C Twist και το eCom-C και είναι διαθέσιμα σε τρεις χωρητικότητες 650mAh, 900mAh, και 1300mAh. Οι μπαταρίες είναι υψηλής τεχνολογίας και διαθέτουν αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε 10'' , ένδειξη φόρτισης, ειδοποίηση χαμηλής ισχύος, και προστασία βραχυκυκλώματος.

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
Διάμετρος	14mm		14mm	

Λειτουργίες

Η σημαντικότερη λειτουργία του eCom-C Twist είναι το VW mode που επιτρέπει τη ρύθμιση ισχύος μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη (από 5.1W έως 10.0W). Αυξάνοντας την ισχύ του ατμοποιητή αυξάνεται και η δυνατότητα παραγωγής ατμού, ιδανικό για τους χρήστες που εισπνέουν δυνατά.

Η μπαταρία του eCom-C έχει δυο τρόπους λειτουργίας, με σταθερή τάση ή με μεταβλητή τάση λειτουργίας (VV). Η εναλλαγή μεταξύ των δυο προγραμμάτων λειτουργίας γίνεται πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποίησης σταθερά για 5'' . Όταν η ενδεικτική λυχνία στο κάτω μέρος της μπαταρίας ανάψει τρεις φορές σε λευκό χρώμα, τότε έχετε επιλέξει το πρόγραμμα σταθερής τάσης. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάψει τρείς φορές και το χρώμα είναι πορτοκαλί, τότε έχετε επιλέξει το πρόγραμμα μεταβλητής τάσης (VV).

Στο κουμπί ενεργοποίησης της μπαταρίας υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης οπίσθιου φωτισμού. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής γίνεται πιέζοντας το κουμπί τρεις φορές. Στη συνέχεια ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει πέντε φορές όπως και το πλήκτρο, που σηματοδοτεί την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας. Για την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας ακολουθείτε την ίδια διαδικασία, στη συνέχεια το πλήκτρο θα ανάψει πέντε φορές, ενώ ο οπίσθιος φωτισμός καμία.

Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας: Πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποίησης της μπαταρίας εάν η διαθέσιμη ισχύς είναι πάνω από 60% το κουμπί θα παραμείνει σταθερά αναμμένο. Εάν η διαθέσιμη ισχύς είναι κάτω από 60% το κουμπί αναβοσβήνει συνεχόμενα και ο ρυθμός εξαρτάται από το διαθέσιμο ποσοστό. Όταν η διαθέσιμη ισχύς της μπαταρίας είναι μεταξύ 30%-60% το κουμπί αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Όταν φτάσει στο 10%-30% αναβοσβήνει σε κανονικό ρυθμό, ενώ όταν αυτή φτάσει 0%-10% ο ρυθμός γίνεται πολύ γρήγορος, προειδοποιώντας για την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας.

Ειδοποίηση χαμηλής ισχύος μπαταρίας: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η μπαταρία έχει εξαντληθεί, τότε το κουμπί θα αναβοσβήσει 40 φορές και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προστασία βραχυκυκλώματος: Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος το κουμπί θα ανάψει 5 φορές και το eCom-C θα μπει αυτόματα σε λειτουργία προστασίας.

Οδγίες χρήσεως

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Πιέστε το κουμπί 5 φορές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η συσκευή σας θα ενεργοποιηθεί και η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί θα ανάψει πέντε φορές. Ακολουθείστε την αντίστροφη διαδικασία για την απενεργοποίηση της.

Άτμισμα: Κρατήστε πατημένο σταθερά το κουμπί ενεργοποίησης και εισπνεύστε. Όσο το κουμπί παραμένει πατημένο η ενδεικτική λυχνία θα μένει αναμμένη. Μόλις ολοκληρώσετε απελευθερώστε το κουμπί.

Φόρτιση: Για τη φόρτιση της συσκευής σας συνδέστε το eCom-C με το USB καλώδιο στον υπολογιστή σας ή σε αντάπτορα τοίχου 220V. Μόλις το συνδέσετε η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει πέντε φορές και θα συνεχίσει να αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν η μπαταρία eCom-C έχει φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού θα σβήσει.

Αντικατάσταση κεφαλής ατμοποιητή: Ξεβιδώστε προσεκτικά το σωλήνα του ατμοποιητή και εντοπίστε την κεφαλή στη βάση του eCom-C. Στη συνέχεια ξεβιδώστε την κεφαλή και αντικαταστήστε τη με μία καινούργια.

Προφυλάξεις

Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό τσιγάρο eCom-C χρειαστεί επισκευή, απευθυνθείτε στη Joyetech ή σε κάποιον από τους επίσημους συνεργάτες μας. Μην προσπαθήσετε οποιαδήποτε επισκευή μόνοι σας, αφού υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσετε βλάβη στο ηλεκτρονικό σας τσιγάρο ή ακόμα και να τραυματιστείτε.

Μην αφήνετε το ηλεκτρονικό σας τσιγάρο σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, διότι δεν θα λειτουργεί σωστά και υπάρχει περίπτωση να προκληθεί βλάβη. Η ορθή θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 0˚ C και 45˚ C και η θερμοκρασία φόρτισης από -10˚ C έως 60˚ C.

Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα που δεν είναι ειδικά κατασκευασμένα από την Joyetech για χρήση με το eCom-C. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο ηλεκτρονικό σας τσιγάρο, η εγγύηση δεν θα ισχύει και η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί.

Εγγύηση

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την κάρτα εγγύησης της Joyetech. Δεν ευθυνόμαστε για βλάβες που προκαλούνται από κακή χρήση. Η εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που δεν έχουν αγοραστεί από επίσημους αντιπροσώπους και διανομείς.

Η Joyetech προσφέρει τη δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος κάτω από τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η εγγύηση καλύπτει, χωρίς χρέωση, την επισκευή οποιασδήποτε συσκευής της Joyetech για χρονικό διάστημα 90 ημερών από την ημέρα αγοράς του προϊόντος.
2. Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

* Ο πελάτης δεν έχει στην κατοχή του την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
* Όταν η βλάβη έχει προκληθεί από κακή χρήση ή λανθασμένη επισκευή από τον πελάτη.

* Όταν η βλάβη έχει προκληθεί από πτώση της συσκευής
* Όταν η βλάβη έχει προκληθεί από χρήση της συσκευής εκτός των επιτρεπόμενων θερμοκρασιών λειτουργίας
* Όταν η βλάβη έχει προκληθεί από λάθος καθαρισμό με νερό ή άλλο καθαριστικό υγρό
* Όταν η βλάβη προέρχεται από τη χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων/ανταλλακτικών που δεν φέρουν τη γνησιότητα της Joyetech.

3. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα όπως: επιστόμιο, κεφαλή ατμοποιητή, φυτίλι, δερμάτινες θήκες, δοχείο αναπλήρωσης.
4. Η εγγύηση καλύπτει μόνο γνήσια προϊόντα της Joyetech για διάστημα 90 ημερών από την ημέρα αγοράς, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση προϊόντα άλλων εταιριών.

Η Joyetech διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για κάθε αίτηση εγγύησης.
Η Joyetech διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο των όρων εγγύησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email:info@joyetech.com

Kennisgeving voor gebruik

Bedankt dat u voor Joyetech hebt gekozen! Lees deze handleiding goed door om er zeker van te zijn dat u het product op een goede en veilige manier gebruikt. Voor aanvullende informatie of vragen over het product of het gebruik ervan kunt u contact opnemen met uw lokale Joyetech detailhandelaar of onze website bezoeken op www.joyetech.com.

Product introductie

eCom-C is een nieuw product van Joyetech. Het bezit de standaard eigenschappen van de eCom, maar ook nieuwe eigenschappen: 7 kleuren naar keuze: zwart, roze, rood, paars, blauw, zilver, wit, en twee soorten batterijdraad, een voor de 510 en de andere voor de eGo.

Standaard configuratie

Enkele verpakking	2 × Mondstuk	1 × Muuradapter
	1 × Verdamperbuis	3 × USB-poort hoesje
	2 × Verdamperkop C2	2 × Mondstuk hoesje
	1 × Stroomvoorziening	1 × Handleiding & Garantiebewijs
	1 × USB-kabel	

Dubbele verpakking	3 × Mondstuk	1 × Muuradapter
	2 × Verdamperbuis	5 × USB-poort hoesje
	5 × Verdamperkop C2	5 × Mondstuk hoesje
	2 × Stroomvoorziening	1 × Handleiding & Garantiebewijs
	1 × USB-kabel	

Productparameters

Verdamper

Er zijn drie verschillende typen verdampers, de eerste is Type A: een volledig metalen constructie met glazen raam; de tweede is Type B: een glazen buis; en de laatste is Type C: een slanke stalen constructie met glazen raam.

(Diameter: 14mm, Capaciteit: 1.5ml)

Al deze typen zijn voorzien van een verdamperkop C2, die garant staat voor zware damp en een interessante ervaring.

Opmerking: de mondstukken van de type A verdamper en de type B verdamper zijn hetzelfde, terwijl de type C verdamper zijn eigen mondstuk heeft, gelieve niet de mondstukken van type A/B en type C door elkaar te halen.

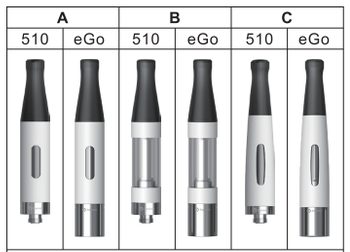

Lengte: (510)79.6mm (eGo)79.6mm

Hoe te gebruiken

Draai de verdamper ondersteboven en schroef de verdamperbasis los; vul daarna het e-sap in de buis; schroef na het vullen de basis er weer op en bevestig de verdamper aan de batterij.

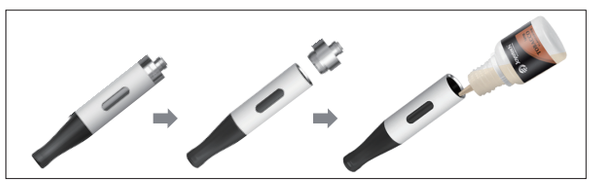

Batterij

Er zijn twee typen batterijen naar keuze: de ene is de eCom-C Twist en de andere is de eCom-C batterij. Beiden hebben drie mogelijkheden: 650mAh, 900mAh en 1300mAh. De batterijen zijn voorzien van de laatste technologie, inclusief bescherming na meer dan 10 seconden, batterij laadindicatie, waarschuwing

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
Diameter	14mm		14mm	

bij weinig batterij en bescherming bij kortsluiting, en met deze batterijen is het gegarandeerd dat de verdampers voortdurend zullen werken.

Functies

Voor de eCom-C Twist is het hoogtepunt de VW modus (5.1W-10.0W): in deze modus kan de wattage output aangepast worden door de regulatiering met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Als u de wattage verhoogt is de dampsnelheid hoger en kunt u genieten van meer damp.

Bij de eCom-C batterij dienen gebruikers de knop voor vijf seconden ingedrukt te houden in de offline modus om van modus te veranderen; als de onderste indicator drie keer wit knippert, betekent dit dat de batterij zich in constante voltage output modus bevindt; als de onderste indicator drie keer oranje knippert, betekent dit dat de batterij zich in variabele voltage output modus bevindt.

Er zit een achterlicht aan de onderkant van de batterij, gebruikers kunnen het achterlicht op de volgende wijze aan/uit schakelen: druk in de offline modus drie keer op de knop, als het licht van de knop vijf keer knippert terwijl het achterlicht niet knippert, betekent dit dat het achterlicht uitstaat; als het licht van de knop en het achterlicht tegelijkertijd knipperen, betekent dit dat het achterlicht aanstaat.

Batterij laadindicatie :Als u de knop indrukt zal het moduslicht aanblijven als het resterende batterijvermogen 60% of meer is, terwijl het licht

voortdurend zal knipperen als het resterende batterijvermogen minder dan 60% is. Hoe minder batterijvermogen er resteert, hoe sneller het licht zal knipperen. Als het batterijvermogen tussen de 30%-60% ligt knippert het licht langzaam; tussen 10%-30% knippert het licht in de normale snelheid; tussen 0%-10% knippert het licht met een hoge frequentie.

Waarschuwing bij weinig batterij: Als het apparaat aanstaat en een laag batterijvermogen bereikt zal het licht van de knop 40 keer knipperen en zal het apparaat zichzelf automatisch uitschakelen.

Bescherming bij kortsluiting: Als er kortsluiting plaatsvindt, zal het licht van de knop vijf keer knipperen en zal de eCom-C in de beschermingsmodus schieten.

Hoe te gebruiken

In- en uitschakelen: Druk de knop vijf keer kort na elkaar in, het licht van de knop zal vijf keer knipperen wat aangeeft dat de eCom-C klaar voor gebruik is. Op dezelfde wijze kunt u de eCom-C uitschakelen na vijf keer drukken.

Dampen: Druk op de knop en inhaleer. Als de knop naar beneden geduwd wordt zullen het licht van de knop en de onderste indicator verlicht worden en langzaam uitgaan als de knop wordt losgelaten.

Opladen: Laad een eCom-C op door het met een USB-kabel aan te sluiten op een computer of een muuradapter. Wanneer u het aansluit op een

laadpunt knippert het licht van de knop vijf keer en zal het licht blijven knipperen tijdens het laden. Wanneer eCom-C batterij volledig is opgeladen, zal het lampje uit te gaan.

Vervanging van de verdamperkop: Schroef de verdamperbuis los, de verdamperkop is te vinden op de eCom-C verdamperbasis. Schroef de verdamperkop los en vervang het door een nieuwe.

Voorzorgsmaatregelen

Laat uw eCom-C alleen repareren door Joyetech. Probeer het apparaat NIET zelf te repareren gezien dit kan leiden tot verdere schade aan het product en/of persoonlijk letsel.

De eCom-C dient te worden bediend in droge omstandigheden tussen temperaturen van -10℃ (14℉) en 60℃ (140℉) en te worden opgeladen tussen 0℃ (32℉) en 45℃ (113℉).

Uw eCom-C is ontworpen voor gebruik met authentieke Joyetech componenten. Probeer de eCom-C NIET te gebruiken met ongeautoriseerde componenten, dit kan tot gevolg hebben dat het apparaat niet goed functioneert en/of beschadigd raakt.

Garantie

Raadpleeg het garantiebewijs van uw Joyetech product. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door menselijke fouten. Onze garantie is niet beschikbaar voor producten die zijn gekocht bij externe leveranciers.

Joyetech biedt reparatie onder de garantie op grond van de volgende voorwaarden:

1. Deze garantie omvat kosteloze reparatie van defecte Joyetech goederen. De garantie is geldig voor een periode van 90 dagen geteld vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker.
2. Deze garantie kan komen te vervallen als gevolg van een van de volgende voorwaarden:

* Klant beschikt niet over een origineel garantie- en aankoopbewijs.
* De storing of schade van het product is het resultaat van verkeerd gebruik of ongeautoriseerde reparatie.
* De storing of schade van het product is het resultaat van buitensporig geweld, zoals laten vallen.
* De storing of schade van het product is het resultaat van gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden (zie voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding).
* De storing of schade van het product is het resultaat van onjuist gebruik van water of andere vloeistoffen (zie voorzorgsmaatregelen in de

gebruikershandleiding).

* De storing of schade van het product is het resultaat van gebruik in combinatie met componenten die niet van Joyetech zijn (oplader, batterij en stroomkabel).

3. Deze garantie geldt niet voor persoonlijke items of verbruiksgoederen en bijlagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: mondstuk, cartridge, verdamperkop, sleutelkoord en lederen schede.
4. Deze garantie geldt niet voor producten die niet van Joyetech zijn. Deze garantie is alleen geldig voor in aanmerking komende producten van Joyetech gedurende de garantieperiode van 90 dagen na de datum van aankoop zoals aangegeven op het aankoopbewijs.

Joyetech behoudt in alle gevallen het recht tot uiteindelijke besluitvorming.
Het is Joyetech toegestaan de inhoud van deze garantievoorwaarden te interpreteren en te wijzigen.

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
E-mail: info@joyetech.com

Внимание!

Благодарим вас за выбор продукции Joyetech! Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом использования устройства. Если вам необходима дополнительная информация, обратитесь к локальному представителю, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com

Описание модели

eCom-C – новая модель от Joyetech. Она вобрала в себя все преимущества eCom, и предлагает на выбор 7 цветов: черный, розовый, красный, пурпурный, голубой, стальной и белый. Два типа коннекторов – 510 и eGo.

Состав набора

Одинарный набор	2× Мундштука	1 × Сетевой адаптер USB
	1× Корпус атомайзера	3 × Крышки порта USB
	2× Сменных испарителя C2	2 × Гигиенических колпачка на мундштук
	1× Аккумулятор	
	1× USB кабель	1 × Инструкция на русском языке

Двойной набор	3× Мундштука	1 × Сетевой адаптер USB
	2× Корпус атомайзера	5 × Крышки порта USB
	5× Сменных испарителя C2	5 × Гигиенических колпачка на мундштук
	2× Аккумулятор	
	1× USB кабель	1 × Инструкция на русском языке

Характеристики

Атомайзер

Существует три типа атомайзеров. Тип A – металлическая конструкция со стеклянным окошком для контроля за уровнем жидкости, Тип B – стеклянный корпус, и Тип C – стальная «решетчатая» конструкция со стеклянными окошками. Все три типа работают со сменными испарителями C2, которые обеспечивают большой объем пара и отличные впечатления от парения. *(Диаметр: 14mm, Объем: 1.5ml)*

Внимание: Атомайзеры типа A и B имеют одинаковые мундштуки, а атомайзер типа C имеет мундштук собственной конструкции, не совместимой с атомайзерами A и B.

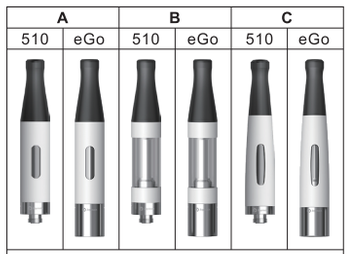

Длина: (510)79.6mm (eGo)79.6mm

Заправка жидкостью

Для заправки переверните вашу электронную сигарету мундштуком вниз, отвинтите корпус атомайзера от основания, и залейте жидкость из флакона внутрь корпуса, стараясь не попасть в центральный воздуховод. После заправки навинтите корпус обратно на основание атомайзера.

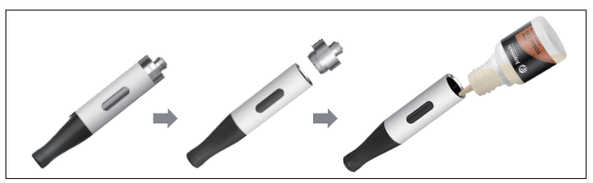

Аккумулятор

Предлагается два типа аккумуляторов на выбор: eCom-C Twist и eCom-C. Каждый из этих двух типов имеет три варианта емкости: 650mAh, 900mAh и 1300mAh. Аккумуляторы имеют автоматическую 10-секундную отсечку, индикацию уровня заряда, индикацию полного разряда и защиту от короткого замыкания.

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
Диаметр	14mm		14mm	

Функциональность

Основным отличием аккумулятора eCom-C Twist является наличие режима VW (вариватт): в этом режиме пользователь может самостоятельно настраивать выходную мощность, поворачивая регулировочное кольцо по или против часовой стрелки. При увеличении мощности увеличивается интенсивность испарения жидкости, и вы получаете большее количество пара.

В аккумулятор eCom-C можно включить или отключить стабилизатор напряжения. Для этого необходимо пятью быстрыми нажатиями выключить устройство, нажать на кнопку и удерживать ее в течении 5 секунд. При включении стабилизатора индикатор режима мигнет 3 раза оранжевым цветом, при отключении стабилизатора он мигнет 3 раза белым цветом.

Индикация степени заряда: Если заряд аккумулятора составляет более 60%, при нажатии на кнопку индикатор режима светится постоянно. Если оставшийся заряд менее 60%, при нажатии на кнопку индикатор режима начинает мигать, и мигает тем быстрее, чем меньше уровень оставшегося заряда.

Индикация полного разряда аккумулятора: Когда аккумулятор полностью разрядится, индикатор под кнопкой мигнет 40 раз, и устройство автоматически выключится.

Защита от короткого замыкания: Если в нагрузке произошло короткое замыкание, индикатор под кнопкой мигет пять раз и аккумулятор прекратит подачу напряжения на нагрузку.

Использование

Включение и выключение: Для включения или выключения аккумулятора пятикратно нажмите кнопку. Индикатор под кнопкой мигнет пять раз для подтверждения включения или выключения.

Парение: Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой во время затяжки. При нажатии кнопка будет светиться, и плавно потухнет после того, как вы ее отпустите.

Зарядка аккумулятора: Для зарядки просто подключите ваш аккумулятор к любому USB-порту или сетевому адаптеру USB с помощью входящего в комплект кабеля. При подключении к источнику питания индикатор под кнопкой мигнет 5 раз, а затем будет продолжать медленно мигать в процессе зарядки. Когда eCom-C батарея полностью заряжена, индикатор кнопки погаснет.

Замена испарителя: Отвинтите корпус атомайзера от основания, извлеките испаритель из гнезда в основании, и замените его новым.

Предупреждения

1. По вопросам ремонта и гарантийного обслуживания обращайтесь в компанию Joyetech или к официальным дистрибьюторам в Вашем регионе. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
2. Не храните eCom-C в местах, доступных прямым солнечным лучам, а также в местах с высокой влажностью. Подходящая рабочая температура при зарядке от 0 C до 45 C, при использовании – от -10C до 60C.
3. Не рекомендуется использовать комплектующие и запасные части других производителей. Это может сократить срок службы данного изделия или привести к его поломке. В случае использования данного продукта совместно с комплектующими частями других марок, компания Joyetech снимает с себя обязательство по гарантийному обслуживанию продукта.

Гарантия

По вопросам гарантии и возврата продукции Joyetech обращайтесь к региональным представителям компании. Мы не несем ответственности за какие-либо сбои, вызванные человеческим фактором. Наша гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у сторонних поставщиков.

Условия гарантии

На данный продукт распространяется гарантия производителя Joyetech с рядом ограничений. С учетом определенных условий, компания Joyetech гарантирует отсутствие в своих продуктах дефектов материалов и высокое качество изготовления, что при правильной эксплуатации гарантирует работу изделия в течение 90 (девяноста) дней с момента продажи продукта авторизованным дистрибьютором компании Joyetech.

Гарантия Joyetech не распространяется на:

-расходные материалы, в том числе на картриджи, картомайзеры, испарители;

-на косметические повреждения, включая царапины, вмятины и повреждения пластика;

-ущерб в результате несчастных случаев, злоупотреблений, неправильного использования продукта, попадания влаги, пожара или других внешних воздействий;

-ущерб, причиненный эксплуатацией или предполагаемым использованием продукта за пределами установленных Joyetech ограничений или несоблюдением инструкций по эксплуатации;

-ущерб из-за обслуживания или ремонта, выполняемого любой другой сторонней организацией, кроме уполномоченных компанией Joyetech;

-повреждения, вызванные внесением изменений в конструкцию или функционал изделия, составных частей и расходных материалов;

- дефекты, вызванные технологическим износом или иным образом из-за нормального старения продукта

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование продукта_____

Дата покупки_____

Информация о продавце (наименование, адрес, телефон)_____

Подпись продавца, печать_____

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email:info@joyetech.com

使用须知

感谢您选择卓尔悦！
使用前请仔细阅读该手册以确保正确使用。
如果您需要其他信息或者对产品及其使用有任何问题，请联系当地的卓尔悦代理商，或者访问我们的网站 www.joyetech.com。

产品介绍

eCom-C 是卓尔悦的新款产品。它不仅延续了 eCom 产品的优点，并拥有其新的特点：7 种颜色可供选择：黑色、粉色、红色、紫色、蓝色、银色和白色。两种电池螺纹可供选择：一种 510 电池螺纹，一种 eGo 电池螺纹。

标准配置

单只装	2* 烟嘴	1* 墙插
	1* 雾化管	3* 烟嘴硅胶套
	2* C2 雾化头	3* USB 硅胶盖子
	1* 电池	1* 说明书 & 质保卡
	1* USB 数据线	

双只装	3* 烟嘴	1* 墙插
	2* 雾化管	5* 烟嘴硅胶套
	5* C2 雾化头	5* USB 硅胶盖子
	2* 电池	1* 说明书 & 质保卡
	1* USB 数据线	

产品参数

A) 雾化器
三款雾化器供选择：A 款全金属外观配玻璃窗口；B 款玻璃雾化管；
C 款弧型外观配玻璃窗口。
(直径：14 毫米，烟液量：1.5 毫升)
三款雾化器都适用 C2 雾化头，这样的配置可以给客户带来更大的烟雾量和愉悦的抽烟感受。
注意：A 款和 B 款的烟嘴是一样的，C 款烟嘴是不一样的，请勿混用两款烟嘴。

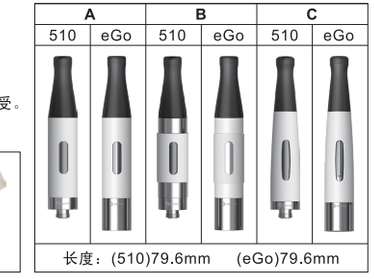

如何使用

将雾化器烟嘴朝下旋出底座，
沿侧边进行注液；
注液完成后，
旋上底座后将雾化器装在电池上。

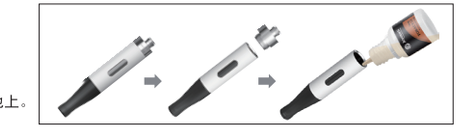

B) 电池
两款电池供选择：一种是 eCom-C Twist 模式的电池，一款是 eCom-C 普通电池。两款电池都有三种容量，分别是：650mAh、900mAh 和 1300mAh。电池采用最新技术，包含 10 秒保护功能、电量显示功能、低电压警告和短路保护功能，可以更好地确保雾化器长久稳定工作。

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
直 径	14mm		14mm	

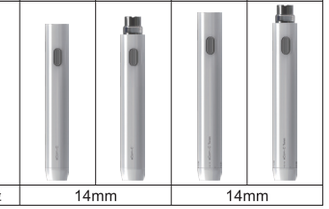

功能

对于 eCom-C Twist 电池，最大的亮点在于 VW 的模式 (5.1W-10W) 在此模式下，可以通过旋转调节环改变功率输出，随着功率的增加，雾化速度更快，烟雾量更大；

对于 eCom-C 普通电池，有两种模式可以切换。在关机状态下，长按按键 5 秒进行模式切换，如果闪 3 次白灯，则进入恒压输出模式；如果闪 3 次橙灯，则进入非恒压输出模式。

此外，此款电池尾部有模式灯，尾部模式灯打开 / 关闭操作如下：在关机的状态下，

连续 3 次按键，按键灯闪 5 次，尾灯不闪，表示已经关闭尾灯；连续 3 次按键，按键灯和尾灯同时闪 5 次，表示已经打开尾灯。

电量显示：按下按键，当电池电量在 60% 或以上时，指示灯常亮，当电量低于 60% 时，指示灯进入呼吸模式。电量越低，对应指示灯闪烁越快。当电量为 30%–59% 时，指示灯闪烁较慢，当电量为 10%–29% 时，指示灯常速闪烁，当电量为 0%–9% 时，指示灯闪烁最快。
低电压警告：开机状态，按键灯快速闪烁 40 次后自动关机。
短路保护：如果发生短路，按键灯闪烁 5 次，进入保护状态。

如何使用

开关机：快速按键 5 次，按键灯闪烁 5 次，eCom-C 即开启。同样的，快速按键 5 次后关机。
运行：按键抽烟时，相应的按键灯会逐渐亮。长按时，按键灯常亮，松开按键，按键灯渐渐变暗。
充电：将 eCom-C 用 USB 数据线连接电脑或墙插即可充电。连上电源后，按键灯快闪 5 次，充电过程中，按键灯长闪；当电池充满电时，灯熄灭。

更换雾化头

- 拧下雾化管，雾化头位于底部。
- 拧下雾化头，再更换一个新的雾化头，重新安装即可。

注意事项

- 请确保你的 eCom-C 只由卓尔悦维修。请勿擅自维修，否则可能会导致产品损坏或个人伤害。
- 请在干燥的环境中使用 eCom-C，使用时温度在 -10℃ (14℉) 到 60℃ (140℉) 之间，充电时在 0℃ (32℉) 到 45℃ (113℉) 之间。
- eCom-C 所使用的部件为卓尔悦专门设计。请勿将 eCom-C 与其他非权威的部件一起使用，否则将导致设备功能出错或导致设备损坏。

质保

请参考你的保修卡，对于人为操作不当的损坏，我们将不负任何责任。保修卡不适用于从第三方经销商购买的产品。

卓尔悦公司对于本品牌的产品提供保修服务，保修条款如下：
1. 我们将针对卓尔悦的产品为最终用户提供免费维修，保修期为自购买日起 90 天。

2. 若发生以下任何一个情况，我们将不再提供保修：
* 客户没有提供质保卡和购买凭证
* 因操作不当或非法使用导致的损坏

* 因用力过度而导致的损坏，如掉落或摔落
* 因明知不可为而为之导致的损坏 (请参照使用说明书里的注意事项)
* 因烟液的不正当使用而导致的损坏 (请参照使用说明书里的操作指南)
* 因使用非卓尔悦产品的备件而导致的损坏 (如充电器，电池和数据线)

3. 此保修政策不适用于个人项目或消耗物品和附属品，如烟嘴，烟弹，雾化头，布袋，链子和小皮套
4. 非卓尔悦品牌的产品不在保修范围内，此保修政策只针对自购买日期起 90 天内的合格的卓尔悦产品有效。

解释权归卓尔悦所有，卓尔悦有权对本质保卡的内容做解释和修改。

卓尔悦 (深圳) 电子科技有限公司
邮箱：info@joyetech.com

使用説明書

Joyoetech 製品を購入いただきありがとうございます。本使用説明書をよく読み適正に使用してください。弊社製品に関するさらなる情報や質問等は現地の joyetech 販売店へご相談、もしくは www.joyeech.com. よりお問い合わせください。

製品紹介

eCom-C は eCom の特質を基に、独自のイノベーションを取り入れた弊社の新製品です。
色は、黒、ピンク、赤、紫、青、シルバー、白の 7 色から選択が可能です。電池は、510 用と eGo 用の 2 種類のバッテリースレッドがあります。

基本的構成

シングルパック	2× マウスピース	1× 電源アダプター
	1× アトマイザーチューブ	3× USB ポートカバー
	2× アトマイザー C2 ヘッド	2× マウスピースカバー
	1× パワーサプライ	1× 説明書＆保証書
	1× USB ケーブル	

バブルパック	3× マウスピース	1× 電源アダプター
	2× アトマイザーチューブ	5× USB ポートカバー
	5× アトマイザー C2 ヘッド	5× マウスピースカバー
	2× パワーサプライ	1× 説明書＆保証書
	1× USB ケーブル	

製品特色

A) アトマイザー
アトマイザーはタイプ A ～ C の 3 種類あります。タイプ A：すべて金属製でガラス窓付。
タイプ B：グラスチューブ。タイプ C：スチール製でガラス窓付。
(直径：14mm，容量：1.5ml)
全種類のアトマイザーはアトマイザー C2 ヘッドと組立てし、ご使用いただけます。
注）アトマイザータイプ A とタイプ B へ対応するマウスピースは同一です。タイプ C のみ独自のマウスピースが必要となります。アトマイザーのタイプ A, B とタイプ C のマウスピースを混合して使用されないようご注意ください。

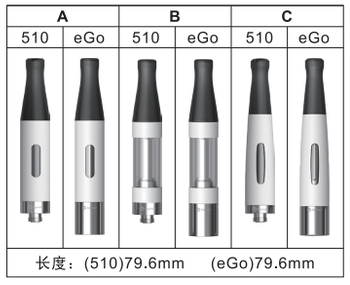

使い方

アトマイザーベースを回さずアトマイザーをひっくり返し、イージュースを補充します。
イージュースを補充後にアトマイザーベースを回し、すべてのアトマイザーを結合します。

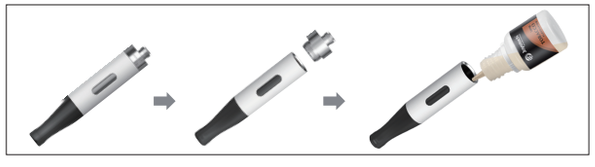

B) 電池
2 種類のバッテリーより選択できます。一方は eCom-C Twist で、他方は eCom-C バッテリーです。
どちらもバッテリーも、650mAh,900mAh,1300,Ah の 3 種類あります。バッテリーは、10 s プロテクション、充電表示、低電力通知、過剰吸引予防やアトマイザーの継続使用等を含む最先端技術を使用しています。

	eCom-C		eCom-C Twist	
	510	eGo	510	eGo
650mAh	89.5mm	95mm	97.5mm	103mm
900mAh	104.5mm	110mm	109.5mm	115mm
1300mAh	124.5mm	130mm	129.5mm	135mm
	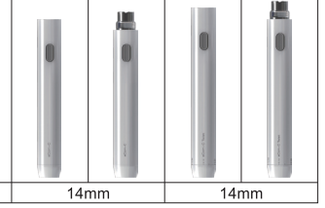			
直　径	14mm		14mm	

機能

eCom-C Twist は VW モード（5.1W-10.0 W）を特徴とします。このモードでは、出力電力を、レギュレーションリングを時計回り若しくは反時計回りに回すことで調整可能です。
出力電力を増大する場合は、吸引スピードが加速されます。

eCom-C バッテリーは、オフ状態でボタンを 5 秒間長押しすることで、2 種類のモードから選択することができます。ボタンが白く 3 回点滅した場合、一定の出力電圧にある状態です。ボタンがオレンジに 3 度点滅した場合は、出力電圧が不定な状態です。

バッテリーの下部にレアモードがあり、レアモードのオン・オフが選択できます。ボタンを 3 度押し、レアモードのボタンが 5 度点滅して消えるとレアモードはオフ状態です。ボタンが光り、レアモードライトが同時に点滅すると、レアモードはオン状態です。

充電表示

使用中、電池残量が 60％以上の場合はモードライトが光った状態ですが、電池残量が 60％を下回ると、ライトが継続して点滅します。電池残量が減少するに従いライトの点滅感覚が早くなります。電池残量が 30％～ 60％の間はライトがゆっくりと点滅し、10％～ 30％の間はライトの点滅間隔が早くなります。

低電池通知

本製品の使用中に低電池に達すると、ボタンのライトが 40 回点滅し自動的に電源が切れます。

高速（過剰）吸引予防

短時間に過度に継続して吸引した場合、ボタンのライトが 5 回点滅して予防状態になります。

使用方法

充電表示
電源の入 / 切：ボタンを連続して 5 回押してボタンが 5 回点滅すると、使用可能な状態です。同じ操作で電源を切ることができます。
吸引：ボタンを押し吸い込みます。ボタンを長押しし続けると、ボタンは光って表示されます。ボタンを離すと次第に切れます。
充電：コンピューターもしくは電源アダプターへ USB ケーブルを接続して eCom-C を充電してください。接続されるとボタンが 5 回点滅し、充電中はボタンが継続して点滅します。
充電が完了すると、ボタンの点滅は止まりライトが付いた状態になります (eCom-C Twist); eCom-C のバッテリーが完全に充電されると、ボタンのライトが消えます。

アトマイザーヘッドの交換：アトマイザーチューブを回さず、アトマイザーヘッドがアトマイザーベースに接続された状態で、単純にアトマイザーヘッドを交換してください。

使用に関する注意

• 本製品の修理・修繕は弊社のみが提供可能です。ご自身で試みますとさらなるダメージや怪我の原因となりますのでご遠慮ください。
• 本製品の故障の原因となりますので、高温・多湿など悪条件下に放置しないでください。
適正温度は、充電中で 0 ～ 45□、使用に際しては－10 ～ 60□です。
• 故障やダメージの原因となりますので、非公認の製品を本製品に使用しないでください。

保証期間

製品保証書を確認してください。ユーザーエラーに基づく故障については弊社の保障責任対象外です。また第三者より購入された製品の保証書は無効となります。

下記の場合については保証書に基づき弊社が修理・修繕を提供することをお約束します。
•欠陥品であった場合は、表示された購入日から 90 日以内は無料で修理します。
•下記の場合においては、保障は無効となります。
•保証書と購入レシートを保管されていない場合。
•不適切な使用方法や認可外の修理・修繕に基づく故障。
•落下など過度な外的影響に基づく故障。
•推奨された使用方法と異なる使用法に基づく故障。（使用に関する注意参照）
•水没や他のリキッド使用に基づく故障。（使用説明書参照）
•弊社製品以外の製品使用に基づく故障。（充電器、バッテリー、充電ケーブル）
•本保証書は、私物品や関連製品、さらに、マウスピース、カートリッジ、アトマイザーヘッド、ラニヤード、入れ物（ただし必ずしもこれらに限定されない）等の消耗品については対象外です。
•本保証書は弊社以外の製品は対象外です。的確な弊社製品に限り表示された購入日より 90 日以内は有効となります。

Joyetech はすべての保障事例に関する最終決定権を有すると共に、保証書の内容を変更する権利を有します。

Joyetech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.
Email:info@joyetech.com