Joyetech

Hangzhou Smart Electronics

ESPION Infinite User Manual

English

Thank you for choosing Joyetech, Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please check all product information on Joyetech's official website or www.joyetech.com.

Check Authenticity

1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the security code and the verification code in the right, to see if it's genuine or not.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

Specification

Size: 49.5mm(L)*33.2mm(W)*140.5mm(H)
Screen type: 0.96 inch TFT color screen (80*160 pixel)
Output wattage: 1-230W
Supported mode: Power/TFT(TCR/TL, SS316/TCR/NM1, M2, M3) modes
Resistance range: 0.05-1.5ohm for TC/TCR mode
0.05-3.5ohm for Power mode
Temperature range: 100-315°C/ 200-600°F
Battery using: 2* high rate 21700/18650 cells (CDR≥25A)
Max current: 25A
Max output current: 50A
Max output voltage: 9V

How to Use

1. Preparation

1).Please make sure you've soaked the atomizer head properly and filled the tank with enough e-liquid before use.
2). Please always use high rate 21700/18650 cells with continuous discharge current rating (CDR≥25A).
3) Please pay attention to the positive and negative signs when installing the cells. Use the battery sleeve when you want to use 18650 cells.
4) Do NOT use cells with torn casings for safety reasons.

2. Power On/off

Put the device up side down, Press the battery 8x and push it to open, Put two 21700/18650 batteries inside and close the battery lid, Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on or off.

3. Vaping

Attach the atomizer onto the device tightly, (Keep the 510 connection clean and dry) Choose correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your atomizer before use.
Hold the fire button and inhale through the mouthpiece, Release the fire button and exhale.

4. Switch Modes

Click the fire button 3 times in quick succession to enter the menu system, Click the fire button again and switch the modes by clicking "+"/"-" buttons, Click the fire button to confirm your setting.

5. Adjust LED Light

In the menu system, click "+"/"-" buttons to choose LED, Click the fire button each time to confirm your setting.
Select SWITCH + SCREEN (light on when sleeping or VAPOR (light on when vaping) or ALWAYS (keep light on).
Select MODE to choose different light effect: MOON, FIRE, WHEELS, SPE2, SPE7, GLOW, MORPH, RANDOM,
Especially, when you choose MOON effect, you can select different color options or select the option of "Follow the color of the atomizer".
Select BRIGHT to adjust the light brightness by clicking "+"/"-" buttons.
Still, you can change the light effect quickly without going into the menu system, Click the fire button two times in quick succession to switch between different light effects.

6. System Settings

In the menu system, click "+"/"-" buttons to choose SET, Click the fire button each time to confirm your setting.
Select COIL to lock/unlock the resistance under TC/TCR modes.
Select POWER to adjust the wattage under TC/TCR modes.
Select STEALTH to turn stealth mode on/off, Display will off while vaping if stealth mode is on.
Select SUBPHA to choose to display puff or TIME or AMP.
Select CLOCK to set the time and date.
Select PREHEAT to set the preheat power and duration (under power modes), Once set, the device will run at the preheat power for the set time when you press the fire button.
Select TIMEOUT to set the timeout duration, Once set, the device will shut down automatically if you hold the fire button over the timeout time.
Select INFO to check your system version.

7. Charging & Upgrading

Please always use manufactured high-rate 21700/18650 cells, don't mix with different brands, This device adopts equalizing charge system which supports quick charge capability with max charging current up to 2.0A, You can also charge the cells and the device through the device's 510 charging port, Download the latest firmware at www.joyetech.com/mw-software/ if available and connect it with a micro USB cable to update.

Indication and protection

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the screen will display Atomizer Short.
No Atomizer Alert: When you press the fire button and the screen displays No Atomizer Found, That mainly because there's no atomizer attached on the battery or it is not tightly secured.
Weak Battery Alert: When the device is working with the atomizer where battery voltage is under 2.6V, the screen will display Weak Battery, Meanwhile, output power will be reduced accordingly.
Low Power Alert: When the battery voltage is under 3.2V, the screen will show Battery Low, If you continue to press the fire button, it will show Battery lock, then stop working, Please recharge the battery to resume normal use, Meanwhile, Puff protection will be activated.
Atomizer Low Alert: When resistance of the coil is lower than 0.05ohm, the screen will display Atomizer Low.
Temperature Protection: Under TC/TCR modes, when the temperature reaches to the set temperature, the screen will show Protect.
Device Too Hot Alert: When the temperature of device is higher than 70℃, output will shut off automatically and display Device Too Hot.
Imbalanced Batteries Alert: If the voltage difference of the cells reaches to 0.2V or higher, Imbalanced Batteries will display when connected to the charger.
Charge Error Alert: If the device detects no charging current while plugged into the charger, the screen will show "Charge Error".
Check Battery Alert: When the device is powered on and plugged into the charger, if the cells are not put inside or accidentally placed opposite, the screen will show "Check Battery".
Check USB Adapter Alert:
If the voltage of the adaptor is 5.8V or higher, the screen will appear "Check USB Adapter" when plugged into the charger or pressing the fire button.

Battery using:

1. Please use correct charging equipment by reputable suppliers.
2. Please choose good batteries from reputable companies.
3. Please put the batteries on a hard surface when charging.
4. Please turn off the device when it not in use.
5. Please use dry cloth to clean the battery contacts if the terminals when needed.
6. Don't use batteries with torn casings.
7. Don't leave the device with batteries unattended.
8. Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.
9. Keep away from water or any liquids.

Precautions:

1. Don't use the device in stormy weather or dust conditions.
2. Connect the USB port and charger properly, Don't force when the charging is completed.
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

Warning:

1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
4. This device is not suitable for use by people who have medical conditions, high blood pressure or diabetes.
5. This device is not suitable for use by people who dislike the vapor, dislike nicotine, high blood pressure or diabetes.
6. Please stop using the device if you feel any uncomfortable symptoms.
7. Please consult your doctor before using if you are a medical patient.
8. Do not use the device for other purposes.
9. Do not modify the device or use non-original parts or accessories.
10. Please use the original charger and batteries provided by Joyetech or recommended by Joyetech.
11. Do not use the device if it is damaged, Please contact your local Joyetech dealer for assistance.
12. Do not use the device while driving a vehicle.
13. Do not use the device while in the water.
14. Do not use the device in any place where it is prohibited to use electronic cigarettes.
15. Do not use the device in any place where it may cause a fire or explosion.
16. Do not use the device in any place where it may affect the safety of medical equipment.
17. Do not use the device in any place where it may affect the safety of other electronic devices.
18. Do not use the device in any place where it may affect the safety of other people.
19. Do not use the device in any place where it may affect the safety of children.
20. Do not use the device in any place where it may affect the safety of animals.
21. Do not use the device in any place where it may affect the safety of other things.

Attention:

1. Only have your device repaired by Joyetech, Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the device in high temperature or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:

Please refer to your Joyetech product warranty card, We are not responsible for any damage caused by user errors, Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide one year warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise, Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions.
* Customer does not provide the original receipt or the receipt is illegible.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of improper care such as dropping.
* Merchandise failure or damage is caused by improper use of suitable of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
* Merchandise failure or damage caused by personal items or consumable goods and parts damaged, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, tank, and battery.
3. Warranty does not cover any non-Joyetech brand products, This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:

Merci d'avoir choisi Joyetech, Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte, Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité

1. Gratter le revêtement de étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros.
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez le numéro de série (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com.

Utilisation

1. Préparation

1).Assurez-vous que vous avez bien imbibé la tête de l'atomiseur et rempli le réservoir avec assez d'e-liquide avant utilisation.
2) Veuillez toujours utiliser des accumulateurs 21700/18650 à haute décharge continue (CDR) ≥25A.
3) Prêter attention aux signes positifs et négatifs lors de l'installation des accumulateurs. Utilisez le manchon de batterie lorsque vous voulez des accumulateurs 18650.
4) N'utilisez PAS de cellules avec des protections déchirées pour des raisons de sécurité.

2. Mise sous / hors tension

Mettez l'appareil à l'envers, Appuyez sur le couvercle de la batterie et poussez pour l'ouvrir, Mettez deux accumulateurs 21700/18650 à l'intérieur et fermez le couvercle de la batterie, Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton de tirer en marche pour allumer ou éteindre l'appareil.

3. Vaper

Fixez l'atomiseur sur l'appareil hermétiquement, (Gardez la connexion 510 propre et sèche) Choisissez le mode correct et ajustez la puissance à une plage appropriée en fonction de votre atomiseur avant utilisation.
Tenez le bouton de tir et inspirez par le embouchure, Relâchez le bouton de tir et expirez.

4. Changer de mode

Cliquez sur le bouton de tir 3 fois de suite pour entrer dans le système de menu, Cliquez à nouveau sur le bouton de tir et changez les modes en appuyant sur les boutons "+"/"-", Cliquez sur le bouton de tir pour confirmer votre réglage.

5. Ajuster la lumière de LED

Dans le système de menu, cliquez sur les boutons "+"/"-" pour choisir le LED, Cliquez sur bouton de tir à chaque fois pour confirmer votre réglage.
Sélectionnez SWITCH + SCREEN (allumé lorsque l'écran est allumé) ou VAPOR (allumé en mode de vaporisation) ou ALWAYS (allumé).
Sélectionnez MODE pour choisir un effet de lumière différent: MOON, FIRE, WHEELS, SPE2, SPE7, GLOW, MORPH, RANDOM,
Surtout, lorsque vous choisissez l'effet MOON, vous pouvez sélectionner différentes options de couleur ou sélectionner l'option "Suivre la couleur de l'atomiseur".
Sélectionnez BRIGHT pour régler la luminosité de la lumière en cliquant sur les boutons "+"/"-".
Vous pouvez changer l'effet de la lumière rapidement tout en appuyant sur le bouton de tir pour alterner entre différents effets de lumière.

6. Paramètres du système

Dans le système de menu, cliquez sur les boutons "+"/"-" pour choisir SET, Cliquez sur le bouton de tir à chaque fois pour confirmer votre réglage.
Sélectionnez COIL pour verrouiller / déverrouiller la résistance dans les modes TC / TCR.
Sélectionnez POWER pour régler la puissance en mode TC / TCR.
Sélectionnez STEALTH pour activer / désactiver l'écran éteint pendant le vaping le mode furtif est activé.
Sélectionnez SUBPHA pour choisir d'afficher PUFF ou TIME ou AMP.
Sélectionnez HORLOGE pour régler l'heure et la date.
Sélectionnez PREHEAT pour régler la puissance et la durée du préchauffage (en mode alimentation), Une fois réglé, l'appareil fonctionnera à la sortie de préchauffage pour le temps que vous avez défini lorsque vous appuyez sur le bouton de déclenchement.
Sélectionnez TIMEOUT pour définir la durée d'expiration, Une fois le réglage effectué, l'appareil s'éteint automatiquement si vous maintenez le bouton de tir enfoncé pendant la durée d'expiration.
Sélectionnez INFO pour vérifier la version de votre système.

7. Chargement et mise à niveau

Utilisez toujours des accumulateurs 21700/18650 à haut débit, ne mélangez pas avec des marques différentes, Cet appareil adopte un système de charge d'égalisation qui prend en charge une capacité de charge rapide avec un courant de charge maximal atteignant 2.0 A, Vous pouvez également sortir les accumulateurs et faire charger votre batterie, Téléchargez le dernier firmware sur www.joyetech.com/mw-software/ si disponible et connectez-le avec un câble micro-USB pour mettre à jour.

Utilisation de la batterie:

1. Utiliser UNIQUEMENT l'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés.
2. Choisissez de bonnes batteries des compagnies renommées.
3. Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement.
4. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses bornes si nécessaire.
6. Ne pas utiliser de piles avec des revêtements déchirés.
7. Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance.
8. N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, à la lumière froide ou directe du soleil.
9. Conserver à l'écart de l'eau ou de tout liquide.

Précautions:

1. N'utilisez pas l'appareil en cas de tempête ou de poussière.
2. Connectez correctement le port USB et le chargeur, Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.
3. Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou sac à main directement; ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, bijoux ou autres objets durs.
4. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir à l'écart des gaz inflammables, des liquides ou d'autres matériaux.

Avertissement:

1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou des non-fumeurs.
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes.
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.
5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
6. Ce dispositif n'est pas approprié pouvez personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Attention:

1. Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech, N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela endommagerait l'appareil, La température de fonctionnement appropriée est de 0 ℃ à 45 ℃ pendant la charge et -10 ℃ à 60 ℃ en cours d'utilisation.
3. N'essayez pas de combiner le dispositif avec des pièces d'autres marques d'e-cigarettes, Joyetech n'assume aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette façon.

Conditions de garantie:

Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des produits de marque Joyetech, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original.
* La marchandise défaillante ou endommagée est causée par une utilisation ou une réparation non autorisée.
* La marchandise défaillante ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute.
* Défaut de marchandise ou dommages résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation).
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
* Échec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation).
* Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le contre-réservoir et la batterie.
3. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech, Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetch admissibles pendant la période garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat.

Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

Deutsch

Gebrauchsanweisung:

Vielen Dank Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden, Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen besüchgen unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen ob Original

1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stellenden Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
2. Stoßen Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte am service@joyetech.com.

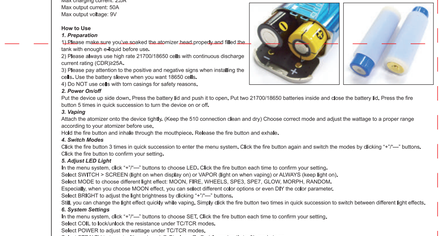

Technische Daten

Größe: 49.5mm(L)*33.2mm(W)*140.5mm(H)
Bildschirm: 0.96 Zoll TFT-Farbbildschirm (80*160 Pixel)
Ausgangsleistung: 1-230W
Unterstützte Modi: Power/TFT(TCR/TL, SS316/TCR/NM1, M2, M3) modes
Widerstandsbereich: 0.05-1.5ohm für TC/TCR mode
0.05-3.5ohm für Power mode
Temperaturbereich: 100-315°C/ 200-600°F
Akkus: 2* high rate 21700/18650 cells (CDR≥25A)
Max. Strom: 25A
Max. Ausgangsstrom: 50A
Max. Ausgangsspannung: 9V

Bedienung

1. Vorbereitung

1).Vergewissern Sie sich, dass der Verdampferkern richtig mit e-Liquid vollgesogen ist und füllen Sie den Tank von dem Gebrauch mit e-Liquid.
2) Bitte verwenden Sie immer High Rate 21700/18650 Zellen mit kontinuierlichem Entladungsstrom Rating (CDR) ≥25A.
3) Bitte beachten Sie plus und minus Pole beim laden der Zellen, Verwenden Sie eine Batteriehülse wenn Sie Zellen herausnehmen.
4) Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen KEINE Zellen mit gerissener Oberfläche.

2. Ein- / Ausschalten

Legen Sie das Gerät mit der Oberseite nach unten, Drücken Sie auf den Batteriefachdeckel und drücken Sie ihn zum Öffnen, Legen Sie zwei 21700/18650 Batterien hinein und schließen Sie den Batteriefachdeckel, Drücken Sie den Feuertaste fünf Mal kurz hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

3. Vaping

Schrauben Sie den Verdampfer fest an GERÄT, (Halten Sie den 510-Anschluss sauber und trocken) Wählen Sie den richtigen Modus und stellen Sie die Wattleistung vor dem Gebrauch auf einen angemessenen Bereich passt Ihrer Verdampfer ein.
Halten den Feuerknopf und ziehen Sie durch das Mundstück, Lassen Sie den Feuerknopf los und ausatmen.

4. Modi Wechseln

Drücken Sie das Feuerknopf kurz auf die Feuertaste, um in das Menü zu gelangen, Klicken Sie erneut auf die Feuertaste und schalten Sie die Modi durch Klicken auf die "+"/"-" Tasten ein, Klicken Sie auf die Feuertaste, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

5. Stellen Sie das LED-Licht ein

Klicken Sie im Menusystem auf "+"/"-" um LED auszuwählen, Klicken Sie auf die Feuertaste, um Ihre Einstellung zu bestätigen.
Wählen Sie SWITCH + SCREEN (das eingeschaltete Display (leuchtet) oder VAPOR (leuchtet nur beim Dampfen) oder ALWAYS (Licht an).
Wählen Sie MODE, um einen anderen Lichteffekt zu wählen: MOON, FIRE, WHEELS, SPE2, SPE7, GLOW, MORPH, RANDOM,
Vor allem, wenn Sie MOONEffekt wählen, können Sie verschiedene Farboptionen auswählen oder sogar den Farbwechsel des Atomizers wählen.
Wählen Sie BRIGHT, um die Helligkeit des Lichts mit den Tasten "+"/"-" einzustellen.
Sie können den Lichteffekt während des Dampfens schnell ändern, Klicken Sie schnell zweimal hintereinander auf die Feuertaste, um zwischen den verschiedenen Lichteffekten zu wechseln.

6. Systemeinstellungen

Klicken Sie im Menusystem auf "+"/"-" um SET zu wählen, Klicken Sie jedes Mal auf den Feuerknopf, um Ihre Einstellung zu bestätigen,
Wählen Sie COIL, um den Widerstand im TC / TCR-Modus zu sperren / entsperren,
Wählen Sie POWER, um die Wattzahl im TC / TCR-Modus einzustellen,
Wählen Sie STEALTH, um den Stealth-Modus ein / auszuschalten, Die Anzeige wird ausgeschaltet, wenn der Stealth-Modus aktiviert ist,
Wählen Sie SUBPHA, um PUFF oder TIME oder AMP anzuzeigen,
Wählen Sie CLOCK, um Uhrzeit und Datum einzustellen,
Wählen Sie PREHEAT, um die Vorheizleistung und -dauer einzustellen (im Power-Modus), Wenn das Gerät einmal eingestellt ist, läuft es für die Zeit, die Sie jedes Mal einstellen, wenn Sie den Feuerknopf drücken, um Vorheizzwecke,
Wählen Sie TIMEOUT, um die Timeoutdauer einzustellen, Einmal eingestellt, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn Sie den Feuerknopf während der vorgegebenen Zeit gedrückt halten,
Wählen Sie INFO, um Ihre Systemversion zu überprüfen.

7. Laden und Software Update

Bitte verwenden Sie immer „verfeinerte" High-Rate 21700/18650 Zellen, nicht mit verschiedenen Marken mischen, Dieses Gerät verfügt über ein ausgleichendes Ladesystem, das eine Schnellladung mit einem maximalen Ladestrom von bis zu 2.0 A ermöglicht, Sie können die Zellen auch separat laden und sie in einem Micro-USB-Ladegerät aufladen, Laden Sie neueste Firmware unter www.joyetech.com/mw-software/ herunter und verbinden Sie sie mit einem Micro-USB-Kabel, um sie zu aktualisieren.

Gebrauch von Akkus:

1. Verwenden Sie bitte ausschließlich Aufladegeräte von Markenhändlern.
2. Verwenden Sie bitte ausschließlich Akkus von Markenherstellern.
3. Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberfläche, wenn Sie diese aufladen.
4. Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen.
5. Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüsse bei Bedarf zu reinigen.
6. Verwenden Sie keine Akkus mit beschädigter Oberfläche.
7. Lassen Sie das Akkus während des Aufladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
8. Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
9. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.

Bitte Beachten!

1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter.
2. Stellen Sie das Ladekabel und USB-Port richtig ein, Sie sollten das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder andere harte Gegenstände transportieren.
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte und geeignete Batterien.
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladevorganges heiß werden, Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:

1. Von Kindern fernhalten.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herzkreislaufkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Bitte Beachten!

1. Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren, Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von +0℃ (14°) bis 60℃ (140°) betrieben und zwischen 0℃ (32°) bis 45℃ (113°) aufgeladen werden, Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm.
3. Wenn Sie das Gerät mit Produkten anderer Marken kombinieren verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen, Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verfall der Garantieleistungen.

Garantie Bestimmungen:

Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich, Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bewirkt Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:

1. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile wie Tanks, Verdampfer und Komponenten, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalbeleg.
* Die Garantieleistung wird nicht autorisierte Reparatur.
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgen.
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der Bedienungsanleitung entstehen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
* Schäden die durch nicht von Joyetech gelieferte Komponenten verursacht wurden, (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauche und Verschleißteile wie Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.

Joyetech behält sich das Recht über gesamte Garantieleistungen endgültige Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:

Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech, Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы Ваш опыт вейпинга, что вы для правильно применяете, Если вам необходимо дополнительная информация или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com.

Проверка подлинности:

1. Сотрите защитный слой на упаковке, под ним находится код из 16 цифр.
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте.
3. При возникновении затруднений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com.

Использование:

1. Подготовка.

1).Убедитесь, перед использованием убедитесь что испаритель пропитан, а бак заполнен жидкостью.
2) Всегда используйте высокотоковые аккумуляторы формата 21700/18650 с показателем разрядного тока (CDR) ≥25A.
3) Пожалуйста, обращайте внимание на полярность при установке аккумуляторов (шайба может быть использована для замены с аккумуляторами формата 18650).
4) Не пользуйтесь батареями, сделанными вручную (самодельные аккумуляторы с устройством).

2. Включение/выключение.

Кратно удерживайте устройство, сделайте кружку батарейного отсека и вставьте две высокотоковые аккумуляторы формата 21700 или 18650 (с помощью специальных накладок), после чего закройте кружку, Нажмите кнопку Fire пять раз для включения/выключения устройства.

3. Парение.

Присоедините атомайзер к устройству, Убедитесь, что конвекторная часть чистая и не содержит следов жидкости, Выберите нужный режим и установите мощность, требуемую для использования атомайзера, Перед использованием кнопку Fire во время парения нажмите и не отпускайте, пока не завершите.

4. Переключение режимов.

Нажмите кнопку Fire три раза для доступа к меню, Используйте кнопку Fire для выбора пункта меню и кнопки «плюс/минус» для выбора нужного режима, Нажмите кнопку Fire для подтверждения выбора.

5. Настройка подсветки.

При помощи кнопки «плюс/минус» выберите пункт LED, нажмите в меню устройства, Используйте кнопку Fire для подтверждения.
Выберите SWITCH + SCREEN (подсветка включена при работающем экране) или VAPOR (включена при парении) или ALWAYS (всегда включена).
Выберите MODE для различных эффектов подсветки: MOON, FIRE, WHEELS, SPE2, SPE7, GLOW, MORPH, RANDOM,
При выборе эффекта MOON вы дополнительно можете выбрать желаемые цвета подсветки, или выбрать «Следовать цвету атомайзера».
Выберите BRIGHT для настройки яркости подсветки, используя кнопки «плюс/минус».
Вы можете изменить режим подсветки во время парения, Нажмите кнопку Fire дважды для выбора другого режима индикации.

6. Настройки системы.

При помощи кнопки «плюс/минус» выберите пункт SET, находясь в меню устройства, Используйте кнопку Fire для подтверждения.
Выберите COIL для блокировки сопротивления в режимах TC/TCR.
Выберите POWER для настройки мощности в режимах TC/TCR.
Выберите STEALTH для включения спящежимма, Дисплей будет выключен.
Выберите SUBPHA для настройки информации на главном экране (PUFF, TIME, AMP).
Выберите CLOCK для настройки времени и даты.
Выберите PREHEAT для настройки предварева (в режимах VW), Вы можете настроить мощность и время предварительного нагрева спирали,
Выберите TIMEOUT для настройки времени отключения, Устройство будет отключаться, если время затяжки превышает установленный лимит.
Выберите INFO для ознакомления с информацией о системе.

7. Зарядка и апгрейды.

Пожалуйста, всегда используйте одинаковые аккумуляторы формата 21700/18650, не используйте батареи разных производителей, Устройство оснащено балансировщиком, что позволяет заряжать аккумуляторы с высокой скоростью, Ток заряда составляет 2A, Вы можете заряжать аккумуляторы через зарядное устройство, Не спрашивайте ошибку зарядного устройства если во время зарядки! Если сможете верно прошивки становится доступна, вы можете найти и скачать на его адресу: www.joyetech.com/mw-software/ и подключите устройство по micro USB.

Внимание:

1. Не допускайте попадания устройства к детям.
2. Это устройство не предназначено для использования несуществующим и лицами, не достигшими 18-летнего возраста.
3. Это устройство не предназначено для использования беременными женщинами и кормящими матерями.
4. Это устройство не предназначено для использования людьми, страдающими от заболеваний сердечно-сосудистой системы, высокого кровяного давления или диабета.
5. Это устройство не предназначено для использования людьми, имеющими сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.
6. Это устройство не предназначено для использования людьми, которые не переносят пар, повышенное давление или диабет.
7. Устройство является технически сложным товаром бытового назначения.
8. Устройство имеет ограниченный срок службы, 1 год.

Меры предосторожности:

1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joyetech, Попытка ремонтирования или самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и даже к серьезным травмам, Joyetech не несет за такие случаи ответственность.
2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной влажности, Допустимый диапазон температур от 0℃ до 45℃ при зарядке и от -10℃ до 60℃ при использовании соответственно.
3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными другими компаниями, В случае такого использования гарантия будет аннулирована, Joyetech не несет ответственности по гарантии и не несет ответственности за такие повреждения.

4. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам,
5. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей.

Гарантийные обязательства:

Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствие ошибок пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства, Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных ритейлеров.

Условия гарантийного обслуживания:

Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства, Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно в официальном сервисном центре Joyetech.
Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в рамках гарантийного срока в случае выявления производственного брака,
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- если нарушается возможно после передачи устройства потребителю возникшие нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортирования и эксплуатации, или иные не зависящие от производителя причины;
- если конструкция устройства изменена в результате ремонта, произведенного фирмами-посредниками, контакта с водой или иными жидкостями;
- при обнаружении механических повреждений, следов вскрытия, попыток ремонта, использования не оригинальных запасных частей и комплектующих;
- если выявлено несоответствие технического регламента устройства потребителям или ремонта устройства вне официального сервисного центра Joyetech,
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштуки, чехлы, резервуар и т.п.,

Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Español

Aviso de uso

Gracias por elegir los productos Joyetech, Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado, Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.

Verificación de la autenticidad
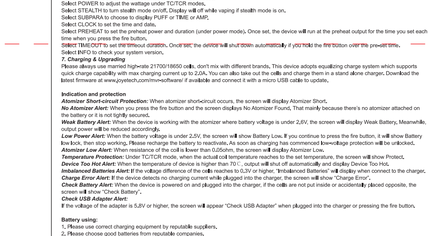
1. Rasque la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números.
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e ingrese los números conjuntos (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar.
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto vía service@joyetech.com.