EXCEED Grip User Manual

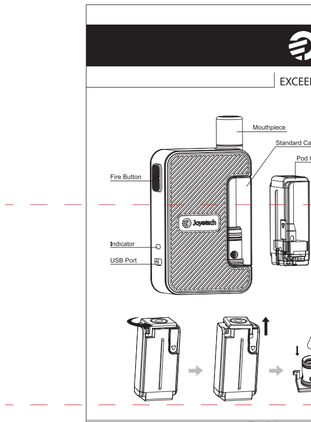

English

NOTICE FOR USE:
Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please contact your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com

CHECK AUTHENTICITY:
Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers, Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

HOW TO USE:
Power on/off: Click the button 5 times in quick succession, the tank light will flash 5 times to indicate that the device is ready for use, In the same way, it'll be powered off after 5 quick clicks.
Soak the atomizer head: The standard cartridge requires 10 seconds, the pod cartridge, twist the cap counterclockwise and pull it out, The atomizer head sits right on the base cap, You can replace the atomizer head when the flavor drops, Drip a few drops of e-juice into the head to let it soaked, Insert the base cap back into the cartridge and secure it tightly.
E-juice filling: Unplug the cartridge and open the stopper on the side, Hold the cartridge upside down and inject the e-juice through the larger hole (for pod cartridge, open the top cap and inject e-juice into the pod).
Vaping:
Attach the cartridge into the battery. Hold the fire button and inhale through the mouthpiece directly under power-on condition.
Check battery life: Click the button once on standby, The indicator will be on in white when battery life is over 20%, on the contrary, it'll be on in red when battery life is lower than 20%.
Charging: Simply charge the device by connecting it with a computer or wall adaptor via USB cable, When it's fully charged, the tank light will go out.

Indication and protection
Short circuit protection:
1, Power input would be directly shut down due to electric power board and needs charging to reactivate,
2, Short circuit before working: button light flashes for 5 times and then power-off,
3, Short circuit while working: button light flashes for 3 times before short circuit (reset)
Timeout protection: When you hold the fire button over 10 seconds, the light will flash 3 times then shut down, Click the fire button 5 times again to turn the device on.
Low voltage protection: When the battery voltage is less than 3.3V, the light will flash 5 times once you click the fire button, Continue to click, it will flash 40 times and the device power-off, Please charge your device.
Resistance examination:
1, When the output load resistance is larger than 3.0ohm, the light flashes slowly for 10 times if you press the button,
2, When the output load resistance is lower than 0.3ohm, the light flashes quickly for 3 times, suggesting low output or potential short circuit.

USE & STORAGE:
Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight, Keep away from water or any liquids, Don't put the device in your pocket or handbag directly, don't mix it with coins, jewelry or other hard objects, The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ while charging and -10℃ to 60℃ while in use, Always power off the device or take the bottle out when it is not being used or when it is going to be stored, Store at ambient temperature (5℃ to 30℃) in a clean dry place out of the reach of children and pets,

WASTE:
At the end of the serviceable life, dispose the device including the battery in accordance with local waste disposal and recycling regulations with consideration to the environment,

WARNING:
1, Keep out of reach of children,
2, This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers,
3, This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women,
4, This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease,
5, This device is not suitable for use by people with diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes,

WARRANTY:
Please refer to your Joyetech product warranty card, We are not responsible for any damage caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors,

Joyetech agrees to provide repair warranty pursuant to the following terms and conditions:
1, This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise, Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user,
2, This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase,
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair,
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping,
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual),
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions),
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (including battery, and power cable),
3, This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath,
4, This warranty does not cover any non-Joyetech brand products, This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase,
Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.
Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech,Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation pour vous assurer que votre manière d'utilisation est correcte, Pour toute information complémentaire ou toute question concernant le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent local de Joyetech ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com,

Vérifier l'authenticité:
Gratter la revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 chiffres,
Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et inserre les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces à vérifier,
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com,

Comment l'utiliser:
Mise sous/hors tension: Appuyez 5 fois de suite sur le bouton de tir, le voyant clignote 5 fois pour indiquer que l'appareil est prêt à être utilisé, De la même manière, l'appareil sera éteint après 5 pressions,
Trempez la tête d'atomiseur: La cartouche standard utilise des têtes d'atomiseur de la série EX, Débranchez la cartouche, tournez le capuchon dans le sens antihoraire et sortez-le, La tête d'atomiseur se situe directement sur la base, Vous pouvez remplacer la tête d'atomiseur lorsque la saveur tombe, Verser quelques gouttes d'e-liquide dans la tête d'atomiseur pour la laisser tremper, Insérez la base dans la cartouche et fixez-le fermement,
Remplissage E-liquide: Débranchez la cartouche et ouvrez le bouchon sur le côté, Tenez la cartouche à l'envers et injectez le jus électronique à travers le trou le plus large (ne remplissez pas trop), Fixez bien la base, Attendez 5 minutes avant utilisation,
Vaping:
Fixez la cartouche dans la batterie, Hold the button de tir et inspirez à travers l'embout buccal directement quand il est allumé,
Vérifiez la capacité reste de la batterie: Cliquez sur le bouton une fois en veille, L'indicateur est blanc lorsque la durée de vie de la batterie est supérieure à 20%, au contraire, il est allumé en rouge lorsque la durée de vie de la batterie est inférieure à 20%,
Chargement: chargez simplement l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB, Quand il est complétement chargé, le voyant du réservoir s'éteint,

UTILISATION ET STOCKAGE
N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, au froid ou aux rayons directs du soleil, Gardez-la à l'écart de l'eau ou de tout liquide, Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement, Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs, La température de fonctionnement appropriée est entre 0 ℃ et 45 ℃ pendant la charge, et entre -10 ℃ et 60 ℃ pendant l'utilisation, Mettez toujours l'appareil en veille ou retirez les accumulateurs lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il sera stocké, Conservez-le à la température ambiante (entre 5 ℃ et 30 ℃) dans un endroit propre, sec et hors de la portée des enfants et des animaux domestiques,

DÉCHETS
A la fin de sa durée de vie, veuillez jeter l'appareil, y compris la batterie, conformément à la réglementation locale en matière de traitement et de recyclage des déchets, dans le respect de l'environnement,

AVERTISSEMENT
1, Tenir hors de portée des enfants,
2, Cet appareil est déconseillé aux personnes de moins de 18 ans et aux non-fumeurs,
3, Cet appareil ne peut pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes,
4, Cet appareil ne peut pas être utilisé par les personnes souffrant de maladie cardiovasculaire ou respiratoire,
5, Cet appareil ne peut pas être utilisé par les personnes souffrant de maladies telles que le dysfonctionnement cardiaque, l'hypertension artérielle ou le diabète,

GARANTIE:
Veuillez vous référer à la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par les erreurs de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers,

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux termes et conditions suivants:
1,Cette garantie couvre la marchandise défectueuse de la marque Joyetech, qui est réparée gratuitement, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final,
2, Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie ni le reçu d'achat original,
* La défaillance ou les dommages de la marchandise sont dus à une utilisation incorrecte ou à des réparations non autorisées,
* Défaillance de la marchandise ou dommages résultant d'une force excessive, telle qu'une chute,
* Défaillance de la marchandise ou dommages résultant d'une utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation),
* Défaillance de la marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'un autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation),
* Echec de la marchandise ou dommages dus à l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation),
3, Cette garantie ne couvre pas les objets personnels ni les biens consommables et leurs accessoires, y compris, mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et le fourreau en cuir,
4, Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech éligibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat indiquée sur la preuve d'achat,
Joyetech se réserve le droit de décision finale dans tous les cas de garantie et pourra interpréter et réviser le contenu de ces conditions de garantie,

Deutsch

HINWEIS ZUR VERWENDUNG:
Vielen Dank, dass Sie sich für Joyetech entschieden haben, Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Ihre Verwendung korrekt ist, Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt oder dessen Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Joyetech-Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter www.joyetech.com

AUTHENTIZITÄTSPRÜFUNG:
Wenn Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung abkratzen, wird der Sicherheitscode mit 16 Ziffern angezeigt, Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Ziffern in der Reihenfolge (von links nach rechts, oben nach unten) ein, ohne Leerzeichen zu überprüfen,
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com,

Gebrauchsanleitung:
Power Ein/Aus:
Drücken Sie zum Einschalten die Taste 5-fach zügig in Folge, Die Anzeigeleuchte blinkt 5-fMal auf und signalisiert, dass es eingeschaltet und für die Nutzung bereit ist, Zum Ausschalten führen Sie ebenfalls 5-fAll zügig in Folge drücken,
den Verdampferkopf einweichen: Die Standardpatrone verwendet EX Spulenverdampferköpfe, Ziehen Sie die Patrone heraus, drehen Sie Basecap gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie,aus heraus,,Der Verdampferkopf sitzt direkt auf, Basecap, Sie können den Verdampferkopf austauschen, wenn der Geschmack nachlässt, Füllen Sie ein paar Tropfen E-Saft in den Verdampferkopf, damit er eingeweicht werden kann, Setzen Sie Base-Cap wieder in die Patrone ein und sichern Sie sie fest,
E-Liquid befüllen: Ziehen Sie die Patrone heraus, öffnen Sie den Stöpsel, der nebenbei liegt, und drehen Sie die Basis, um die Einfüllöffnung freizulegen, Füllen Sie die E-Liquid durch das größe Loch (nicht überfüllen), Drehen Sie die Basis nach hinten und stellen sicher, dass sie in Position sind,
Dampfen: Setzen Sie die Patrone in die Batterie ein, Drücken Sie den Feuerknopf dauerhaft und atmen Sie durch das Mundstück direkt ein,
Batteriebetriebsdauer prüfen: Klicken Sie im Standby-Modus einmal auf die Schaltfläche, Die Anzeige leuchtet weiß, wenn die Akkukapazität über 20% liegt, leuchtet dagegen rot, wenn die Akkukapazität unter 20% liegt,
Aufladen: Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter über ein USB-Kabel verbinden, Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Tanklampe,

GEBRAUCH & LAGERUNG
Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus, Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten, Legen Sie das Gerät nicht direkt in Ihre Tasche oder Handtasche; mischen Sie es nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harten Gegenständen, Die geeignete Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 45 °C während des Ladevorgangs und zwischen-10 °C und 60 °C während des Betriebs, Schalten Sie das Gerät immer aus oder nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn es gelagert wird, Lagern Sie es bei Umgebungstemperatur (5 °C bis 30 °C) an einem sauberen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren,

ABFALL
Am Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Gerät einschließlich der Batterie unter Beachtung der örtlichen Entsorgungs- und Recyclingvorschriften und die Berücksichtigung der Umwelt,

WARNUNG:
1, Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen,
2, Das Gerät wird nicht für Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen,
3, Das Gerät ist nicht für schwangere oder stillende Frauen geeignet,
4, Das Gerät ist nicht für Personen geeignet, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen leiden,
5, Das Gerät ist nicht für Personen geeignet, die an Erkrankungen wie kardiale Dysfunktion, Bluthochdruck oder Diabetes leiden,

GARANTIE:
Bitte beziehen Sie sich auf Ihre Joyetech-Produktgarantiekarte, Wir haften nicht für Schäden, die durch Benutzerfehler verursacht werden, Unsere Garantie gilt nicht für Produkte, die von Drittanbietern erworben werden,

Joyetech verpflichtet sich, im Rahmen der Garantie Reparaturen gemäß den folgenden Bestimmungen und Bedingungen durchzuführen:
1, Diese Garantie ermöglicht die kostenlose Reparatur fehlerhafter Waren der Marke Joyetech, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab Kaufdatum des Endbenutzers,
2, Diese Garantie kann aufgrund einer der folgenden Bedingungen ungültig werden:
* Der Kunde liefert keine Garantiekarte und den ursprünglichen Kaufbeleg,
* Der Ausfall oder die Beschädigung von Waren wird durch unsachgemäßen Gebrauch oder unbefugte Reparatur verursacht,
* Der Ausfall oder die Beschädigung durch übermäßige Kraft, z, B, Herunterfallen,
* Der Ausfall oder die Beschädigung von Waren durch Verwendung außerhalb der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe seien Sie die Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch),
* Der Ausfall oder die Beschädigung, die durch unsachgemäße Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (Bitte siehen Sie das Handbuch für Anweisungen),
* Der Ausfall oder die Beschädigung aufgrund der Verwendung mit keine Joyetech-Komponenten (Ladegerät, Akku und Netzkabel),
3, Diese Garantie erstreckt sich nicht auf persönliche Gegenstände oder Verbrauchsgüter und Zubehör, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung: Mundstück, Patrone, Verdampferkopf, Schnellverschluss und Ledertasche,
4, Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte anderer Hersteller als Joyetech, Diese Garantie gilt nur für berechtigte Produkte der Marke Joyetech während der Gewährleistungsfrist von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, wie auf dem Kaufbeleg angegeben,
Joyetech behält sich das Recht vor, in allen Gewährleistungsfällen endgültig zu entscheiden, Joyetech kann den Inhalt dieser Garantiebedingungen interpretieren und überarbeiten,

Русский

Перед использованием:
Благодаря вас за выбор продукции Joyetech, Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации продукта, Если вам потребуется дополнительная информация о продукте, уточните ей у продавца, воспользуйтесь нашим официальным веб-сайтом www.joyetech.com или социальными сетями,

Проверка подлинности:
Сотрите защитный слой на специальной наклейке, вы увидите специальный код из 16 цифр,
Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры в определенном порядке (слева направо, сверху вниз) и без пробелов,
В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь на service@joyetech.com,

Как использовать:
Включение/выключение: Включите устройство пятикратным нажатием на основную кнопку, подсветка резервуара мигнёт пять раз, сигнализируя о включении устройства, Повторите действие для выключения,
Пропитка испарителя: Стандартный картридж использует испарители серии EX, Отсоедините картридж, поверните основание против часовой стрелки и снимите нижнюю крышку — испаритель установлен прямо в ней, Вы можете заменить испаритель при необходимости, Закапайте пару капель жидкости в испаритель перед использованием, Установите базу обратно в картридж и затяните потуже,
Заправка: Извлеките картридж и удаляйте заглушку на базу, Переверните картридж и заправьте жидкость через большое отверстие (либерайте перелива), Установите заглушку на место, Подождите пять минут, если используете закрытый картридж,
Парение: Установите картридж в устройство, Включите устройство и удерживайте основную кнопку для совершения затяжки,
Индикация заряда:
Нажмите кнопку один раз в режиме ожидания, Индикатор будет гореть белым, если срок службы батареи превышает 20%, напротив, он будет гореть красным, если срок службы батареи будет ниже 20%,
Зарядка: Присоедините устройство к компьютеру или адаптеру при помощи кабеля USB, Подсветка резервуара отключится по завершении процесса,

Использование и хранение:
Не подвергайте аккумулятор длительному воздействию жары, холода или прямых солнечных лучей, Избегайте попадания жидкости и влаги, Не убирайте устройство в карман или сумку без защиты; не перемещите его вместе с монетами, ювелирными изделиями и твёрдыми объектами, Допустимый диапазон температур составляет от 0 ℃ до 45 ℃ при зарядке и от -10℃ до 60℃ при использовании, Всегда выключайте устройство или извлекайте аккумуляторы при длительном перерыве простоя или хранения, Храните при комнатной температуре (от 5℃ до 30℃) в чистом и сухом, не доступном для детей и животных, месте,

Утилизация:
По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать устройство и батарею в соответствии с принятыми нормами по охране окружающей среды,

Внимание:
1, Не допускайте попадания устройства к детям,
2, Устройство не предназначено для некурящих и лиц, не достигших совершеннолетия,
3, Устройство не предназначено для беременных и кормящих женщин,
4, Устройство не предназначено для лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей,
5, Устройство не предназначено для лиц, имеющих нарушения в работе сердца, повышенное давление или диабет,

Гарантия:
Мы не несём ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации устройства, или ошибки пользователя, Наша гарантия не распространяется на устройства, приобретенные в магазинах третьих лиц,

Joyetech гарантирует предоставить гарантийный сервис в соответствии с следующими условиями:
1, Данная гарантия предоставляет устройства Joyetech с заводским браком, Гарантийный период составляет 90 дней с момента покупки,
2, Гарантия не распространяется на следующие случаи:
* Покупатель не может предоставить чек или гарантийный талон,
* Отказ или повреждение продукции вызваны ошибками пользователя или самостоятельным ремонтом,
* Отказ или повреждение продукции вызваны механическим воздействием (падением),
* Отказ или повреждение продукции вызваны нарушением правил эксплуатации, указанных в данном руководстве,
* Отказ или повреждение продукции вызваны попаданием воды или иной жидкости,
* Отказ или повреждение продукции вызваны использованием продукции сторонних производителей (зарядка, аккумулятор, шнур),
3, Гарантия не распространяется на предметы личной гигиены, расходные материалы и аксессуары, включая: мундштук, картридж, испаритель, шнурок и чехлы,
4, Гарантия не распространяется на продукцию, не относящуюся к бренду Joyetech, Данная гарантия действует только в отношении продукции Joyetech в течение 90 с даты покупки, указанной в чеке или документе,
Joyetech оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям, Joyetech может изменять пункты и правила текущего гарантийного соглашения,

Español

AVISO DE USO:
Gracias por elegir Joyetech, Por favor lea este manual detenidamente antes de usarlo para asegurarse de que su uso sea correcto, Si necesita la información adicional o tiene alguna pregunta sobre el producto o su uso, por favor consulte a su agente local de Joyetech o visite nuestro website en www.joyetech.com

Compruebe la autenticidad: Raspe el revestimiento de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 dígitos, Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e escriba los números en orden (de izquierda a derecha, de arriba a abajo) sin espacios para verificar,
Si tiene otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con service@joyetech.com,

MODO DE USO:
Encendido / apagado: Presionar 5 veces rápidamente el botón de encendido, la luz del tanque parpadeará 5 veces para indicar que el dispositivo está listo para usar, De la misma manera, se apagará después de 5 pulsaciones rápidas,
Añadir unas gotas sobre la cabeza del atomizador: El cartucho estándar utiliza bobinas EX, Quitar el cartucho, gira la tapa de la base en sentido antihorario y sáquelo, La cabeza del atomizador se encuentra justo en la tapa de la base, Puede reemplazar la cabeza del atomizador cuando el sabor de su e-líquido cambia, Añadir unas gotas de e-líquido sobre la cabeza del atomizador, Colocar la tapa de la base de nuevo en el cartucho y cerrar firmemente,
Rellenado del e-líquido: Sacar el cartucho y abrir la tapa lateral, Mantener el cartucho hacia abajo e añadir e-líquido a través del orificio más grande (No llene en exceso), Fijar la base firmemente, Espere 5 minutos antes de usar,
Vapeo: Colocar el cartucho en la batería, Mantenga presionado el botón de encendido e inhale a través de la boquilla directamente, debe estar encendido,
Comprueba la duración de la batería: Haga clic en el botón una vez en modo de espera, El indicador estará encendido en blanco cuando la vida útil de la batería sea superior al 20%, por el contrario, estará en rojo cuando la vida útil de la batería sea inferior al 20%,
Carga: Simplemente cargue el dispositivo conectándolo a una computadora o un enchufe mediante un cable USB, Cuando esté completamente cargado, la luz del tanque se apagará,

USO Y ALMACENAMIENTO
No exponga la batería al calor extremo, al frío o a la luz solar directa, Manténgala alejada del agua o de cualquier líquido, No ponga el dispositivo en su bolsillo o bolso directamente, no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros, La temperatura de funcionamiento adecuada es entre 0 ° C y 45 ° C durante la carga, y entre -10 ° C y 60 ° C durante el uso, Siempre apague la alimentación o saque las baterías cuando no esten en uso o cuando esten almacenadas, Almacene a temperatura ambiente (5 ° C - 30 ° C) en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños y las mascotas,

RESIDUOS
Al final de su vida útil, deseche el dispositivo, incluida la batería, de acuerdo con las regulaciones locales para el tratamiento y reciclaje de residuos, teniendo en cuenta el medio ambiente,

ADVERTENCIA
1, Mantener fuera del alcance de los niños,
2, Este dispositivo no está recomendado para personas menores de 18 años y no fumadores,
3, Este dispositivo no puede ser utilizado por mujeres embarazadas o lactantes,
4, Este dispositivo no puede ser utilizado por personas que sufren enfermedades cardiovasculares o respiratorias,
5, Este dispositivo no puede ser utilizado por personas que sufren enfermedades como disfunción cardiaca, presión arterial alta o diabetes

GARANTÍA:
Consulte la tarjeta de garantía de su producto Joyetech, No nos hacemos responsables de los daños causados por errores del usuario, Nuestra garantía no es válida para productos comprados a terceros proveedores,

Joyetech se compromete a proporcionar un servicio de garantía de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:
1, Esta garantía proporciona la reparación gratuita para los productos defectuosos de la marca Joyetech, El periodo de garantía es de 90 días a partir de la fecha de compra por parte del usuario final,
2, Esta garantía puede ser cancelada debido a cualquiera de las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía ni el recibo de compra original,
* El fallo o daño de las mercancías se debe al uso inadecuado o a las reparaciones no autorizadas,
* El fallo de los bienes o daños resultantes de fuerza excesiva, como una caída,
* El fallo de los bienes o daños del uso fuera de las condiciones del uso recomendadas (consulte las precauciones en el manual del usuario),
* El fallo de los bienes o daños causados por el uso inadecuado del agua u otro líquido (consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de uso),
* El fallo de los productos o daños debidos al uso de componentes distintos a Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación),
3, Esta garantía no cubre los efectos personales o consumibles y sus accesorios, incluidos, entre otros, los siguientes componentes: la boquilla, el cartucho, la cabeza del atomizador, el cordón y la vaina,
4, Esta garantía es válida solo para los productos de la marca Joyetech elegibles durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra indicada en el comprobante de compra,
Joyetech se reserva el derecho de decisión final en todos los casos de garantía y puede interpretar y revisar el contenido de estas condiciones de garantía,

Italiano

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto utilizzo del prodotto, Per qualsiasi ulteriore informazione o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com,

Controlla l'autenticità
1, Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri,
2, Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare,
3, In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com,

MODO D'USO:
Accensione / spegnimento: fare clic sul pulsante 5 volte in rapida successione, la luce del serbatoio lampeggerà 5 volte per indicare che il dispositivo è pronto per l'uso, Allo stesso modo, il dispositivo si spegnerà dopo 5 clic rapidi,
Bagnare la testa dell'atomizzatore: la cartuccia standard utilizza teste a bobina EX, Sciogliere la cartuccia, ruotare il tappo della base in senso antiorario e tirarlo fuori, La testa dell'atomizzatore si trova esattamente al tappo della base, È possibile sostituire la testa dell'atomizzatore quando il sapore diminuisce, Mettere alcune gocce di liquido nella testa per bagnarla, Inserire il tappo della base nella cartuccia e fissarlo saldamente,
Riempimento con liquido:
scollegare la cartuccia e aprire il tappo laterale, Tenere la cartuccia capovolta e iniettare il liquido attraverso il foro più grande (non riempire eccessivamente), Fissare saldamente la base, Attendere 5 minuti prima di utilizzare,
Svapare: collegare la cartuccia alla batteria, Tenere premuto il pulsante di accensione ed inspirare attraverso il bocaccio direttamente a disposizione,
Controllare la durata della batteria:
Fare clic sul pulsante una volta in standby, L'indicatore si accende in bianco quando la durata della batteria è superiore al 20%, al contrario si accende in rosso quando la durata della batteria è inferiore al 20%,
Ricarica: è sufficiente caricare il dispositivo collegandolo a un computer o ad un adattatore da parete tramite cavo USB, Quando è completamente carico, la luce del serbatoio si spegne,

USO E CONSERVAZIONE
Non esporre la batteria al calore estremo, al freddo o alla luce solare diretta, Tenere lontano dall'acqua o da altri liquidi, Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa, non lasciarlo a contatto con monete, gioielli o altri oggetti duri, La temperatura operativa appropriata è compresa tra 0 ℃ e 45 ℃ durante la ricarica e tra -10 ℃ e 60 ℃ durante l'uso, Spegnere sempre il dispositivo o rimuovere le batterie quando non vengono utilizzate o quando verrà conservato, Conservare a temperatura ambiente (5 °C a 30° C) in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali domestici,

SMALTIMENTO
Al termine della vita utile, smaltire il dispositivo, compresa la batteria, in conformità con le normative locali sullo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, tenendo conto dell'ambiente,

Avviso:
1, Tenere fuori dalla portata dei bambini,
2, Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori,
3, Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento,
4, Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie,
5, Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete,

Termini di garanzia:
1, Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti difettosi di marca Joyetech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale,
2, La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia originale o lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto o il danneggiato è deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti;
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d'uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI della guida all'uso);
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni),
* Il danno del prodotto è causato da componenti non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione),
3, La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, cordoni e custodie,
4, Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech nel periodo di garanzia di 90 giorni dalla data di acquisto, indicata sullo scontrino di acquisto,
Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia, Joyetech può interpretare e revisare il contenuto delle condizioni di garanzia,

日本語

ご注意:
Joyetechを選んでいただきありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みください。万一、ご不明な点がございましたら、販売店または弊社HPにてご確認ください。

真偽の確認:
パッケージ上のSCラベルのコーティングをはがすと、16個の番号のセキュリティコードが表示されます。
http://www.joyetech.com/batchcode.phpにアクセスし、数字をブランクなしで順番に入力します（左から右、上から下へ）。
さらなご質問がございましたら、service@joyetech.comまでご連絡ください。

使い方:
電源のオン/オフ: ボタンを素早く5回押すと、タンクライトが5回点滅して、デバイスが使用できる状態になります。同様の操作で電源がオフになります。
アトマイザーヘッドの浸漬: 標準カートリッジはEXコイルヘッドを使用します。カートリッジのプラグを抜き、ベースキャップを反時計回りに回して引き抜きます。アトマイザーヘッドはベースキャップのすぐ上に位置します。味が薄くなったら、アトマイザーヘッドを交換することができます。それを浸すために、数滴のEリキッドをヘッドに滴下します。ベースキャップをカートリッジに戻してしっかり固定します。
リキッドフィリング:カートリッジを抜き、側面のストッパーを開きます。カートリッジを逆さまにして、大きな穴にリキッドを注ぎます（通常容量ではこちらを使用します。ポッドカートリッジの場合、ポッドの上部キャップを開いてEリキッドを注ぎます）。
ベーピング:カートリッジをバッテリーに取り付けます。ファイアボタンを押し、パワーオン状態でマウスピースを直接吸い込みます。
バッテリー残量の確認:スタンバイ状態でボタンを1回クリックしてください。電池の残量が20%を超えるとインジケーターは白で点灯します。電池の残量が20%を下回るとインジケーターは赤で点灯します。
充電:USBケーブルでEアイリスをAC/アダプターやPCと繋げて充電します。完全に充電されると、ライトが消灯します。

使用と保管
極端な温度、暑い場所や直射日光の当たる場所には置かないでください。水や液体から離してください。あなたのポケットやハンドバッグに直接デバイスを入れないでください。コイン、ジュエリーや他の硬いものとミックスしないでください。適切な充電温度は0℃～45℃、使用温度は-10℃～60℃です。使用しないときや保管するときは、必ずデバイスの電源を切ってください。子供やペットの届かない場所で、清潔な場所に、周囲温度（5～30℃）で保管してください。

廃棄物
寿命が終わりには、環境を考慮して、地域の廃棄物処理およびリサイクル規則に従ってバッテリーを含むデバイスを処理してください。

警告:
1,子供の手の届かないところに保管してください。
2,このデバイスは、18歳未満の人や非喫煙者の使用はお勧めします。
3,このデバイスは、妊娠中または授乳中の女性には適していません。
4,このデバイスは、心血管疾患または呼吸器疾患を持つ人には適していません。
5,このデバイスは、心臓機能異、高血圧または糖尿病などの病気の人には適していません。

保証:
Joyetech製品の保証書を参照してください。私たちは、エラーの間違えによって引き起こされた損害に責任は負いません。当社の保証は、第三者ベンダーから購入した製品には適用されません。

Joyetechは、保証期間において以下の規則と条件に従って修理サービスを提供することを約束します。
1,この保証は、Joyetechブランドの不良品に適用され、保証サービスを無料で提供します。保証期間は、購入日から90日です。
2,この保証は、以下のいずれかの状況では無効になることがあります。
*お客様は、保証書および購入の領収書を提示しません。
*商品の故障または損傷は、不適切な使用または不正な修理のために発生します。
*商品落下などの過度の力による故障または損傷。
*推奨操作条件以外の使用による商品の故障または損傷が発生します（取扱説明書の注意事項を参照してください）。
*水やその他の液体の不適切な使用による商品の故障または損傷が発生します（操作方法は取扱説明書を参照してください）。
* Joyetech以外のコンポーネント（充電器、バッテリー、および電源ケーブルを含む）の使用による商品の故障または損傷が発生します。
この保証は、マウスピース、カートリッジ、アトマイザーヘッド、ストラップ、レザーシースなどの個人用品または消耗品などの項目を含むものではありません。
4,この保証は、Joyetech以外のブランド製品には適用しません。この保証は、購入証明書に記載されている購入日から90日間の保証期間中にあるJoyetechブランド製品に対してのみ有効です。
Joyetechはすべての保証ケースに関する決定権を保留します。
Joyetechは、この保証内容を解釈し、改訂することができます。

Polski

Uwagi dotyczące użytkowania:
Dziękujemy za wybór firmy Joyetech, Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia, W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joyetech lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.joyetech.com,

Sprawdź Autentyczność:
1,Zniszcz powłokę znaku SC na opakowaniu i pojawi się kod zabezpieczający z 16 liczb,
2,Odwiedź http://www.joyetech.com/batchcode.php i wprowadź liczby w kolejności (od lewej do prawej, od góry do dołu) bez spacji do sprawdzenia,
3,Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z service@joyetech.com,

JAK UŻYWAĆ:
Włączanie/wyłączanie:Kliknij przycisk 5 razy w krótkich odstępach czasu, światło w zbiorniku będzie migać 5 razy, wskazując, że urządzenie może być używane, W ten sam sposób zostanie wyłączony po pięciu szybkich kliknięciach,
Nas