Joyetech
forward thinking

# TEROS ONE User Manual

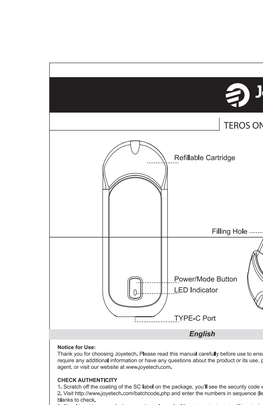


## English

**Notice for Use:**
Thank you for choosing Joyetech, Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct.If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please contact your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

**CHECK AUTHENTICITY**
1. Scratch off the hologram at the SC label on the package,you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

**How to use:**
1.E-liquid filling:
1) Insert the refill tip into the filling hole, press down to open the valve.
b) Slowly squeeze the liquid into cartridge. Once finish, just remove the bottle.
c) For the first use, please wait for one minute to let cotton fully soaked. Then enjoy your vape.
2. Power on/off
Press Power button 5 times in succession to turn the device on or off.
3. Vaping
Please check regularly to take puffs. While vaping, the indicator light stays lit. The color of the indicator light changes according to the remaining battery capacity as follows:

| Battery Level | 100%-60% | 59%-30% | ≤29% |
|---|---|---|---|
| Color of LED | Green | Blue | Red |

4. Change Power Level
When power on, press the button 3 times in quick succession to change output power level in cycle. The indicator light will flash 3 times slowly to show the current power level as follows:

| Power Level | High | Medium(Default) | Low |
|---|---|---|---|
| Color of LED | Green | Blue | Red |

5. Charging
Simply charge the device by connecting with a computer or a wall adapter (output DC 5V) via TYPE-C cable. When it is fully charged, the indicator light will turn green and stay on.

**INDICATION AND PROTECTION**
1. Low-voltage protection:
When the voltage of battery is less than 3.3V, the LED will flash 5 times and no output, if keep vaping, the LED will flash 40 times and cannot power on.
2. Short circuit protection:
If short circuit occurs, the battery will not output and the LED will flash for 3 or 5 times.
3. Atomizer protection:
When one puff lasts longer than 10 seconds, the LED will flash 10 times, no output and power off.

**USE & STORAGE**
Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight. Keep away from water or any liquids. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other metal objects. The recommended storage temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.,Always power off the device or take the coil/cartridge out of the device if not going to be stored. Store at ambient temperature (0°C to 30°C) in a clean dry place out of the reach of children and pets.

**WASTE**
At the end of the serviceable life, dispose the device including the battery in accordance with local waste disposal and recycling regulations with consideration to the environment.

**WARNING**
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breastfeeding women.
4. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
5. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

**WARRANTY**
Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

***Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:***
1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase,
* Merchandise failure or damage is caused by improper use or improper care or unauthorized repair,
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping,
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual),
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions),
* Merchandise failure or damage due to low-quality non-Joyetech components (charger, battery, and power cable),
* Merchandise failure not cover personal items or consumable parts and attachments, including but not limited to mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after purchase date as indicated on proof of purchase.
***Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.***

## Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech, Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte, Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez contacter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité:
1. Grattez le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros.
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les chiffres dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com.

Comment utiliser:
1. Remplissage de l'e-liquide:
a) Insérez Ferrules du flacon dans l'orifice de remplissage et appuyez pour ouvrir la valve.
b) Pressez lentement le flacon de liquide dans la cartouche, Une fois terminé, retirez simplement la bouteille.
c) Pour la première utilisation, veuillez attendre une minute pour que le coton soit entièrement trempé, Alors, profitez de votre expérience.
2. Marche/arrêt
Appuyez 5 fois sur le bouton marche/arrêt pour ouvrir/fermer le système.
3. Vaporisation
Inspirez régulièrement pour prendre des bouffées, Pendant la vaporisation, le voyant lumineux reste allumé, La couleur du voyant lumineux change en fonction de la capacité restante de la batterie comme suit:

| Niveau de batterie | 100%-60% | 59%-30% | ≤29% |
|---|---|---|---|
| Couleur de LED | Vert | Bleu | Rouge |

4. Sélectionner le niveau de puissance
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez trois fois sur le bouton en moins d'une seconde pour sélectionner le niveau de puissance de sortie, Et le voyant lumineux clignote trois fois lentement pour indiquer le niveau de puissance que vous avez choisi:

| niveau de puissance | Haut | moyen(par défaut) | faible |
|---|---|---|---|
| Couleur de LED | Vert | Bleu | Rouge |

5. Chargement
Chargez simplement l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural (sortie CC 5V) via un câble TYPE-C, Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant lumineux devient vert et reste allumé.

INDICATION ET PROTECTION
1. Protection basse tension:
Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3V, la LED clignote 5 fois et aucune sortie, Si vous continuez à vaporiser, la LED clignotera 40 fois et ne pourra pas s'allumer.
2. Protection contre les court-circuits:
Si un court-circuit se produit, la batterie ne se décharge pas et la LED clignote 3 ou 5 fois.
3. Protection de l'atomiseur:
Lorsqu'une bouffée dure plus de 10 secondes, la LED, clignote 10 fois, sans sortie et hors tension.

UTILISATION ET STOCKAGE
N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, au froid ou aux rayons directs du soleil, Gardez-la à l'écart de l'eau ou de tout liquide, Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement; Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs, La température de fonctionnement appropriée est entre 0°C et 45 °C pendant la charge, et entre -10°C et 60°C pendant l'utilisation, Mettez toujours l'appareil hors tension ou retirez les accumulateurs lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il sera stocké, Conservez-le à la température ambiante (entre 5°C et 30 °C) dans un endroit propre, sec et hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

DÉCHETS
A la fin de sa durée de vie, jetez l'appareil, y compris la batterie, conformément à la réglementation locale en matière de traitement et de recyclage des déchets, dans le respect de l'environnement.

Attention:
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou des non-fumeurs.
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
5. Ce dispositif n'est pas approprié pour les personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie prévoit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat d'origine,
* Les marchandises défectueuses ou endommagées sont dues à une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée,
* La marchandise défectueuse ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute,
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation),
* Défaut de marchandise ou dommage causé par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation),
* Echec de la marchandise ou dommage causé par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation),
* Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans y compris le bec, la cartouche, la tête de vaporisateur, le cordon et le fourreau en cuir.
4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech, Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetch admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat.
Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie, Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

## Deutsch

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden, Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen ob Original:
1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etikets auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode.
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com.

Wie man es benutzt:
1. E-Flüssigkeitsfüllung:
a) Führen Sie die Spitze der Flasche in die Einfüllöffnung ein und drücken Sie, um das Ventil zu öffnen.
b) Drücken Sie die Flüssigkeit langsam in die Patrone, Sobald Sie fertig sind, entfernen Sie einfach die Flasche.
c) Warten Sie bei der ersten Verwendung bitte eine Minute bis die Baumwolle vollständig getränkt ist, Dann genießen Sieen Vaping.
2. Schalten ein/aus:
Drücken Sie den Button fünfmal, um das System ein- und auszuschalten.
3. Vaping
Bitte atmen ein direkt, Die Anzeige leuchtet beim Vaping weiter, Die Farbe der Anzeigeleuchte ändert sich abhängig von der verbleibenden Batterie Kapazität wie folgt:

| Batterie Level | 100%-60% | 59%-30% | ≤29% |
|---|---|---|---|
| LED-Farbe | Grün | Blau | Rot |

4. Leistungsstufe ändern
Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken die Tasten 3 Mal innerhalb einer Sekunde, um die Output-Leistungsstufe auszuwählen, Die Anzeigeleuchte blinkt, um die von Ihnen gewählte Leistungsstufe anzuzeigen:

| Leistungsgrad | Hoch | Mittel(Standard) | Niedrig |
|---|---|---|---|
| LED-Farbe | Grün | Blau | Rot |

5. Laden
Schließen Sie einfach den Computer oder den Wandadapter (Ausgang DC 5V) über das TYPE-C-Kabel an, um das Gerät aufzuladen, Falls das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird sie grün und länger blinken.

INDIKATION UND SCHUTZ
1. Niederspannungsschutz:
Wenn die Batteriespannung unter 3.3 V liegt, blinkt die LED fünfmal, es erfolgt keine Ausgabe, Bleibt es Vaping, blinkt die LED 40 Mal und geht nicht an.
2. Kurzschlussschutz:
Wenn ein Kurzschluss auftritt, wird der Batterie nicht ausgegeben und die LED blinkt drei oder fünfmal.
3. Zerstäuber Schutz:
Wenn die Puste 10 Sekunden überschreitet, blinkt die LED 10 Mal, es erfolgt keine Ausgabe und das Gerät wird ausgeschaltet.

LAGERUNG & ENTSORGUNG
Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus, Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten, Legen Sie das Gerät nicht direkt in Ihre Tasche oder Handtasche; mischen Sie es nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harten Gegenständen, Die geeignete Betriebstemperatur liegt zwischen 0°C und 45°C während des Ladevorgangs und zwischen -10°C und 60°C während des Betriebs, Schalten Sie das Gerät immer aus oder nehmen Sie die Spule/Kartusche heraus, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn es gelagert wird, Lagern Sie es bei Umgebungstemperatur (0°C bis 30°C) an einem sauberen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

ABFALL
Am Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Gerät einschließlich der Batterie unter Beachtung der örtlichen Entsorgungs- und Recyclingvorschriften und unter Berücksichtigung der Umwelt.

Bitte Beachten!
1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei eitzmaschinen oder sonstigen Wetter.
2. Verwenden Sie das Ladekabel am USB Port fest, Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harte Gegenstände zusammen legen.
4. Verwenden Sie bitte ausschließlich Ersatzteile mit einem Elektrischen von 5V, 2A.
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufbaugerät können während des Aufladevorgangs heiß werden, Halten Sie daher diese Gegenstände von Leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:
1. Von Kindern fernhalten.
2. Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herzkreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich, Unsere Garantie entreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen benedet Joyetech eine kostenfreie Garantie und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. eingeschränkt werden wenn folgende Bedingungen eintreten:
* Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Original-Kaufbeleg an,
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur,
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung durch einen Sturz entstehen,
* Schäden die Ausgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch),
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Benutzerhandbuch),
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden, (Ladegerät, Batterie und Netzkabel),
* Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampfkopfe, Lanyard und Lederhülle.
3. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Merchandise, Diese Garantie erstreckt sich auf die Reparaturleistungen innerhalb der Garantiezeit, Joyetech wiliert der Garantiezeit von 90 Tagen ab dem Kaufdatum, Das Datum auf dem Quittungsbeleg ist maßgebend.
Joyetech behält sich das Recht einer gewissen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor, Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu ändern.

## Russian

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech, Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенным, что вы все делаете правильно, Если вам необходима дополнительная информация, или вопросы касательно данного продукта, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш вебсайт www.joyetech.com.

Проверка подлинности:
1. Соскребите слой сколы чтобы увидеть код, нам находится из из 16 цифр.
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте.
3. Если вы обнаружили какие-нибудь неисправности, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com.

Как использовать:
1. Заправка жидкости:
a) Вставьте наконечник бутылочки с жидкостью в отверстие, слегка нажмите для открытия клапана.
b) Медленно заправьте картридж жидкостью, Если жидкость закончилась, просто снимите бутылку.
c) Подождите одну минуту перед тем, как начать использовать, Пока так, клапан пропитается, можно начинать парить.
2. Включение/выключение
Быстро нажмите на основную кнопку 5 раз для включения и выключения устройства.
3. Парение
Дышите через мундштук для осуществления затяжки, Индикатор отвечает вас с подмах напряжения, Цвет индикатора изменяется в зависимости от оставшегося заряда:

| Уровень заряда | 100%-60% | 59%-30% | ≤29% |
|---|---|---|---|
| Цвет индикатора | Зеленый | Синий | Красный |

4. Выбор уровня мощности
когда устройство включено, нажмите кнопку 3 раза в течение одной секунды, чтобы выбрать уровень выходной мощности, и индикатор будет мигать, при этом, чтобы показать ваш уровень мощности, который вы выбрали:

| уровень мощности | Высокий | Средний(По умолчанию) | Низкий |
|---|---|---|---|
| Цвет индикатора | Зеленый | Синий | Красный |

5. заряд
Просоедините устройство к адаптеру или компьютеру (DC 5V) при помощи кабеля USB Type-C, После полной зарядки индикатор загорится зеленым и останется включенным.

ИНДИКАЦИИ И ЗАЩИТЫ
1. Защита от перезарядки:
При падении напряжения ниже 3.3V, индикатор мигнет 5 раз и подача напряжения будет приостановлена, Если вы продолжите парение, индикатор мигнет 40 раз и устройство отключится.
2. Защита от коротких замыканий:
При возникновении коротного замыкания подача напряжения будет приостановлена, индикатор мигнет от 3 до 5 раз.
3. Защита атомайзера:
Если время затяжки превышает 10 секунд, индикатор мигнет 10 раз, подача напряжения будет приостановлена и устройство выключится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Не оставляя аккумулятор в сильной, холодной среде или на месте прямого солнечного света, Хранить вдали от воды или любых жидкостей, Не кладите устройство в карман или сумку напрямую; не смешивайте его с монетами, драгоценностями или другими металлическими, Соответствующая рабочая температура составляет: во время зарядки от 0°C до 45°C, во время использования -10°C до 60°C, Всегда выключайте устройство или вынимайте емейки, когда он не используется или когда он будет сохранен, Хранить при температуре окружающей среды (от 5°C до 30°C) в чистом сухом месте, недоступном для детей и домашних животных.

ОТХОДЫ
В конце срока службы утилизируйте устройство, включая батарею, в соответствии с местными правилами утилизации и отходов с учетом окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Это устройство может быть ограничено использованию в соответствии с местными законами, Пользователь несет ответственность за самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и быть опасной для вашего здоровья.
2. Не разрешайте детям играть с устройством, Не использовать в условиях повышенной влажности, Допустимый диапазон температур от 0°C до 45°C при зарядке и от -10°C до 60°C при использовании или хранении.
3. Не следует использовать аккумулятор несоответствующего типа, Не пытайтесь использовать его для других целей.

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствие ошибки пользователя или нарушения не правил эксплуатации устройства, Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных реселлеров.

Условия гарантийного обслуживания:
1. При гарантийном обслуживании (гарантийный ремонт) гарантия на устройство Joyetech, Гарантийный ремонт распространяется только на дефектные устройства производства компании Joyetech.
Гарантийный ремонт распространяется только на устройства в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
* если нарушается возможность после проведения устройства потребителя вследствие нарушения требований руководства пользователя, правил хранения, транспортирования устройства, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
* если нарушены условия устройства возникла в результате ударов, падения, чрезмерного физического воздействия, попадания в воду или иных жидкостей;
* при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадании внутрь инородных предметов и жидкостей;
* при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем или ремонта устройства вне официального сервисного центра Joyetech;
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, также как сменные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.п.
Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

## Japanese

使用上の注意：
Joyetechをお選びいただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しいことを確実にしてください。製品の情報を必要とする、製品やその使用についてのご質問がある場合は、地元のJoyetechの代理店にご相談になるか、弊社のウェブサイトwww.joyetech.comをご覧ください。

信頼性の確認
1.パッケージのSCラベルのコーティングを剥離すると、16個の番号を含むセキュリティコードが表示されます。
2.Joyetech.com/batchcode.phpを訪問し、空白なしで番号を順番に入力してください。
3.ご不明な点がある場合は、気軽にservice@joyetech.comにお問い合わせください。

使用方法：
1.E-リキッド充填：
a)リキッドボトルのノズルをフィルポートに挿入し、押し続けてバルブを開く。
b)液体をゆっくりとカートリッジに絞り込む。終了したら、ボトルを取り出すだけです。
c)最初の使用では、コットンが完全に浸されるまで1分間待ってください。その後、楽しんでください。
2.電源をオン/オフ：
電源ボタンを5回連続で押すと、システムの電源をオンまたはオフにします。
3.蒸気を吸う：
ヒントを吸う前に定期的にチェックしてください。蒸気を吸っている間に、インジケーターライトは点灯状態になります。インジケーターライトの色は、バッテリーの残量によって次のように変更します：

| バッテリーレベル | 100%-60% | 59%-30% | ≤29% |
|---|---|---|---|
| LEDカラー | グリーン | ブルー | レッド |

4. 電力レベルの調節
デバイスの起動中に入ると十に、ボタンを3回以内に迅速に押して電力レベルを調整します。インジケーターライトは、電力レベルを示します。

| 電力レベル | 高 | 中(デフォルト) | 低 |
|---|---|---|---|
| LEDカラー | グリーン | ブルー | レッド |

5. 充電
TYPE-Cケーブルによってコンピュータまたはウォールアダプタ(出力DC 5V)に接続することだけで充電できます。デバイスが完全に充電されると、インジケーターライトが緑色に点灯したままになります。

表示と保護
1.電圧保護：
電池の電圧が3.3V以下になった場合、LED表示は点滅し、何も出力しない。蒸気を吸い続けると、LED表示は40点滅し、電源を入れることができない。
2.短絡保護：
短絡が発生すると、バッテリーは出力されてなくなり、LED表示は3回または5回点滅する。
3.アトマイザー保護：
10秒間いっぱいより吸い込と蒸しこと、LED表示は10回点滅し、出力がなくなり電源がオフになります。

使用と保管
バッテリーを高温、寒い場所や直射日光の当たる場所には置かないでください。水や液体から離して保管してください。あなたのポケットまたはハンドバッグに直接入れないでください。コインやジュエリーなどの金属製の物と混ぜないでください。充電中の推奨動作温度は0°C～45°Cの範囲です。使用中は-10°C～60°Cです。使用しない場合、または保管する場合はデバイスの電源をオフにするか、コイルをカートリッジから取り出してください。デバイスを清潔な乾燥した場所に保管します（0°C～30°C）。子供やペットの手の届かない場所。高温湿度（5～30℃）で保管してください。

## Italiano

Avvisi per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com.

Controlla l'autenticità
1. Grata il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri.
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare.
3. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com.

Modo d'uso:
1. Riempimento del liquido:
a) Inserire la punta della bottiglia nel foro di riempimento, premere verso il basso per aprire la valvola.
b) Inserire lentamente la bottiglia di liquido nella cartuccia, Una volta finito, rimuovere la bottiglia.
c) Per il primo utilizzo, attendere un minuto per consentire al cotone di permeare completamente, Adesso puoi godere della vaporizzazione.
2. Accensione / spegnimento
Premere il pulsante di accensione 5 volte per accendere / spegnere il sistema.
3. Svapare
Si prega di inalare direttamente per effettuare tiri, Durante la spira rimane accesa, il colore della spia luminosa cambia in base alla capacità residua della batteria come segue:

| Livello della batteria | 100%-60% | 59%-30% | ≤29% |
|---|---|---|---|
| Colore del LED | Verde | Blu | Rosso |

4. Selezionare il livello di potenza
Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante 3 volte in un secondo per selezionare il livello di potenza in uscita, L'indicatore luminoso lampeggia tre volte per mostrare il livello di potenza scelto:

| Livello di potenza | Alto | Medio(Predefinito) | Basso |
|---|---|---|---|
| Colore del LED | Verde | Blu | Rosso |

5. Ricarica
Il sufficiente caricare il dispositivo collegandolo ad un computer o ad un adattatore da parete (uscita DC 5V) tramite il cavo TYPE-C, Quando la batteria è completamente carica, la luce diventa verde e rimane accesa.

INDICAZIONE E PROTEZIONE
1. Protezione per bassa tensione:
Quando la tensione della batteria è inferiore a 3.3 V, il LED lampeggia 5 volte e non emette vapore, Se si continua a svapare, il LED lampeggia 40 volte e il dispositivo non si accende.
2. Protezione da cortocircuiti:
Se si verifica un cortocircuito, la batteria si disattiva e il LED lampeggia per 3 o 5 volte.
3. Protezione atomizzatore:
Quando un tiro dura più di 10 secondi, il LED lampeggerà 10 volte, la batteria si disattiva e il dispositivo si spegne.

USO E CONSERVAZIONE
Non esporre la batteria all'calore estremo, al freddo o alla luce diretta sole, Tenere lontano dall'acqua o da altri liquidi, Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa; non lasciarlo a contatto con monete, gioielli o altri oggetti duri, La temperatura operativa appropriata è compresa tra 0°C e 45°C durante la ricarica e tra -10°C e 60°C durante l'uso, Spegnere sempre il dispositivo o estrarre le pile quando non viene utilizzato o quando verrà conservato, Conservare a temperatura ambiente (5°C a 30°C) in un luogo pulito e asciutto, Tenir dalla portata di bambini e animali domestici.

SMALTIMENTO
Al termine della vita utile, smaltire il dispositivo, compresa la batteria, in conformità con le normative locali sullo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, tenendo conto dell'ambiente.

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.
3. Questo dispositivo non è adatto per le donne incinte o che stanno allattando o per gli adolescenti che hanno problemi cardiaci.
4. Questo dispositivo non è adatto per le persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Non sono ritenuti responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e la ricevuta originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi;
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d'uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale);
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni);
* Il danno del prodotto è causato da componenti non originali Joyetech (caricatore, batteria e cavo di alimentazione);
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa di atomizzazione, collane e protezioni.
4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech ammissibili entro il periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sulla scrittura di acquisto.
Joyetech si riserva il diritto di prendere una decisione finale in tutti i casi di garanzia, Joyetech può interpretare e rivedere il contenuto dei presenti condizioni di garanzia.

## Greek

Οδηγίες χρήσης:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joyetech, Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να βεβαιώσετε ότι κάνετε σωστή χρήση, Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε ερωτήματα για το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Joyetech , ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στο www.joyetech.com.

Έλεγχος Αυθεντικότητας
1.Αξεσύρετε τον χρωματισμό της ετικέτας SC στο συσκευασία, θα δείτε τον κωδικό ασφαλείας με 16 ψηφία.
2.Επισκεφτείτε το δεύτερος http://www.joyetech.com/batchcode.php και γράψτε τους αριθμούς με σειρά (από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω) χωρίς κενά για τον έλεγχο.
3.Εάν έχετε επιπρόσθετες παρατήρεις ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το service@joyetech.com.

Πώς να χρησιμοποιήσετε:
1. Γέμισμα με υγρό:
α) Τοποθετήστε τον σωλήνα της μπουκάλας στο κάτω μέρος της κάρτας, πιέστε προς τα κάτω για να ανοίξετε τη βαλβίδα.
β) Ξεζέρα αργά τη μπουκάλα υγρού στο κάτω μέρος κάρτας, Αφού τελειώσει, απλά τη βγάζετε.
γ) Πάν πρώτη χρήση, παρακαλώ περμένετε ένα λεπτό ώστε να είναι πλήρως κορεσμένο το βαμβάκι, Στη συνέχεια, απολαύστε τα σύννεφα.
2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Πατήστε τον κεντρικό κουμπί 5 φορές γρήγορα για να ανοίξετε / κλείσετε τη συσκευή.
3. Vaping
Παρακαλώ εκπνεύστε φυσικά για ρουφηξίες, Κατά τη διάρκεια ατμίσματος, η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη, Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας αλλάζει ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας ως εξής:

| Επίπεδο μπαταρίας | 100%-60% | 59%-30% | ≤29% |
|---|---|---|---|
| Χρώμα του LED | Πράσινο | Μπλε | Κόκκινο |

4. Επιλογή επιπέδου ισχύος
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τον κεντρικό κουμπί τρεις φορές σε ένα υπόμνημα (εξόρμα, Αν αναβοσβήνει τρεις φορές αργά για να δείξει τη τρέχουσα ισχύ ως εξής:

| Επίπεδο δύναμης | Υψηλή | Μεσαία(Προεπιλογή) | Χαμηλή |
|---|---|---|---|
| Χρώμα του LED | Πράσινο | Μπλε | Κόκκινο |

5. Φόρτιση
Απλά φορτίστε τη συσκευή συνδέοντας με τον υπολογιστή ή τον προσαρμοστής τάσης (έξοδος DC 5V) μέσω καλωδίου τύπου C, Όταν φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα γίνει πράσινο και θα παραμείνει αναμμένη.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Προστασία χαμηλής τάσης:
Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 3.3V, το LED θα αναβοσβήνει 5 φορές και δεν υπάρχει έξοδος, Αν συνεχίσετε το ατμίσμα, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει 40 φορές και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
2. Προστασία βραχυκυκλώματος:
Εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα, η μπαταρία δεν θα έχει έξοδο και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει 3 ή 5 φορές.
3. Προστασία ατομιζέρας:
Εάν μια ρουφηξιά διαρκεί περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, η LED θα αναβοσβήνει 10 φορές, χωρίς καμία έξοδο και απενεργοποίηση η συσκευή.

ΧΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολικές θερμοκρασίες, κρύο ή άμεσο ηλιακό φως, Μακριά από νερό ή υγρά, Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην τσέπη ή τη τσάντα σας απευθείας; μην το αναμίγνυετε με νομίσματα, κοσμήματα ή άλλα σκληρά μεταλλικά αντικείμενα, Η κατάλληλη ενεργή ισχύς 0°C - 45°C κατά τη φόρτιση, Η κατάλληλη ενεργή ισχύς 0°C - 60°C κατά τη χρήση,