eGo AIO ECO Quick Start

Joyetech
Further Technology | Superior Manufacturer

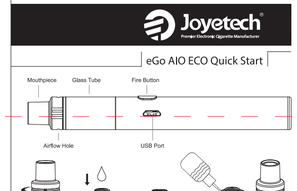

English

How to Use:
Getting the atomizer ready:
1.Uninstall the mouthpiece and glass tube,
2.The atomizer head is located right on the base,Always drip a few drops of e-liquid into the head before use to get it soaked,
3.Screw the tube back onto the base tightly,
4.Screw the mouthpiece back onto the tube,firmly,
5.Put the mouthpiece back on.
Note: Please do NOT wash the atomizer head with water, Simply scrub it with clean dry cloth,
Change the atomizer head: When you're in need to change the atomizer head, empty the e-liquid first to avoid leaking into the base,(Clean it in time when there's e-liquid on it)
Put the device upside down, remove the mouthpiece and glass tube, Replace the head with a new one and install it onto the base tightly, Put the glass tube and mouthpiece back on,
Power on and off: Click the fire button 5 times in quick succession, the button light will flash 5 times to indicate that the device is ready,In the same way, the device will be powered off after 5 clicks.
Vaping: Hold the fire button and vape, Release to exhale,
Charging: Simply charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable,
Check the e-liquid level: Click the fire button 5 times,
Indicate light: The eGo AIO ECO comes with beautiful indicator lights and you can choose the light color, Turn off the device first, hold the fire button for 5 seconds until the indicator light is on, then click the fire button to switch the colors between red, yellow, green, blue, indigo, white, purple or light-off,

Warning:
1. Keep out of reach of children,
2. This device is not suitable for use by people under 18 or non-smokers,
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women,
4. This device is not suitable for use by people who are allergic or sensitive to nicotine or those who can't use nicotine products for health reasons,
5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease,
6. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes,

Attention:
1. Only have your device repaired by Joyetech, Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur,
2. Do not use the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device, The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use,
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes, Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way,

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card, We are not responsible for any damage caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors,

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise, Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user,
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase,
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair,
* Merchandise failure or damage is caused by improper storage or accidental dropping,
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual),
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions),
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable),
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath,
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products, This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on Joyetech's warranty card,
Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation
Merci d'avoir choisi Joyetech! Pour assurer une utilisation sûre et appropriée, lisez attentivement ce manuel, Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions concernant ce produit ou son utilisation, veuillez consulter votre détaillant Joyetech local ou visiter notre site Web à www.joyetech.com.

Utilisation:
Préparer l'atomiseur:
1. Désinstallez l'embout et tube de verre,
2. La tête d'atomiseur est située directement sur la base, Toujours imbiber de quelques gouttes d'e-liquide la tête d'atomiseur avant de l'utiliser,
3. Revissez fermement le tube sur la base,
4. Remplissez l'e-liquide directement dans le tube,
5. Remettez l'embout,
Note: Veuillez NE PAS laver la tête d'atomiseur avec de l'eau, Il suffit de la frotter avec un chiffon propre et sec,
Changer la tête de l'atomiseur: Lorsque vous avez besoin de changer la tête d'atomiseur, videz d'abord l'e-liquide pour éviter les fuites de la base, (Nettoyez-le quand il y a du e-liquide dessus)
Mettez l'appareil à l'envers, retirez l'embout et le tube de verre, Remplacez la tête par une nouvelle et installez-la fermement sur la base, Remettez le tube de verre et l'embout,
Mise sous tension et hors tension: cliquez 5 fois rapidement sur le bouton de mise en marche, le voyant du bouton clignotera 5 fois pour indiquer que l'appareil est prêt, De la même manière, l'appareil sera mis hors tension après 5 clics,
Vape: Maintenez le bouton de tir et inspirez, Relâchez pour expirer,
Chargement: Chargez simplement l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB, Quand il est complétement chargé, le voyant du bouton s'éteint,
Indique la lumière: L'appareil intègre de belles lumières que vous pouvez choisir, Eteignez d'abord l'appareil, maintenez le bouton de tir enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis cliquez sur le bouton de tir pour commuter les couleurs entre rouge, jaune, vert, bleu, indigo, blanc, violet ou éteint,

Attention:
1. Tenir hors de la portée des enfants,
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs,
3. Cet appareil n'est convient pas aux femmes enceintes ou en allaitement,
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé,
5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires,
6. Ce dispositif n'est pas approprié poutres personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète,

Attention:
1. Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech, N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent en résulter,
2. Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de températures ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager l'appareil,La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et -10°C à 60°C en cours d'utilisation,
3. N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties d'autres marques d'e-cigarettes, Joyetech n'assume aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette façon,

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers,

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final,
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original,
* Les marchandises défaillantes ou endommagées résultent d'un usage inadéquate, utilisation ou une réparation non autorisée,
* La marchandise défaillante ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute,
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation),
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation),
* Echec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation),
3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et la gaine en cuir,
4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech, Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetch admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat,
Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie.
Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

Deutsch

Bitte Beachten!
1. Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren, Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden,
2. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C (14°F) bis 60°C (140°F) betrieben und zwischen 0°C (32°F) bis 45°C (113°F) aufgeladen werden, Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm,
3. Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen, Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verlust der Garantieleistungen,

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie sorgfältig den Joyetech Produktgarantieskarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich, Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern,

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers,
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten,
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalbeleg,
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur,
* Bei Schäden die durch unsachgemäßes Lagern oder durch einen Sturz erfolgen,
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten Bedienungsanleitung),
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung),
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden, (Ladegerät, Batterie und Netzkabel),
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Ledertasche,
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetch Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetch während der Garantiezeit von 90 Tagen nach Kaufdatum wie auf der Joyetch Garantiekarte angegeben,
Joyetch behält sich das Recht eine persönliche Prüfung bei jeder Garantieleistungen zu überarbeiten. Garantiebedingungen von Joyetch behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Español

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joyetech, Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso seguro y adecuado, Para más información o preguntas acerca de este producto o su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetch más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.

Cómo utilizar:
Preparar el atomizador:
1. Desinstale la boquilla y tubo de vidrio,
2. La cabeza de atomizador se encuentra justo en la base, Siempre deje caer unas gotas de e-líquido en la cabeza de atomizador antes de usarlo,
3. Atornille firmemente el tubo en la base,
4. Desinstale la boquilla y llene el e-líquido en el tubo directamente,
5. Vuelva a colocar la boquilla,
Nota: NO lave la cabeza de atomizador con agua, Simplemente enjuáguelo con un paño limpio y seco,
Cambiar la cabeza de atomizador: Cuando vaya a cambiar la cabeza de atomizador, por primero vacíe el e-líquido para evitar que se filtre en la base, (Limpie a tiempo si hay e-líquido en la cabeza de atomizador)
Coloque el dispositivo boca abajo, retire la boquilla y el tubo de vidrio, Reemplace la cabeza con una nueva e instálela firmemente en la base, Vuelva a colocar el tubo de vidrio y la boquilla,
Encendido y apagado: Haga clic en el botón de encendido 5 veces en sucesión rápida, la luz del botón parpadeará 5 veces para indicar que el dispositivo está listo para usar, De la misma manera, el dispositivo se apagará después de 5 clics,
Vaping: Mantenga presionado el botón de encendido e inhale, Suéltalo para exhalar,
Carga: Simplemente cargue el dispositivo conectándolo con un ordenador o un adaptador de pared a través de un cable USB, Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz del botón se apagará,
Indicador de luz: El dispositivo viene con hermosas luces indicadoras y se puede elegir el color de la luz, Primero apague el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz indicadora parpadee, luego haga clic en el botón de encendido para cambiar los colores entre rojo, amarillo, verde, azul, indigo, blanco, violeta o sin luz indicadora,

Advertencia:
1. Mantener fuera del alcance de los niños,
2. Este dispositivo no es recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores,
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud,
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria,
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardiaca, presión arterial alta o diabetes,

Atención:
1. Solo tiene su dispositivo reparado por Joyetech, NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales,
2. El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas, La temperatura apropiada está entre 0° a 45° durante la carga y entre -10° a 60° mientras está siendo utilizado,
3. El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joyetch, La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione bien que el dispositivo no funcione bien y / o daños graves,

Garantía:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetch, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano, Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores,

Joyetch se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Cualquier cliente recibe la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyech, El periodo de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final,
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el decibo de compra original,
* Los productos defectuosos o dañados son el resultado de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza,
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respectar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso),
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones),
* La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetch (cargador, batería y cable de alimentación),
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y funda,
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetch, Esta garantía es únicamente válida para productos de la marca Joyetch elegibles durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra,
Joyetch se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía.
Joyetch puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Italiano

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo, Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetch locale o visitare il nostro sito web www.joyetechcom.com.

Modo d'uso:
Preparare l'atomizzatore:
1. Togliere il boccaglio e tubo di vetro,
2. La testa dell'atomizzatore si trova proprio sulla base, Mettere sempre alcune gocce di liquido nella testa prima dell'uso per far in modo che si impregni di liquido,
3. Avvitare saldamente il tubo sulla base,
4. Riempire con liquido direttamente nel tubo,
5. Rimettere il boccaglio,
Nota: NON lavare la testa dell'atomizzatore con acqua, Basta strofinare con un panno asciutto e pulito,
Sostituire la testa dell'atomizzatore: Quando è necessario sostituire la testa dell'atomizzatore, svuotare prima il tubo che contiene liquido per evitare perdite nella base,(Pulire immediatamente quando vi è la presenza di liquido)
Capovolgere il dispositivo, rimuovere il boccaglio e il tubo di vetro, Sostituire la testa con una nuova e installarla saldamente sulla base, Rimettere il tubo di vetro e il boccaglio,
Accensione e spegnimento: fare clic sul pulsante di accensione 5 volte in rapida successione, la luce del pulsante lampeggerà 5 volte per indicare che il dispositivo è accesso, Allo stesso modo, il dispositivo verrà spento dopo 5 clic,
Svapare: tenere premuto il pulsante di accensione ed inspirare, Rilasciare ed espirare,
Carica: Ricaricare il dispositivo semplicemente collegandolo a un computer o un adattatore da parete tramite cavo USB, Quando è completamente carico, la luce del pulsante si spegnerà,
Indicatore di luce: Il dispositivo è dotato di bellissime luci di segnalazione ed è possibile scegliere il colore, Spegnere prima il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi fino a quando la spia non si accesa, quindi fare clic sul pulsante di accensione per scegliere i colori tra rosso, giallo, verde, blu, indaco, bianco, viola o luce spenta,

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini,
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori,
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento,
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute,
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie,
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete,

Attenzione:
1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joyetech, Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali,
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, La temperatura di funzionamento appropriata è da 0° C a 45° C durante la carica e da -10° C a 60° C durante l'uso,
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche, Joyetech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà nulla in caso di danni causati da questo modo,

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Non non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi,

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti difettosi Joyetech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale,
2. La garanzia può essere annullata a seguito di uno dei seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e la scontrino originale di acquisto,
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti,
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d'uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale),
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni),
* Il danno del prodotto è causato dall'uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (cioè batterie, batteria e cavo di alimentazione),
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testine atomizzatore, cordoncino e custodia,
4. La garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetch, La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti Joyetch idonei per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sulla scontrino di acquisto,
Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e rivedere il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

使用上の注意：
Joyetechをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用ください。ご不明な点がございましたら、最寄の現地代理店にお問い合わせ頂くか、弊社のWebサイトにて質問されれば、喜んでお答えさせて頂きます。http://www.joyetechcom.comをご覧ください。

使用方法：
アトマイザーを準備する：
1. マウスピースとガラス管を外す
2. アトマイザーヘッドがベースの真ん中にある。使用前、新規のe-liquidをヘッドに浸し、そして内部に流れ込むことを待ってください。
3. チューブをベースにしっかり締め付ける。
4. そして直接的にチューブにe-liquidを注ぎ込む。
5. ノズルを再取り付ける。
備考：アトマイザーヘッドを決して洗ってはいけません。代わりに乾いた布で簡単に拭いてください。
アトマイザーヘッドを交換する場合：アトマイザーヘッドを更換する必要がある場合、ベースに漏れないように、先にe-liquidを注ぎ込む。(これはliquidがある場合、きちんとクリーンアップする)
デバイスを逆さまにし、ノズルとガラスチューブを取り外す。ヘッドを新しいものと交換し、そしてそれをしっかりとベースに取り付ける。ガラスチューブとノズルをもう一度取り付ける。
*電源：*電源ボタンを素早く5回クリックします。ボタンライトが5回点滅して、オンラインであることを示します。同様に、デバイスは5クリックしたらオフになります。
*ボタンなしでオンとオフ：*ボタンを素早く5回クリックします。ボタンライトが5回点滅して、オンラインであることを示します。同様に、デバイスは5クリックしたらオフになります。
*ベイプ：*ボタンを押してベイプします。ボタンを離して息を吐く。
*充電：*コンピュータまたはUSBケーブルを使用してデバイスを充電します。
*e-liquidレベルをチェックする：*ボタンを5回クリックします。
*インジケーターライト：*eGo AIO ECOは美しいインジケーターライトを備えています。ライトの色を選択することができます。デバイスをオフにし、ボタンを5秒間押します。インジケーターライトがオンになったら、ボタンをクリックして赤、黄、緑、青、インディゴ、白、紫、または消灯の間を切り替えます。

警告：
1. 子どもたちの手の届かない所に置きます。
2. 本装置は、18歳未満の、非喫煙者の人々による使用には推奨されません。
3. 本装置は、妊娠中や授乳期間中の女性による使用には推奨されません。
4. 本装置は、ニコチンに過敏な方または呼吸器疾患がある人々による使用に適していません。
5. 本装置は、心臓機能障害、高血圧症、または糖尿病のような病気にかかった人々による使用に適していません。

注意：
1. この装置は、Joyetechのみによる修理とされるよう、お願いします。修復または個人の怪我が発生するとされるために、独自で装置を修復しようとしないでください。この方法によって生じた、いかなる損傷や怪我に対しては、Joyetechは責任を負わないことに、お客様の保証は無効になります。

保証の条件：
Joyetechの製品の保証カードを参照してください。ユーザーのエラーによって生じていかなる損害に対しても、責任を負いません。Joyetechは、第三者サプライヤーから購入された製品に関する保証はありません。

Joyetechは、以下の契約条件に従って、保証期間中に修理を提供することに同意します。
1. この保証では、欠陥のあるJoyetech ブランド商品に対して、無料で修理を提供します。保証期間は、エンドユーザーによる購入日から90日です。
2. 以下のいずれかの状況の結果として、無効となり得ます。
* 顧客は保証カードと購入のオリジナルレシートを提供しません。
* 商品の失敗または損害が、不正使用または無断修理によって引き起こされる。
* 誤ってのように、適切な方法で保管または落とす。商品の失敗または損傷。
* 推奨されたの動作条件以外での使用の結果として。商品の失敗または損傷（使用マニュアルでの予防措置を参照）。
* 水やその他の液体（マニュアルで正確に説明される。商品の失敗または損傷（使用説明書を参照）。
* Joyetechではない補成部品を使用したことによる。商品の失敗または損傷（充電器、バッテリー、電源ケーブル）。
3. この保証は、個人の消耗品、または消耗品および付属品（ストラップ、革製ケースを含む）を含むがそれらに限定されない。マウスピース、カートリッジ、アトマイザーヘッド、胴ひも、革製の外箱。
4. この保証は、いかなるJoyetechのブランド製品をも補償しません。この保証は、購入の証拠書類に表示された購入日に始まり、90日の保証期間の間に、適格なJoyetechブランドの商品に対してのみ有効です。
Joyetech は、最終的な保証の決定に対して、最終的な決定権を有しています。Joyetechは、この保証条件の内容を解釈して、修正することができます。

Polski

Uwagi dotyczące użytkowania:
Dziękujemy wybór firmy Joyetech, Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia, W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joyetech lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.joyetechcom.com.

Jak używać:
Przygotowanie atomizatora:
1. Wkręć ustnik i szklana rurka,
2. Atomizer znajduje się bezpośrednio na podstawie, Zawsze wlej kilka kropli e-cieczu do głowy przed użyciem, aby zmoczyć je ,
3. Przykręć bezpiecznie rurkę z powrotem do podstawy,
4. Napełnij e-ciecz do rury bezpośrednio,
5. Włóż ponownie ustnik,
Uwaga:NIE myć głowicy atomizatora wodą, Po prostu wytrzyj go czystą suchą szmatką,

Zmień głowicę atomizatora: Kiedy potrzebujesz zmienić głowicę atomizatora, najpierw opróżnij e-ciecz, aby uniknąć wycieku do bazy,(Wytrzyć go w czasie, gdy jest na nim e-ciecz)
Odłóż urządzenie do góry nogami, wyjmij ustnik i szklaną rurkę, Wymień głowicę na nową i mocno zamocuj ją na podstawie, Włóż ponownie szklaną rurkę i ustnik,
Włączanie i wyłączanie: kliknij przycisk ognia 5 razy w krótkich odstępach czasu, lampka przyciisku zaświeci się 5 razy, aby wskazać, że urządzenie jest gotowe, W ten sam sposób urządzenie zostanie wyłączone po 5 kliknięciach,
Parowanie: Przytrzymaj przycisk ognia i wdychaj, Zwolnij, aby wydychać,
Ładowanie: Po prostu naładuj urządzenie, podłączając je do komputera lub rozgałęziacza ściennego za pomocą kabla USB, Po pełnym naładowaniu lampka przycisku zgaśnie,
Wskaźnik: Urządzenie posiada piękne lampki wskaźnika i można wybrać kolor światła,przystosuj przyciisk ognia przez 5 sekund do momentu zapalenia się wskaźnika następnie kliknij przycisk ognia, aby przełączyć kolory między czerwony, żółty, zielony, niebieski, indygo, biały, fioletowy lub wyłączony,

Ostrzeżenie:
1. Trzymać poza zasięgiem dzieci,
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez osoby poniżej 18 roku życia lub niepalące,
3. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią,
4. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby cierpiące na alergię lub wrażliwe na nikotynę lub osoby, które nie mogą z powodów zdrowotnych używać produktów nikotynowych,
5. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z chorobami układu krążenia lub dróg oddechowych,
6. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem lub cukrzycą,

Uwaga:
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Joyetech, Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała,
2. Nie należy używać urządzenia w wysokich temperaturach lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu, Właściwa temperatura pracy wynosi od 0° do 45° podczas ładowania i -10° do 60° podczas używania,
3. Nie należy stosować w urządzeniu części innych producentów, Firma Joyetech nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakie kolwiek szkody wynikające ze stosowania części innych marek, W takiej sytuacji gwarancja stanie się nieważna,

Warunki gwarancji:
Prosimy o zapoznanie się z treścią karty gwarancyjnej firmy Joyetech, Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika, Gwarancja naszej firmy nie są objęte produkty zakupione u sprzedawców zewnętrznych,

Firma Joyetech zobowiązuje się do naprawy w ramach gwarancji na następujących warunkach:
1. Niniejsza gwarancja zapewnia bezpłatną naprawę wadliwego produktu marki Joyetech, Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu przez użytkownika końcowego,
2. Niniejsza gwarancja może stać się nieważna w wyniku wystąpienia ilustrowanych z następujących warunków:
* Klient nie przedstawił karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu,
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieupoważnioną naprawą,
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nadmierną siłą, jak na przykład upuszczenie,
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane w warunkach innych niż zalecane warunki korzystania (patrz Środki ostrożności związane ze stosowaniem w instrukcji obsługi),
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieprawidłowym użyciem wody lub innej cieczy (patrz instrukcje użytkowania w instrukcji obsługi),
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użyciem części innych niż firmy Joyetech (ładowarka, bateria akumulatorowa i kabel zasilający),
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przedmiotów osobistych lub części eksploatacyjnych i nasadek, w tym między innymi: ustnika, kartridża, głowicy atomizera, smyczy i skórzanej osłony,
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów marki innych niż Joyetech, Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie uprawnionych produktów marki Joyetech w okresie gwarancyjnym obejmującym 90 dni od daty zakupu zgodnie z datą na dowodzie zakupu,
Firma Joyetech zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w każdym przypadku gwarancyjnym.
Firma Joyetech może interpretować i zmieniać treść niniejszych warunków gwarancyjnych.

Dansk

Far brug:
Tak fordi du har valgt Joyetech, Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før brug for at sikre, at du bruger produktet korrekt, Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål om dette produkt eller vedrørende produktet eller dets brug, opfordrer vi dig til at kontakte din lokale Joyetch agent, eller besøge vores website på www.joyetechcom.

Brugsanvisning
Klargøre forstøveren:
1. Afmonter mundstykket og glasrør,
2. Atomiseringshovedet er placeret på bunden, Giver altid et par dråber e-væske ind i hovedet før brug for at få det gennemblødt,
3. Skru rørret tilbage på bunden tæt,
4. Fyld e-væsken direkte ind i røret,
5. Sæt munstykket på igen,
Bemærk: Vask ikke atomiseringshovedet med vand, Skyl det blot med ren, tør klud,
Skift atomizer hoved: Far du andre atomizers hoved, skal dui hæld tømme e-væsken for at undgå at lække i bunden, (Rengør den i tide, når der er e-væske på det),
Vend enheden op ned, fjern munstykket og glasrør, Udskift hovedet med en ny og monter det på bunden tæt, Sæt glasrøret og munstykket på igen,
*Tænd og slukk:*Klik hurtigt på tænd / sluk knappen 5 gange, knappen vil blinke 5 gange for at indikere, at enheden er klar, På samme måde slukker enheden slukket efter 5 klik,
Vaping: Hold Fire knappen og indånder, Udånd for at udånde,
Opladning: Oplad enheden ved at forbinde den med en computer eller en vægadapter via et USB kabel, Når den er fuldt opladet, slukker tændelampen,
Indikatorlampe: Enheden leverer med smukke indikatorlamper, og du kan vælge lysfarven, Sluk for apparatet først, holdt Fire-knappen i 5 sekunder, indtil indikatorlampen lyser, og klik derefter på Fire-knappen for at skifte farverne mellem rød, gul, grøn, blå, indigo, hvid, lila eller lukke,

Brug af batteriet:
1. Brug korrekt opladningsudstyr lavet af veknemmende fabrikanter,
2. Vælg gode batterier fra veknemmende firmaer,
3. Lagr batterierne på en hård overflade, når de opbevares,
4. Skal enheden når den ikke er i brug,
5. Brug et tørt stykke stof til at rense batteriet og dets terminaler når det er nødvendigt,
6. Brug ikke beskadigede batterier,
7. Efterlad ikke opladende batterier uden opsyn,
8. Udsæt ikke batteriet for ekstrem varme, kulde eller direkte solys,
Bulgarsk: Enheden leverer med smukke indikatorlamper, og du kan vælge lysfarven, Sluk for apparatet først, holdt Fire-knappen i 5 sekunder, indtil indikatorlampen lyser, og klik derefter på Fire-knappen for at skifte farverne mellem rød, gul, grøn, blå, indigo, hvid, lila eller lukke,

Nederlands

Mededeling voor de gebruiker:
Bedankt dat u hebt gekozen voor Joyetech, Lees deze gebruiksaanwijzing grondig voor gebruik zodat u de producten correct kunt gebruiken, Als u aanvullende informatie nodig hebt of vragen hebt over dit product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leverancier van Joyetech of naar onze website www.joyetechcom.com.

Gebruiken:
Pilgrave st i vrmaryet van de verstuiver:
1. Demonteer het mondstuk en buis,
2. De verstuiver bevindt zich precies op de basis, Druppel voor gebruik altijd een paar druppels e-vloeistof in de kop, om deze te laten weken,
3. Schroef de buis stevig vast op de basis,
4. Vul de e-vloeistof direct in de buis,
5. Rolsel het mondstuk terug op de buis,
Opmerking: Gebruik geen water om de verstuiver te wassen, Eenvoudigweg schoonmaken met een schone droge doek,
Vervanging van de verstuiver: Wanneer u de verstuiver moet vervangen, moet u eerst de e-vloeistof leeg maken om te voorkomen dat de e-vloeistof lekt in de basis, (Indien u de verstuiver wilt wassen, wanneer er e-vloeistof op zit)
Plaats het apparaat ondersteboven en verwijder het mondstuk en de glazen buis, Vervang de verstuiver door een nieuwe en bevestig deze hem stevig op de basis, Plaats de glazen buis en het mondstuk terug,
Aan en uitschakelen: drok vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop, Het lampje zal vijf maal oplichten, om aan te geven dat het apparaat klaar is, Op dezelfde manier wordt het apparaat na vijf klikken uitgeschakeld,
Vaping: Houd de vuurknop ingedrukt en inhaleer, Laat los om uit te ademen,
Opladen: Laat het apparaat eenvoudig opladen door het via een USB-kabel aan te sluiten op een computer of een