Joyetech

ESPION Tour User Manual

English

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Check Authenticity
1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

Specification
Size: 48.0mm(L)*33.0mm(W)*89.0mm(H)
Screen: 0.96-inch OLED
Wattage: 1-220W
Mode: VW/TC(Ni, Ti, SS)/TCR
Battery: 2 * 18650 cells (CDR≥25A)
Max charging current: 2.0A
Max output current: 50A
Max output voltage: 9V

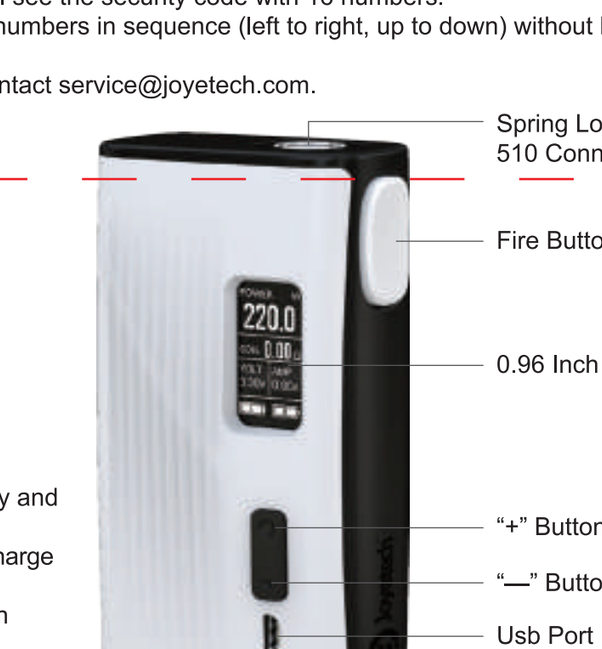

How to Use
1. Preparation
1) Please make sure you've soaked the atomizer head properly and filled the tank with enough e-liquid before use.
2) Please always use high rate 18650 cells with continuous discharge current rating (CDR)≥25A.
3) Please pay attention to the positive and negative signs when installing the cells.
4) Do NOT use cells with torn casings for safety reasons.
2. Power On/off
Put the device up side down and open the battery cover as directed.
Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on or off.
3. Vaping
Attach the atomizer onto the device tightly. (Keep the 510 connection clean and dry) Choose correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your atomizer before use.
Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the fire button and exhale.
4. Switch Modes
Click the fire button 3 times in quick succession to enter the menu system. Click the fire button again and switch the modes by clicking "+"/"—" buttons. Click the fire button to confirm your setting.
5. Settings
In the menu system, Scroll to 'SET' by clicking '—' button and click fire button to enter.
Select COIL to lock/unlock the resistance under TC/TCR modes.
Select POWER to adjust the wattage.
Select STEALTH to turn stealth mode on/off. Display will off while vaping if stealth mode is on.
Select SUBPARA to choose to display PUFF or TIME or AMP.
Select LOGO to turn it on/off (You need to upload it through VT software).
Select PREHEAT to set the preheat power and duration (under power mode). Once set, the device will run at the preheat output for the time you set each time when you press the fire button.
Select TIMEOUT to set the timeout duration. Once set, the device will shut down automatically if you hold the fire button over the pre-set time.
Select INFO to check your system version.

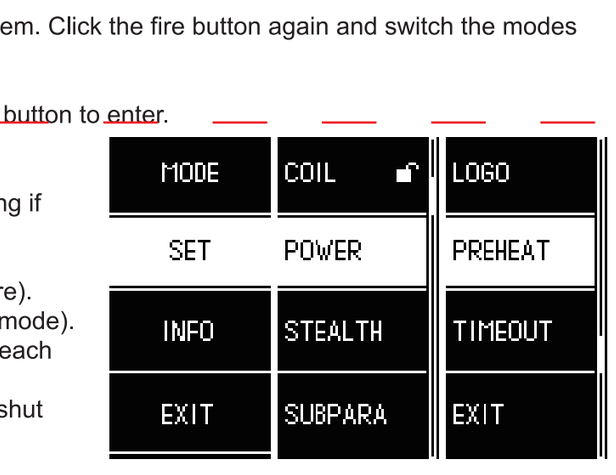

6. Charging & Upgrading
Simply charge the device by connecting it to the wall adapter (output: DC 5V). Don't leave the charging batteries unattended. You can also take out the cells and charge them in a stand alone charger. Download the latest firmware at www.joyetech.com/mvr-software/ if available and connect it with the USB cable in the package to update.

Indication and protection
Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the screen will display Atomizer Short.
No Atomizer Alert: When you press the fire button and the screen displays No Atomizer Found. That mainly because there's no atomizer attached on the battery or it is not tightly secured.
Weak Battery Alert: When the device is working with the atomizer where battery voltage is under 2.6V, the screen will display Weak Battery. Meanwhile, output power will be reduced accordingly.
Low Power Alert: When the battery voltage is under 2.5V, the screen will show Battery Low. If you continue to press the fire button, it will show Battery low lock, then stop working. Please recharge the battery to reactivate. As soon as charging has commenced low-voltage protection will be unlocked.
Atomizer Low Alert: When resistance of the coil is lower than 0.05ohm, the screen will display Atomizer Low.
Temperature Protection: Under TC/TCR mode, when the actual coil temperature reaches to the set temperature, the screen will show Protect.
Device Too Hot Alert:
When the temperature of device is higher than 70℃, output will shut off automatically and display Device Too Hot.
Imbalanced Batteries Alert: If the voltage difference of the cells reaches to 0.3V or higher, "Imbalanced Batteries" will display when connect to the charger.
Charge Error Alert:
If the device detects no charging current while plugged into the charger, the screen will show "Charge Error".
Check Battery Alert: When the device is powered on and plugged into the charger, if the cells are not put inside or accidentally placed opposite, the screen will show "Check Battery".
Check USB Adapter Alert: If the voltage of the adapter is 5.8V or higher, the screen will appear "Check USB Adapter" when plugged into the charger or pressing the fire button.

USE & STORAGE
Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight. Keep away from water or any liquids. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects. The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ while charging and -10℃ to 60℃ while in use. Always power off the device or take the cells out when it is not being used or when it is going to be stored. Store at ambient temperature (5°C to 30°C) in a clean dry place out of the reach of children and pets.

WASTE
At the end of the serviceable life, dispose the device including the battery in accordance with local waste disposal and recycling regulations with consideration to the environment.

Warning:
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
4. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
5. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.
Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité
1. Grattez le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros.
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com.

Comment l'utiliser
1. préparation
1) Assurez-vous d'avoir bien trempé la tête d'atomiseur et rempli le réservoir d'e-liquide suffisant avant utilisation.
2) Veuillez toujours utiliser des accumulateurs 18650 à haut débit avec un courant nominal de décharge continu (CDR) ≥ 25A.
3) Faites attention aux marques positifs et négatifs lors de l'installation des accumulateurs.
4) N'UTILISEZ PAS les accumulateurs avec des enveloppes déchirées pour la sécurité.
2. Mise sous / hors tension
Mettez l'appareil à l'envers et ouvrez le couvercle de la batterie comme indiqué. Appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton de tir pour allumer ou éteindre l'appareil.
3. Vaping
Fixez fermement l'atomiseur sur l'appareil. (Conservez la connexion 510 propre et sèche) Choisissez le mode correct et réglez la puissance en watts sur une plage appropriée en fonction de votre atomiseur avant utilisation.
Tenez le bouton de feu et inspirez à travers l'embout buccal. Relâchez le bouton de tir et expirez.
4. Changer les modes
Cliquez rapidement trois fois sur le bouton de tir pour accéder au système de menus. Cliquez à nouveau sur le bouton de tir et changez de mode en cliquant sur les boutons "+" / "-". Cliquez sur le bouton de tir pour confirmer votre réglage.
5. Réglages
Dans le système de menus, faites passer jusqu'à 'SET' en cliquant sur le bouton '-' et puis cliquez sur le bouton fire pour entrer.
Sélectionnez COIL pour verrouiller / déverrouiller la valeur résitive dans les modes TC / TCR.
Sélectionnez POWER pour régler la puissance.
Sélectionnez STEALTH pour activer / désactiver le mode STEALTH. L'affichage s'éteint lors de vaping si le mode STEALTH est activé.
Sélectionnez SUBPARA pour choisir d'afficher PUFF, TIME or AMP.
Sélectionnez LOGO pour l'activer / le désactiver (vous devez le télécharger via le logiciel VT).
Sélectionnez PREHEAT pour définir la puissance et la durée du préchauffage (en mode POWER). Une fois réglé, l'appareil fonctionnera à la puissance et au temps de préchauffage que vous aurez défini chaque fois que vous appuierez sur le bouton de tir.
Sélectionnez TIMEOUT pour définir la durée du délai d'attente. Une fois défini, l'appareil s'éteindra automatiquement si vous maintenez sur le bouton de tir enfoncé plus longue que la durée prédéfinie.
Sélectionnez INFO pour vérifier la version de votre système.
6. Chargement et mise à jour
Chargez l'appareil simplement en le connectant à un adaptateur mural (sortie: 5V DC). Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance. Vous pouvez également retirer les accumulateurs et les charger dans un chargeur. Téléchargez le dernier firmware sur www.joyetech.com/mvr-software/, connectez-le à l'aide du câble USB fourni dans l'emballage pour la mise à jour.

UTILISATION ET STOCKAGE
N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, au froid ou aux rayons directs du soleil. Gardez-le à l'écart de l'eau ou de tout liquide. Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement; Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs. La température de fonctionnement appropriée est entre 0 ° C et 45 ° C pendant la charge, et entre -10 ° C et 60 ° C pendant l'utilisation. Mettez toujours l'appareil hors tension ou retirez les accumulateurs lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il sera stocké. Conservez-le à la température ambiante (entre 5 ° C et 30 ° C) dans un endroit propre, sec et hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

DÉCHETS
À la fin de sa durée de vie, jetez l'appareil, y compris la batterie, conformément à la réglementation locale en matière de traitement et de recyclage des déchets, dans le respect de l'environnement.

Attention:
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
5. Ce dispositif n'est pas approprié pourles personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur. Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original.
* La marchandise défaillante ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée.
* La marchandise défaillante ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute.
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation).
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
* Échec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation).
3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et la gaine en cuir.
4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech. Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat.
Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie. Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

Deutsch

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen ob Original
1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode.
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com.

Gebrauchsanleitung
1. Vorbereitung
1) Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Verdampferkopf richtig eingeweicht haben und füllen Sie den Tank vor dem Gebrauch mit ausreichend E-Liquid.
2) Bitte verwenden Sie immer High-Rate-18650-Akku mit kontinuierlichem Entladungsstrom Rating (CDR) ≥25A.
3) Bitte beachten Sie bei der Installation des Akkus die positiven und negativen Vorzeichen.
4) Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen KEIN Akku mit gerissenem Gehäuse.
2. Power Ein/Aus
Legen Sie das Gerät mit der Oberseite nach unten und öffnen Sie die Batterieabdeckung wie angegeben. Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten den Powertaster 5-mal zügig in Folge
3. Dampfen:
Befestigen Sie den Verdampfer fest am Gerät. (Halten Sie den 510-Anschluss sauber und trocken.) Wählen Sie den richtigen Modus und stellen Sie die Wattleistung vor dem Gebrauch auf einen angemessenen Bereich gemäß Ihrem Verdampfer ein. Halten Sie den Feuerknopf und inhalieren Sie durch das Mundstück. Lassen Sie den Feuerknopf los und ausatmen.
4. der Modus wechseln
Klicken Sie dreimal zügig auf den Feuerknopf, um in das Menüsystem zu gelangen. Klicken Sie erneut auf den Feuerknopf und schalten Sie die Modi durch Klicken auf Taste "+" / "-" um. Klicken Sie auf den Feuerknopf, um Ihre Einstellung zu bestätigen.
5. Einstellungen
Beim Menüsystem scrollen Sie zu "SET", indem Sie auf die Taste "-" klicken und klicken Sie auf den Feuerknopf, um einzutreten.
Wählen Sie COIL , um den Widerstand im TC / TCR-Modus zu sperren / entsperren.
Wählen Sie POWER, um die Wattleistung einzustellen.
Wählen Sie STEALTH , um den Stealth-Modus ein- / auszuschalten. Die Anzeige wird ausgeschaltet, wenn der Stealth-Modus aktiviert ist.
Wählen Sie SUBPARA , um PUFF oder TIME oder AMPanzuzeigen.
Wählen Sie LOGO , um es ein- / auszuschalten (Sie müssen es über die VT-Software hochladen).
Wählen Sie PREHEAT , um die Vorheizleistung und Dauer einzustellen (im Power-Modus). Wenn das Gerät einmal eingestellt ist, läuft es für die Zeit, die Sie jedes Mal einstellen, wenn Sie am Vorheizausgang den Feuerknopf drücken.
Wählen Sie TIMEOUT , um die Timeout-Dauer einzustellen. Einmal eingestellt, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn Sie den Feuerknopf während der voreingestellten Zeit dauerhaft drücken.
Wählen Sie INFO , um Ihre Systemversion zu überprüfen.
6. Aufladen und Aktualisieren
Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie es an den Wandadapter anschließen (Ausgang: DC 5V). Lassen Sie die Akkus nicht unbeaufsichtigt. Sie können die Akkus auch herausnehmen und verwenden separate Batterieladegeräte. Laden Sie die neueste Firmware unter www.joyetech.com/mvr-software/ herunter und verbinden Sie sie mit dem USB-Kabel im Paket, um sie zu aktualisieren.

GEBRAUCH & LAGERUNG
Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Legen Sie das Gerät nicht direkt in Ihre Tasche oder Handtasche; mischen Sie es nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harten Gegenständen. Die geeignete Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 45 °C während des Ladevorgangs und zwischen -10 °C und 60 °C während des Betriebs. Schalten Sie das Gerät immer aus oder nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn es gelagert wird. Lagern Sie es bei Umgebungstemperatur (5 °C bis 30 °C) an einem sauberen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

ABFALL
Am Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Gerät einschließlich der Batterie unter Beachtung der örtlichen Entsorgungs- und Recyclingvorschriften und die Berücksichtigung der Umwelt.

Bitte Beachten!
1. Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter.
2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest. Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche: Nicht mit Münzen, Schmuck oder andere harte Gegenstände transportieren.
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte mit einem Entladestrom von 5V/2A.
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladevorgangs heiß werden. Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:
1. Von Kindern fernhalten.
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:
1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.
Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Русский

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства, чтобы быть уверенными, что вы все делаете правильно. Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному поставщику, или посетите наш веб-сайт www.joyetech.com.

Проверка подлинности:
1. Сотрите защитный слой на упаковке, под ним находится код из 16 цифр.
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальное поле на сайте.
3. При возникновении затруднений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬ?
1. Подготовка
1) Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно впитывали испаритель и наполняли резервуар достаточным количеством жидкости для электронных сигарет перед использованием.
2) Всегда используйте высокотоковые батареи 18650 с постоянным током разряда (CDR) ≥25A.
3)Пожалуйста, обратите внимание на положительные и отрицательные признаки при установке батареи.
4) НЕ используйте батареей с разрывами оболочек по соображениям безопасности.
2. Включение / выключение питания
Поместите устройство вверх и откройте крышку батарейного отсека, как указано. Нажмите кнопку «Fire» 5 раз подряд, чтобы включить или выключить устройство.
3. Парение
Плотно прикрепите атомайзер к устройству. (Держите коннектор 510 чистым и сухим) Выберите правильный режим и настройте мощность до нужного диапазона в соответствии с вашим атомайзером перед использованием.
Удерживайте кнопку «Fire» и вдыхайте через мундштук. Отпустите кнопку «Fire» и выдохните.
4. Переключения режимов
Нажмите кнопку «Fire» 3 раза подряд, чтобы войти в систему меню. Нажмите кнопку «Fire» еще раз и переключите режимы, нажав кнопки «+» / «-». Нажмите кнопку «Fire», чтобы подтвердить настройки.
5.Настройки
В системе меню прокрутите до пункта «SET», нажав кнопку «Fire», чтобы войти.
Выберите COIL для блокировки / разблокировки сопротивления в режимах TC / TCR.
Выберите POWER , чтобы настроить мощность.
Выберите STEALTH, чтобы включить / выключить режим скрытности. Если включен режим скрытности, когда он работает, дисплей выключится.
Выберите SUBPARA, чтобы выбрать отображение PUFF или TIMEили AMP.
Выберите LOGO , чтобы включить / выключить (вам нужно загрузить его через программное обеспечение VT).
Выберите PREHEAT, чтобы установить мощность и продолжительность предварительного нагрева (в режиме power). После установки устройство будет работать по времени предварительного нагрева, которое вы устанавливаете,с тех пор,как вы нажимаете кнопку «Fire».
Выберите TIMEOUT, чтобы установить длительность таймаута. После установки устройство автоматически выключится, если вы удерживаете кнопку огня в течение установленного времени.
Выберите INFO, чтобы проверить версию вашей системы.
6. Зарядка и обновление
1. Просто зарядите устройство, подключив его к адаптеру на стене (выход: DC 5V). Не оставляйте заряженные батареи без присмотра. Вы также можете вынуть ячейки и зарядить их в автономном зарядном устройстве. Загрузите последнюю версию прошивки на www.joyetech.com/mvr-software/, если нужно, и подключите ее с помощью кабеля USB в коробке для обновления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Не отложите аккумулятор в сильной, холодной среде или на месте прямого солнечного света. Хранить вдали от воды или любых жидкостей. Не кладите устройство в карман или сумочку напрямую; не смешивайте его с монетами, драгоценностями или другими твердыми предметами. Соответствующая рабочая температура составляет: во время зарядкиот - 0 ℃ до 45 ℃, во время использованияот -10 ℃ до 60 ℃. Всегда выключайте устройство или вынимайте ячейки, когда он не используется или когда он будет сохранен. Хранить при температуре окружающей среды (от 5 ° C до 30 ° C) в чистом сухом месте, недоступном для детей и домашних животных.

ОТХОДЫ
В конце срока службы утилизируйте устройство, включая батарею, в соответствии с местными правилами утилизации и отходов с учетом окружающей среды.

Меры предосторожности:
1. Это устройство может быть отремонтировано только в авторизованных сервисных центрах Joyetech. Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и быть опасной для вашего здоровья.
2. Устройство не следует хранить или эксплуатировать в условиях повышенной влажности. Допустимый диапазон температур от 0℃ до 45℃ при зарядке и от -10℃ до 60℃ при использовании или хранении.
3. Не следует использовать это устройство с комплектующими, произведенными другими компаниями. В случае такого использования Joyetech снимает с себя обязательства по гарантии и не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствии этого.
4. Не следует ронять устройство или подвергать его чрезмерным физическим нагрузкам.
5. Устройство допускается к использованию только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей.

Гарантийные обязательства:
Мы не несем ответственности за любые повреждения, случившиеся вследствии ошибки пользователя или нарушения им правил эксплуатации устройства. Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных реселлеров.

Условия гарантийного обслуживания:
Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства.
Гарантийное обслуживание осуществляется только в официальных сервисных центрах Joyetech.
Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в пределах гарантийного срока в случае выявления производственного брака.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- если недостатки возникли после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем требований руководства пользователя, правил хранения, транспортировки устройства, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
- если неисправность устройства возникла в результате удара, падения, чрезмерного физического воздействия, контакта с водой или иными жидкостями.
- при обнаружении механических повреждений, следов агрессивных сред и высоких температур, а также попадания внутрь инородных предметов и жидкостей;
- при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем и/или ремонта устройства вне официального сервисного центра Joyetech.
Гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.п.
Производитель оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям.

Español

Aviso de uso
Gracias por elegir los productos Joyetech. Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.

Verificación de la autenticidad
1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números.
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e ingrese los números conjuntos (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar.
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joyetech.com.

Cómo usar:
1.Preparación
1) Por favor asegúrese de haber empapado correctamente la cabeza del atomizador y haber llenado el tanque con suficiente e-líquido antes de usarlo.
2) Por favor utilice siempre celdas 18650 de alta velocidad con capacidad de corriente de descarga continua (CDR) ≥25A.
3) Por favor preste atención a los signos positivos y negativos al instalar las celdas.
4) NO use celdas con cubiertas rotas por razones de seguridad.
2.Encendido / apagado
Coloque el dispositivo boca abajo y abra la tapa de la batería como se indica. Presione el botón de fuego 5 veces en una sucesión rápida para encender o apagar el dispositivo.
3.Vapeo
Conecte el atomizador con el dispositivo firmemente. (Mantenga la conexión 510 limpia y seca) Elija el modo correcto y ajuste la potencia a un rango adecuado de acuerdo con su atomizador antes de usarlo.
Mantenga presionado el botón de fuego e inhale por la boquilla. Suelte el botón de fuego y exhale.
4.Cambiar los modos
Haga clic en el botón de fuego 3 veces en una sucesión rápida para entrar al sistema de menús. Haga clic nuevamente en el botón de fuego y cambie los modos haciendo clic en los botones "+" / "-". Haga clic en el botón de fuego para confirmar su configuración.
5.Configuraciones
En el sistema de menú, desplácese hasta "SET(CONFIGURAR)" haciendo clic en el botón "-" y haga clic en el botón de fuego para entrar.
Seleccione COIL(BOBINA) para bloquear / desbloquear la resistencia en los modos TC / TCR.
Seleccione POWER(POTENCIA) para ajustar el vataje.
Seleccione STEALTH (SIGILO) para activar / desactivar el modo invisible. La pantalla se apagará mientras se vapea si el modo invisible está activado.
Seleccione SUBPARA para elegir mostrar PUFF o TIME o AMP.
Seleccione LOGO para activarlo / desactivarlo (debe cargarlo a través del software VT).
Seleccione PREHEAT(PRECALENTAR) para configurar la potencia y la duración del precalentamiento (en modo de encendido). Después de configurarlo, el dispositivo se ejecutará en la salida de precalentamiento durante el tiempo establecido cada vez que presione el botón de fuego.
Seleccione TIMEOUT para establecer la duración del tiempo de espera.Después de configurarlo, el dispositivo se apagará automáticamente si mantiene presionado el botón de fuego más que el tiempo preestablecido.
Seleccione INFO para verificar la versión de su sistema.
6. Carga y actualización
Simplemente cargue el dispositivo conectándolo al adaptador de pared (salida: DC 5V). No deje las baterías de carga desatendidas. También puede sacar las celdas y cargarlas en un cargador independiente. Descargue el firmware más reciente en www.joyetech.com/mvr-software/ si está disponible y conéctelo por el cable USB en el paquete para actualizar.

USO Y ALMACENAMIENTO
No exponga la batería al calor o al frío extremo ni a la luz solar directa. Mantener alejado del agua o de cualquier líquido. No ponga el dispositivo en su bolsillo o bolso directamente; No lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros. La temperatura de operación adecuada es de 0 ℃ a 45 mientras se está cargando y de -10 ℃ a 60 mientras está en uso. Siempre apague el dispositivo o saque las celdas cuando no se esté utilizando o cuando se vaya a almacenar. Almacene a temperatura ambiente (5 °C a 30° C) en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Residuo
Al final de la vida útil, desecha el dispositivo, incluida la batería, de acuerdo con los reglamento locales de eliminación de residuos y reciclajecon consideración para el medio ambiente.

Advertencia:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este dispositivo no está recomendado para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores.
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes.

Garantía:
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.

Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech. El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.
2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.
*La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuera.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respetar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).
*La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas.
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.

Italiano

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com.

Controlla l'autenticità
1. Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri.
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare.
3. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com.

MODO D'USO
1. Preparazione
1) AssicuraRSI di aver bagnato correttamente la testa dell'atomizzatore e di aver riempito il serbatoio con sufficiente liquido prima dell'uso.
2) Utilizzare sempre batterie 18650 ad alta capacità con corrente continua (CDR) ≥25A.
3) Si prega di prestare attenzione ai segni positivi e negativi durante l'installazione delle pile.
4) NON utilizzare pile con involucri strappati per motivi di sicurezza.

2. Accensione / spegnimento
Mettere il dispositivo con la parte laterale rivolta verso il basso e aprire il coperchio della batteria come indicato. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere o spegnere il dispositivo.

3. Svapare
Inserire saldamente l'atomizzatore sul dispositivo. (Mantenere la connessione 510 pulita e asciutta) Scegliere la modalità corretta e regolare la potenza in base al proprio atomizzatore prima dell'uso.
Tienere premuto il pulsante di accensione e inspirare attraverso il boccaglio. Rilasciare il pulsante di accensione ed espirare.

4. Cambiare modalità
Fare clic sul pulsante di accensione 3 volte in rapida successione per accedere al sistema di menu. Fare di nuovo clic sul pulsante di accensione e cambiare la modalità facendo clic sui pulsanti "+" / "-". Fare clic sul pulsante di accensione per confermare le impostazioni.

5. Impostazioni
Nel sistema di menu, scorrere su 'SET' facendo clic sul pulsante '-' e fare clic sul pulsante di accensione per accedere.
Selezionare COIL per bloccare / sbloccare la resistenza in modalità TC / TCR.
Seleziona POWER per regolare la potenza.
Seleziona STEALTH per attivare / disattivare la modalità invisibile. Il display si spegnerà durante lo svapo se la modalità invisibile è attiva.
Selezionare SUBPARA per scegliere di visualizzare PUFF, TIME o AMP.
Seleziona LOGO per attivarlo / disattivarlo (si caricarlo tramite il software VT).
Selezionare PREHEAT per impostare la potenza di preriscaldamento e la durata (in modalità alimentazione). Una volta impostato il tutto, verrà eseguito in uscita un preriscaldamento del dispositivo per tutto il tempo impostato ogni volta che si preme il pulsante di accensione.
Selezionare TIMEOUT per impostare la durata del timeout. Una volta impostato, il dispositivo si spegnerà automaticamente se si tiene premuto il pulsante di accensione oltre il tempo prestabilito.
Selezionare INFO per verificare la versione del sistema.

6. Carica e aggiornamento
È sufficiente caricare il dispositivo collegandolo all'adattatore a muro (uscita: DC 5V). Non lasciare incustodite le pile ricaricabili. È anche possibile estrarre le pile e caricarle in un caricatore esterno. Scaricare il firmware più recente su www.joyetech.com/mvr-software/ se disponibile e collegare il dispositivo con il cavo USB per aggiornare il pacchetto disponibile.

USO E CONSERVAZIONE
Non esporre la batteria al calore estremo, al freddo o alla luce solare diretta. Tenere lontano dall'acqua o da altri liquidi. Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa; non lasciarlo a contatto con monete, gioielli o altri oggetti duri. La temperatura operativa appropriata è compresa tra 0 ℃ e 45 ℃ durante la ricarica e tra -10 ℃ e 60 ℃ durante l'uso. Spegnere sempre il dispositivo o estrarre le pile quando non viene utilizzato o quando verrà conservato. Conservare a temperatura ambiente (5 "C a 30" C) in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

SMALTIMENTO
Al termine della vita utile, smaltire il dispositivo, compresa la batteria, in conformità con le normative locali sullo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, tenendo conto dell'ambiente.

Avviso:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.
4. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

Termini di garanzia:
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente. La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech. Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate;
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti.
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d'uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali caricatore, batteria e cavo di alimentazione).
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, collane e protettori.
4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech. La garanzia è valida solo ed esclusivamente per i prodotti di marca Joyetech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto.

Joyetech si reserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e revisare il contenuto delle condizioni di garanzia.

日本語

使用上の注意：
Joyetechを選びいただき、ありがとうございます。ご使用の前には、このマニュアルを熟読して、ご使用が正しいことを確実にしてください。追加の情報を必要とするか、製品やその使用についてのご質問があれば、地元のJoyetechの代理店にご相談になるか、弊社のウェブサイトwww.joyetech.comをご覧ください。

信頼性の確認
1.パッケージのSCラベルのコーティングを取除くと、16個の番号を持つセキュリティコードが表示される。
2.http://www.joyetech.com/batchcode.phpを参照し、空白のないように(左から右、上から下まで)の番号を入力することをチェックする。
3.さらに質問がある場合は、気軽にservice@joyetech.comにお問い合わせください。

使い方
1.準備
1）使用前にアトマイザーヘッドを完全に浸しておいて、十分なリキッドをタンクに入れてください。
2）常に連続放電電流定格（CDR）が25A以上の高率18650セルを使用してください。
3）電池を取り付ける際には、正負の記号に注意してください。
4）安全のため、破損した電池は使用しないでください

2.電源のオン/オフ
デバイスを逆さまにし、バッテリーカバーを指示どおりに開きます。ファイアボタンを素早く5回連続的に押し、デバイスをオンまたはオフにします。

3.Vaping
アトマイザーをデバイスにしっかりと取り付けます。（510コネクションを清潔で乾燥した状態に保つ）使用前に正しいモードを選択し、アトマイザーに応じてワット数を適切な範囲に調整してください。
ファイアボタンを押しながら、マウスピースを通して吸引してください。ファイアボタンを放して、吐き出します。

4.モードをスイッチする
ファイアボタンを3回連続的にクリックすると、メニューシステムに入ることができます。ファイアボタンをもう一度クリックし、"+"/"-"ボタンでモードを切り替えます。ファイアボタンをクリックし、設定を確定します。

5.設定
メニューシステムに、'-'ボタンをクリックして'SET'にスクロールし、ファイアボタンをクリックしてから入ります。
COILを選択すると、TC / TCRモードで抵抗をロック/ロック解除する。
POWERを選択すると、ワット数を調整する。
STEALTHを選択すると、ステルスモードをオンまたはオフにする。ステルスモードがオンの場合では、vaping中にディスプレイが消灯する。
SUBPARAを選択すると、PUFFまたはTIMEまたはAMPのディスプレイを選択する。
LOGOを選択すると、ロゴをオン/オフにする（VTソフトウェア経由でアップロードする必要がある）。
PREHEATを選択すると、予熱パワーと持続時間を設定する（パワーモード時）。一旦設定されると、デバイスは、ファイアボタンを押すたびに設定した時間の間、予熱出力で動作します。
TIMEOUTを選択すると、タイムアウト時間を設定する。一旦設定されると、あらかじめ設定された時間以上にファイアボタンを押し続けると、デバイスは自動的にシャットダウンする。
INFOを選択すると、システムのバージョンを確認する。

6.充電＆アップグレード
デバイスをACアダプター（出力：DC 5V）と繋げるだけで簡単に充電できます。充電用電池を無人で放置しないでください。また、セルを取り出してスタンドアローンの充電器で充電することもできます。最新のファームウェアをwww.joyetech.com/mvr-software/からダウンロードし、パッケージ内のUSBケーブルで接続して更新します。

使用と保管
極端な高温、寒い場所や直射日光の当たる場所には置かないでください。水や液体から離して保管してください。あなたのポケットやハンドバッグに直接デバイスを入れないでください。コイン、ジュエリーその他の硬いものとミックスしないでください。適切な動作温度は充電中に0℃~45℃で、使用中に-10℃~60℃です。使用しないときや保管するときは、必ずデバイスの電源を切ってください。子供やペットの手の届かない乾燥した清潔な場所に、周囲温度（5~30℃）で保管してください。

廃棄物
寿命の終わりには、環境を考慮して、地域の廃棄物処理およびリサイクル規則に従ってバッテリーを含む装置を処理してください。

警告：
1. 子供たちの手の届かない所に置きます。
2. 本装置は、18歳未満か、非喫煙者の人々による使用には推薦されません。
3. 本装置は、妊娠中や母乳養育の女性による使用に適していません。
4. 本装置は、心血管疾患または呼吸器疾患がある人々による使用に適していません。
5. この装置は、心臓機能障害、高血圧症、または糖尿病のような病気にかかった人々による使用に適していません。

保証の条件：
Joyetech製品の保証カードを参照してください。弊社は、ユーザーのエラーによって生じた、いかなる損害に対しても、責任を負いません。弊社の保証は、第三者ベンダーから購入される製品に有効となりません。

Joyetechは、以下の契約条件に従って、保証期間中に修理を提供することに同意します。
1. この保証では、欠陥のあるJoyetechブランド商品に対して、無料で修理を提供します。保証期間は、エンドユーザーによる購入日から90日です。
2. この保証は、以下のどの状態の結果としても、無効となり得ます。
* お客様が、保証カードと購入当初の領収書を提供しない。
* 商品の失陥または損害が、不正使用または無断修理によって引き起こされる。
* 落下のように、過剰な力の結果となる、商品の失陥または損害。
* 推薦された作動条件以外での使用の結果となる、商品の失陥または損害（使用マニュアルでの予防措置を参照）。
* 水または他のリキッドの不正使用により起因する、商品の失陥または損害（操作説明に関する使用マニュアルを参照）。
* Joyetechではない構成部分を使用したことによる、商品の失陥または損害（充電器、バッテリー、電源ケーブル）。
3. この保証では、個人の品目、または消耗品と付属品（以下などを含み、他のいかなる場合も含む）を補償しません。マウスピース、カートリッジ、アトマイザー・ヘッド、飾りひも、革製の外筒。
4. この保証では、いかなるJoyetech以外のブランド製品をも補償しません。この保証は、購入の証拠書類に表示された購入日以後に、90日の保証期間の間に、適格なJoyetechブランドの製品に対してのみ有効です。

Joyetechは、全ての保証事例において、最終的な決定の権利を保有します。Joyetechは、この保証条件の内容を解釈して、修正することができます。

Polsku

Uwagi dotyczące użytkowania:
Dziękujemy za wybór firmy Joyetech. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z urządzenia. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań dotyczących produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joyetech lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.joyetech.com.

Sprawdź Autentyczność
1.Zniszcz powłokę znaku SC na opakowaniu i pojawi się kod zabezpieczający z 16 liczb.
2.Odwiedź http://www.joyetech.com/batchcode.php i wprowadź liczby w kolejności (od lewej do prawej, od góry do dołu) bez spacji do sprawdzenia.
3.Jeżeli masz jakieś pytanie, prosimy o kontakt z service@joyetech.com.

JAK UŻYWAĆ?
1.Przygotowania
1)Upewnij się, że prawidłowo nasączałeś głowicę rozpylacza i napełniłeś zbiornik wystarczającą ilością e-cieczu przed użyciem.
2)Należy nadal używać wysokiej częstotliwości 18650 ogniw o stałym natężeniu prądu rozładowania (CDR) ≥25A.
3) Podczas instalacji ogniw należy uważać na znaki biegunów dodatnich i ujemnych.
4) NIE używaj ogniwa z podartymi osłonkami ze względów bezpieczeństwa.

2.Włączanie/wyłączanie
Odłóż stronę urządzenia i otwórz pokrywę baterii zgodnie z instrukcjami.Naciśnij przycisk ognia 5 razy w krótkich odstępach czasu, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

3.Parowanie
Przymocuj rozpylacz do urządzenia mocno.(Utrzymuj połączenie 510 w czystości i suchości) Wybierz właściwy tryb i dopasuj moc w odpowiednim zakresie na podstawie rozpylacza przed użyciem.Przytrzymaj przycisk ognia i wdychaj przez ustnik.Zwolnij przycisk ognia i zrób wydech.

4.Przełącz tryby
Kliknij przycisk ognia trzykrotnie w krótkich odstępach czasu, aby wejść do menu.Ponownie kliknij przycisk ognia i przełącz tryby, klikając przyciski "+" / "-".Kliknij przycisk ognia, aby potwierdzić.

5.Ustawienia
W systemie menu, przewiń do "USTAWIENIE", klikając przycisk "-", a następnie kliknij przycisk ognia, aby wejść.
Wybierz COIL, aby zablokować / odblokować opór w trybach TC / TCR.
Wybierz POWER, aby wyregulować moc.
Wybierz STEALTH, aby włączyć / wyłączyć tryb ukryty.
Wybierz SUBPARA, aby wybrać wyświetlanie ZACIĄGNIĘCIE lub CZAS lub AMP.
Wybierz LOGO, aby go włączyć / wyłączyć (Prześlij go przez oprogramowanie VT).
Wybierz PREHEAT, aby ustawić moc grzania i czas trwania (w trybie mocy).Po ustawieniu urządzenie będzie działało na wyjściu nagrzewania wstępnego przez czas ustawiony za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk ognia.
Wybierz TIMEOUT, aby ustawić czas oczekiwania.Po ustawieniu urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy naciśniesz przycisk ognia dalej niż ustawiony czas.
Wybierz INFO, aby sprawdzić wersję systemu.

6. Ładowanie i Aktualizacja
Wystarczy naładować urządzenie, podłączając go do adaptera ściennego (wyjście: prąd stały (dc) 5V).Nie pozostawiaj ładowanych baterii bez nadzoru.Można również wyjąć ogniw i naładować w samodzielnej ładowarce.Pobierz najnowszą wersję mikroprogramów na www.joyetech.com/mvr-software/ ,jeżeli jest dostępna i podłącz go kablem USB w pakiecie, aby zaktualizować.

ZUŻYCIE & PRZECHOWANIE
Nie należy wystawiać baterii w ekstremalnie wysokich temperaturach, w zimnym otoczeniu ani bezpośrednio pod działaniem promieni słonecznych.Przechowywaj z dala od wody lub płynów.Nie wkładaj urządzenia bezpośrednio do kieszeni lub torebki;nie mieszaj go z monetami, biżuterią lub innymi twardymi przedmiotami.Podczas używania odpowiedni zakres temperatury pracy mieści się w zakresie od 0 ℃ do 45 ℃, a w przypadku ładowania od -10 ℃ do 60 ℃.Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone lub baterii są wyjmowane, gdy nie jest używane lub gdy ma być przechowywane.Przechowywaj w czystym i suchym miejscu w temperaturze otoczenia (od 5 do 30℃) w którym znajdzie się poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

ODPADY
Kiedy urządzenie osiągnie żywotność,wyrzuć urządzenie wraz z baterią zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji i recyklingu z uwzględnieniem środowiska.

Ostrzeżenie:
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez osoby poniżej 18 roku życia lub niepalące.
3. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
4. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z chorobami układu krążenia lub dróg oddechowych.
5. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem lub cukrzycą.

Warunki gwarancji:
Prosimy o zapoznanie się z treścią karty gwarancyjnej produktów Joyetech. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika. Gwarancją naszej firmy nie są objęte produkty zakupione u sprzedawców zewnętrznych.

Firma Joyetech zobowiązuje się do naprawy w ramach gwarancji na następujących warunkach:
1. Niniejsza gwarancja zapewnia bezpłatną naprawę wadliwego produktu marki Joyetech. Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu przez użytkownika końcowego.
2. Niniejsza gwarancja może stać się nieważna w wyniku wystąpienia któregokolwiek z następujących warunków:
* Klient nie przedstawił karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieupoważnioną naprawą.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nadmierną siłą, jak na przykład upuszczenie.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użytkowaniem w warunkach innych niż zalecane warunki korzystania (patrz Środki ostrożności związane ze stosowaniem w instrukcji obsługi).
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieodpowiednim użyciem wody lub innej cieczy (patrz instrukcje użytkowania w instrukcji obsługi).
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użyciem części innych niż firmy Joyetech (ładowarka, bateria akumulatorowa i kabel zasilający).
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przedmiotów osobistych lub części eksploatacyjnych i nasadek, w tym między innymi: ustnika, kartridża, głowicy atomizera, smyczy i skórzanej osłonki.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów marek innych niż Joyetech. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie uprawnionych produktów marki Joyetech w okresie gwarancyjnym obejmującym 90 dni od daty zakupu zgodnie z datą na dowodzie zakupu.

Firma Joyetech zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w każdym przypadku gwarancyjnym. Firma Joyetech może interpretować i zmieniać treść niniejszych warunków gwarancyjnych.

Dansk

Før brug:
Tak fordi du har valgt Joyetech. Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før brug for at sikre, at du bruger produktet korrekt. Hvis du har brug for yderligere information eller hvis du har nogle spørgsmål vedrørende produktet eller dets brug, opfordrer vi dig til at kontakte din lokale Joyetech agent, eller besøge vores website på www.joyetech.com.

Tjek produktekts ægthed
1. Skrab belægningen af SC labelet på pakken og du vil se sikkerhedskoden som består af 16 numre.
2. Besøg joyetech.com/batchcode.php og indtast nummeret i rækkefølge (venstre til højre, op til ned) uden mellemrum.
3. Skulle du hav yderligere spørgsmål, så skriv endelig til service@joyetech.com

Brugervejledning
1. Forberedelse
1) Vær sikker på at grundigt fugte atomizers hoved med e-væske og fyld e-væske ind i tanken før du bruger enheden for første gang.
2) Altid sætte høj-kapacitet batteri modell 18650, der kan give konstant afladning (CDR) ≥ 25A.
3) Vær opmærksom at batteriets plus og minus poler vender korrekt, når du installerer batteriet.
4) Brug ikke gamle eller beskadigede batteri til at sikre dig.

2. Tænde/slukke:
Sætte enheden op side. Åbn batterirummet som angivet. Sæt batteriet i batteriholderen. Tryk på Fire-knappen 5 gange hurtigt efter hinanden at tænde for apparatet.

3. Vaping
Montere atomizer tæt på enheden. Holde 510-koblingen rene og tørre. Vælg den korrekte en vapningslæg og justere vattalet i et egnet område ifølge din atomizer, før apparatet tages i brug for første gang.

4. Ændre vapings mode
Klik på Fire-knappen 3 gange hurtigt for at gå ind i menuen. Klik på Fire-knappen til at ændre vapings mode ved hjælp af knappen - og knappen -. Klik på Fire-knappen for at bekræfte indstillingen.

5. Indstillinger
I menusystemet, klik på knappen - for at vælge 'SET'. Klik på Fire-knappen til at gå ind i 'Sæt' vindue.
Vælg COIL til at låse eller låse op modstanden i den varmningsspiralen under TC/TCR-mode.
Vælg POWER til at justere vattalet af varmningsspiralen.
Vælg STEALTH til at aktivere eller deaktivere stealth-mode. Stealth-mode er deaktiveret, vil skærmen være slukket ved vapingen.
Vælg SUBPARA til at vise PUFF, TIME eller AMP ved vapingen.
Vælg LOGO til at vise Logo (logoet gemmes ved VT software).
Vælg PREHEAT for at indstille varmningsvattal og tid når apparatet tændes. Med denne indstilling, når der trykkes på Fire-knappen, vil apparatet køre på forvarmningsvattalet og -tiden.
Vælg TIMEOUT for at angive varigheden for timeout. Med denne indstilling, hvis du trykker på Fire-knappen for varigheden, slukke enheden sig automatisk.
Vælg INFO for at kontrollere systemversionen af apparatet.

6. Opladning og opgradering
Simpelt oplade enheden ved at forbinde enheden med en computer eller AC adapter via et USB-kabel. oplade ikke batterier uden opsyn. Du kan også tage ud batterierne og oplade dem i en separat oplader. Hent den nyeste firmvaran fra www.joyetech.com/mvr-software/ hvis det er tilgængelig. Tilslut enheden med computeren via et USB-kabel til at opdatere enheden.

Brug og opbevaring
Ikke udsætte batteriet for ekstrem varme, kulde eller direkte sollys. Holde sig væk fra vand eller væsker. Ikke sætte enheden i din lomme eller håndtaske direkte. Ikke blande det med mønter, smykker eller andre hårde genstande. Velfungerende temperatur er fra 0 til 45 grader, men den passende opladningstemperatur er mellem -10 og 60 grader. Altid slukke enheden eller tage batteriet ud, når det ikke bruges, eller når den skal gemmes. Apparatet skal opbevares ved stuetemperatur (mellem 5 og 30 grader) i et rent, tørt sted, utilgængeligt for børn og kæledyr.Opbevares ved stuetemperatur (mellem 5 og 30 grader) i et rent tørt sted, utilgængeligt for børn og kæledyr.

Genbrug
I enden af livetiden, bortskaffes enheden herunder batteri i henhold til lokalt orordninger og regler om bortskaffelse og genbrug af affald med hensyn til miljøet.

Advarsel:
1. Hold produktet væk fra børn.
2. Denne enhed anbefales ikke til brug af personer under 18 eller ikke-rygere.
3. Denne enhed er ikke velegnet til brug af gravide eller ammende kvinder.
4. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer, der har hjertekarsygdomme eller luftvejssygdomme.
5. Denne enhed er ikke velegnet til brug af personer med sygdomme såsom hjerte dysfunktion, højt blodtryk eller diabetes.

Garantibetingelser:
Læs venligst dit Joyetech produktgarantikort. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl. Vores garanti er ikke gyldig for produkter købt hos tredjepartsforhandlere.

Joyetech reparerer under garanti i henhold til følgende betingelser:
1. Denne garanti giver dig ret til gratis reparation for defekte Joyetech produkter. Garantiperioden er 90 dage fra den dato, slutbrugeren købte produktet.
2. Denne garanti ugyldiggøres af følgende betingelser:
*Kunden har ikke garantikortet og den originale kvittering fra købet.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af upassende brug eller uautoriseret reparation.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af overdreven kraft, såsom tab.
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af brug uden for de anbefalede brugsforhold (se forholdsregler i brugermanualen).
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af upassende brug af vand eller andre væsker (se brugermanual for brugsinstruktioner).
*Enhedsfejl eller skade sker som følge af brug med ikke-Joyetech komponenter (oplader, batteri og strømkabel).
3. Denne garanti dækker ikke personlige dele eller forbrugsvarer og tilbehør, inklusiv men ikke begrænset til: mundstykke, patron, forstøverhoved, nøglesnor og lædertaske.
4. Denne garanti dækker ikke nogen ikke-Joyetech produkter. Denne garanti er kun gyldig for kvalificerede Joyetech produkter i garantiperioden på 90 dage efter datoen på købsbeviset.

Joyetech forbeholder retten til den endelige beslutning i alle garantisager. Joyetech kan tolke og revidere indholdet i disse garantibetingelser.

Nederlands

Mededeling voor de gebruike:
Bedankt dat u hebt gekozen voor Joyetech. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig voor gebruik zodat u zeker weet dat u het apparaat correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leverancier van Joyetech of naar onze website gaan: www.joyetech.com.

Controle op echtheid
1.Kras de deklaag van het SC-label op de verpakking. U ziet een 16-cijferige beveiligingscode.
2.Ga naar http://www.joyetech.com/batchcode.php en voer de cijfers, zonder spaties, achter elkaar in (van links naar rechts, van boven naar onder) om de echtheid te controleren.
3.Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op met service@joyetech.com.

GEBRUIK
1. Voorbereiding
1) Zorg ervoor dat u de verstuiver goed hebt doorweekt en vul de tank voor gebruik met voldoende e-vloeistof.
2) Gebruik altijd hogesenlheids-18650-batterijen met een continue ontlaadstroomwaarde (CDR) ≥25A.
3) Let op de plus- en mintekens bij het installeren van de batterijen.
4) Gebruik om veiligheidsredenen GEEN batterijen met gescheurde behuizing.

2. In- / uitschakelen
Draai het apparaat ondersteboven en open het batterijklepje zoals aangegeven. Druk vijf keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- of uit te schakelen.

3. Vapen
Bevestig de verstuiver stevig op het apparaat en houd de 510-verbinding schoon en droog. Kies voor gebruik de juiste modus en stel het wattage af op een geschikt bereik voor de door u gebruikte verstuiver. Houd de vuurknop ingedrukt en inhaleer door het mondstuk. Laat de vuurknop los en adem uit.

4. Schakelen tussen modi
Druk driemaal snel achter elkaar op de vuurknop om het menusysteem te openen. Druk nogmaals op de vuurknop en schakel tussen de modi door op de knoppen "+" / "-" te drukken. Druk op de vuurknop om uw instelling te bevestigen.

5. Instellingen
Blader in het menusysteem naar 'SET' door op de knop '-' te drukken en druk op de vuurknop om in te voeren.
Selecteer COIL om de weerstand onder de TC / TCR-modi te ver- of ontgrendelen.
Selecteer POWER om het wattage aan te passen.
Selecteer STEALTH om stealth-modus in of uit te schakelen. Het display is uitgeschakeld tijdens het vapen, als de stealth-modus is ingeschakeld.
Selecteer SUBPARA om te kiezen om PUFF of TIME of AMP weer te geven.
Selecteer LOGO om het in of uit te schakelen (u moet het uploaden via VT-software).
Eenmaal ingesteld, zal het apparaat op de voorverwarmuitvoer werken gedurende de tijd die u hebt ingesteld, telkens wanneer u op de vuurknop drukt.
Selecteer TIMEOUT om de time-outduur in te stellen. Eenmaal ingesteld, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als u de vuurknop ingedrukt houdt gedurende de vooraf ingestelde tijd.
Selecteer INFO om uw systeemversie te controleren.

6. Opladen en opwaarderen
Laad het apparaat eenvoudig op door het aan te sluiten op de muuradapter (uitvoer: DC 5V). Laat de opladende batterijen niet onbeheerd achter. U kunt ook de batterijen verwijderen en ze opladen in een afzonderlijke oplader.
Download de nieuwste firmware op www.joyetech.com/mvr-software/ indien deze beschikbaar is en sluit het apparaat aan met de meegeleverde USB-kabel om bij te werken.

GEBRUIK & OPSLAG
Stel de batterij niet bloot aan extreme hitte, kou of direct zonlicht. Buiten bereik van water of andere vloeistoffen houden. Plaats het apparaat niet rechtstreeks in uw broekzak of handtas; meng het niet met munten, sieraden of andere harde voorwerpen. De juiste bedrijfstemperatuur ligt binnen het bereik van 0 ° C tot 45 ° C tijdens het opladen en van -10 ° C tot 60 ° C tijdens gebruik. Schakel het apparaat altijd uit of verwijder de batterijen wanneer het apparaat niet worden gebruikt of wanneer deze worden opgeslagen. Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren op een schone, droge plaats en bij een omgevingstemperatuur tussen 5 ° C tot 30 ° C.

Afval
Na afloop van de bruikbare levensduur moet het apparaat inclusief de batterij worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering en -recycling rekening houdend met het milieu.

Waarschuwing:
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Mensen jonger dan 18 jaar of niet-rokers wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
3. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
4. Mensen die last hebben van hart- en vaatziekten of een respiratoire aandoening wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.
5. Mensen die last hebben van hartstoornissen, een hoge bloeddruk of suikerziekte wordt afgeraden dit apparaat te gebruiken.

Garantievoorwaarden:
Raadpleeg de garantiekaart van Joyetech voor uw product. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van fouten veroorzaakt door de gebruiker. Onze garantie is niet geldig in geval van producten gekocht via derden.

Joyetech stemt ermee in om onder de volgende voorwaarden volgens de garantie reparaties uit te voeren:
1. Deze garantie is bedoeld voor het gratis laten repareren van defecte merchandise van het merk Joyetech. De garantieperiode heeft een termijn van 90 dagen vanaf de datum waarop de eindgebruiker het product kocht.
2. Deze garantie kan als gevolg van de volgende voorwaarden ongeldig worden:
* De klant heeft geen garantiekaart en de originele aankoopbon.
* De schade aan het product of het niet goed functioneren ervan is het gevolg van verkeerd gebruik of een niet-geautoriseerde reparatie.
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van te veel kracht zoals het laten vallen.
* Het niet functioneren of schade aan het product als een gevolg van gebruik buiten de aanbevolen voorwaarden voor het functioneren (zie Waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing).
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van het gebruik van water of andere vloeistof (raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor het juiste gebruik).
* Het niet functioneren of schade aan het product als gevolg van het gebruik ervan in combinatie met onderdelen niet van Joyetech (oplader, batterij, en voedingskabel).
3. Deze garantie dekt geen persoonlijke artikelen of verbruiksartikelen en hulpstukken waaronder, maar niet beperkt tot, mondstuk, cartridge, verstuiverkop, streng, en leren koker.
4. Deze garantie dekt geen producten die niet van het merk Joyetech zijn. Deze garantie is alleen van toepassing op producten van het merk Joyetech tijdens de garantieperiode van 90 dagen na de koop zoals aangegeven op het aankoopbewijs.

Joyetech behoud het recht om in alle garantiezaken de eindbeslissing te nemen. Joyetech mag de inhoud van deze garantievoorwaarden naar wens interpreteren en wijzigen.

Ελληνικά

Παρατηρήσεις για τη Χρήση:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joyetech. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε σωστή χρήση. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Joyetech , ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.joyetech.com.

Έλεγχος Αυθεντικότητας
1. Ξεβιδώστε την επικάλυψη της ετικέτας SC στη συσκευασία, θα δείτε τον κωδικό ασφαλείας με 16 αριθμούς.
2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.joyetech.com/batchcode.php και γράψτε τους αριθμούς με σειρά (από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω) χωρίς κενά για έλεγχο.
3. Εάν έχετε οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το service@joyetech.com.

ΠΩΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
1. Προετοιμασία
1) Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε εμποτίσμενο σωστά το κεφάλι του ατμοποιητή και γεμίστε τη δεξαμενή με αρκετό υγρό αναπλήρωσης πριν τη χρήση.
2) Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντοτε κύτταρα μπαταρίας υψηλού ρυθμού 18650 με συνεχή βαθμολογία ρεύματος εκφόρτισης (CDR)≥25A.
3) Παρακαλούμε δώστε προσοχή στα θετικά και αρνητικά σημεία κατά την εγκατάσταση των κυττάρων μπαταρίας.
4) ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κύτταρα μπαταρίας με σχισμένα περιβλήματα για λόγους ασφαλείας.

2. Λειτουργία on/off:
Βάλτε τη συσκευή ανάποδα και ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας σύμφωνα με τις οδηγίες. Πατήστε το κουμπί fire 5 φορές συνεχόμενα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3. Άτμισμα
Συνδέστε τον ατμοποιητή στη συσκευή σφιχτά. (Κρατήστε τη σύνδεση 510 καθαρή και στεγνή) Επιλέξτε σωστή λειτουργία και ρυθμίστε την ισχύ σε κατάλληλο εύρος σύμφωνα με τον ατμοποιητή σας πριν τη χρήση.

4. Εναλλαγή λειτουργίας
Κάντε κλικ στο κουμπί fire 3 φορές συνεχόμενα για να μπείτε στο σύστημα μενού. Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί fire και αλλάξτε τις λειτουργίες κάνοντας κλικ στα κουμπιά "+" / "-".Κάντε κλικ στο κουμπί fire για την επιβεβαίωση της ρύθμισης.

5. Ρύθμιση
Στο σύστημα μενού, μεταβείτε στο 'SET' κάνοντας κλικ στο κουμπί '-' και κάντε κλικ στο κουμπί fire για είσοδο.
Επιλέξτε COIL για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε την αντίσταση κατά τις λειτουργίες TC / TCR.
Επιλέξτε POWER για να ρυθμίσετε την ισχύ.
Επιλέξτε STEALTH για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία stealth. Η οθόνη θα σβήσει καθώς ατμίζεται εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία stealth.
Επιλέξτε SUBPARA για να επιλέξετε την ένδειξη PUFF ή TIME ή AMP.
Επιλέξτε LOGO για να την ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε (Πρέπει να το μεταφορτώσετε μέσω του λογισμικού VT).
Επιλέξτε PREHEAT για να ρυθμίσετε την ισχύ προθέρμανσης και τη διάρκεια (σε λειτουργία τροφοδοσίας). Μόλις ρυθμιστεί, η συσκευή θα λειτουργεί στην έξοδο προθέρμανσης για το χρόνο που το ρυθμίζετε κάθε φορά που πατάτε το κουμπί fire.
Επιλέξτε TIMEOUT για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του χρονικού ορίου. Μόλις ρυθμιστεί, η συσκευή θα τερματιστεί αυτόματα εάν κρατάτε πατημένο το κουμπί fire κατά την προκαθορισμένη ώρα.
Επιλέξτε INFO για να ελέγξετε την έκδοση του συστήματός σας.

6. Φόρτιση και αναβάθμιση
Απλώς φορτίστε τη συσκευή συνδέοντάς την στον προσαρμογέα τοίχου (έξοδος: DC 5V). Μην αφήνετε τις μπαταρίες φόρτισης χωρίς επιτήρηση. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τα κύτταρα μπαταρίας και να τα φορτώσετε σε αυτόνομο φορτιστή. Κατεβάστε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό στη διεύθυνση www.joyetech.com/mvr-software/, αν είναι διαθέσιμο και συνδέστε τη με το καλώδιο USB στη συσκευασία για ενημέρωση.

ΧΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, κρύο ή άμεσο ηλιακό φως. Μακριά από νερό ή υγρά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην τσέπη ή τη τσάντα σας απευθείας· μην το αναμιγνύετε με νομίσματα, κοσμήματα ή άλλα σκληρά αντικείμενα. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 0 ℃ έως 45 ℃ κατά τη φόρτιση και -10 ℃ έως 60 ℃ κατά τη χρήση. Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή ή να βγάλετε τα κύτταρα μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιούνται ή όταν πρόκειται να αποθηκευτούν. Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (5 ° C έως 30 ° C) σε καθαρό στεγνό μέρος μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στο τέλος της λειτουργικής ζωής, πετάξτε τη συσκευή μαζί με την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης και ανακύκλωσης αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον.

Προειδοποίηση:
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών ή μη-καπνιστές.
3. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
4. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από ανθρώπους που έχουν καρδιαγγειακή ή αναπνευστική νόσο.
5. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από ανθρώπους με ασθένειες όπως καρδιακή δυσλειτουργία, υψηλή αρτηριακή πίεση ή διαβήτης.

Όροι εγγύησης:
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης του προϊόντος σας Joyetech. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από σφάλμα του χρήστη. Η εγγύησή μας δεν ισχύει για προϊόντα που αγοράζονται από τρίτους προμηθευτές.

Η Joyetech συμφωνεί να παρέχει επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. Η παρούσα εγγύηση παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά είδη μάρκας Joyetech.
Η διάρκεια της εγγύησης είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
2. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:
*Ο πελάτης δεν προσκομίζει την κάρτα εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
*Προκλήθηκε φθορά ή βλάβη λόγω ακατάλληλης χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής.
*Φθορά ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής δύναμης, όπως πτώση.
* Φθορά ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των συνιστώμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης).
* Προκλήθηκε φθορά ή βλάβη λόγω ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες χρήσης).
* Φθορά ή βλάβη λόγω χρήσης με άλλα εξαρτήματα εκτός των Joyetech (φορτιστής, μπαταρία και καλώδιο τροφοδοσίας).
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ατομικά αντικείμενα ή αναλώσιμα υλικά και προσαρτήματα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:
επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι, και δερμάτινη θήκη.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλα προϊόντα εκτός των Joyetech. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για επιλεγμένα προϊόντα Joyetech κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης των 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Η Joyetech διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις εγγύησης.
Η Joyetech μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο αυτών των όρων εγγύησης.

Português

Aviso para uso:
Obrigado por escolher Joyetech! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para garantir que seu uso esteja correto. Se você precisar de qualquer informação adicional ou tiver dúvidas sobre o produto ou seu uso, consulte o seu agente local da Joyetech ou visite nosso site em www.joyetech.com.

Confira autenticidade
1. Raspar o revestimento do SC,rótulo da embalagem,, você verão código de segurançacom com 16 números.
2. Visita http://www.joyetech.com/batchcode.php e digitar os números na sequência (da esquerda para a direita, de cima para baixo),até sem espaços para verificar.
3. Se você tiver qualquer outra pergunta, por favor Sinta-se livre para entrar em contato service@joyetech.com.

COMO USAR
1. Preparação
1) Por favor, verifique seja você encharcou a cabeça do atomizador corretamente e encheu o tanque com bastante e-líquido antes de usar.
2) Por favor, use células de alta taxa de 18650 com taxa de corrente de descarga contínua (CDR) ≥25A por sempre.
3) Por favor, preste atenção aos sinais positivos e negativos ao instalar as células.
4) NÃO use células com invólucros rasgados por motivos de segurança.
2. Ligar/Desligar
Coloque o dispositivo de cabeça para baixo e abra a tampa da bateria conforme indicado. Pressione o botão de disparo 5 vezes em rápida sucessão para ligar ou desligar o dispositivo.
3. Vaping
Anexar o atomizador no dispositivo firmemente. (Mantenha a conexão 510 ficava limpa e seca) Escolha o modo correto e ajuste a potência para um intervalo adequado de acordo com o seu atomizador antes de usar.
Segure o botão de disparo e inspire através do bocal. Solte o botão de disparo e expire.
4. Alternar Modos
Clique no botão de disparo 3 vezes em rápida sucessão para entrar no sistema de menus. Clique no botão de disparo novamente e mude os modos de clicando nos botões "+" / "-". Clique no botão de disparo para confirmar sua configuração.
5. Configurações
No sistema de menus, role para 'SET' por clicando no botão '-' e clique no botão de disparo para entrar.
Selecione COIL para bloquear/desbloquear a resistência nos modos TC/TCR.
Selecione POWER para ajustar a potência.
Selecione SUBPARA para escolher exibir PUFF, TIME ou AMP.
Selecione LOGO para ligar / desligar (você precisa fazer o upload através do software VT).
Selecione PREHEAT para definir a potência e a duração do pré-aquecimento (no modo de energia). Uma vez configurado, o dispositivo funcionará na saída de pré-aquecimento pelo tempo que você definir toda vez que pressionar o botão de disparo.
Selecione TIMEOUT para definir a duração do tempo limite. Uma vez definido, o dispositivo será desligado automaticamente se você mantiver o botão de disparo durante o tempo pré-definido.
Selecione INFO para verificar a versão do seu sistema.
Selecione STEALTH para ativar/desativar o modo stealth. O visor será desligado enquanto estiver sendo usado se o modo furtivo estiver ativado.
6. Cobrança e atualização
Basta carregar o dispositivo conectando-o ao adaptador de parede (saída: DC 5V). Não deixe as baterias carregando sem vigilância. Você também pode retirar as células e carregá-las em um carregador autônomo. Faça o download do firmware mais recente em www.joyetech.com/mvr-software/ se disponível, e conecte-o com o cabo USB no pacote para atualização.

USO E ARMAZENAMENTO
Não exponha a bateria ao calor extremo, ao frio ou à luz solar direta. Mantenha-se longe de água ou líquidos. Não coloque o dispositivo no bolso ou na mala diretamente; não misture com moedas, jóias ou outros objetos duros. A temperatura de operação apropriada é de 0℃ a 45℃ durante o carregamento e de -10℃ a 60℃ durante o uso. Sempre desligue o dispositivo ou retire as células quando não estiverem sendo usadas ou quando forem armazenadas. Armazenar à temperatura ambiente (5℃ a 30℃) em local seco e limpo, fora do alcance de crianças e animais de estimação.

DESPERDÍCIO
No final da vida útil, descarte o dispositivo, incluindo a bateria, de acordo com os regulamentos locais de descarte de lixo e reciclagem, levando em consideração do ambiente.

Lembrete:
1. Mantenha localização por fora do alcance das crianças.
2. Este dispositivo não é recomendado para pessoas menores de 18 anos ou não-fumantes.
3. Este dispositivo não é adequado para uso por mulher grávida ou amamentada.
4. Este dispositivo não é adequado para uso de pessoas com doença cardiovascular ou doença respiratória.
5. Este dispositivo não é adequado para uso de pessoas cujas doenças como disfunção cardíaca, hipertensão arterial ou diabetes.

Termos de garantia:
Por favor, Referência ao seu cartão de garantia do produto Joyetech. Não seremos responsáveis por qualquer dano causado pelo erro do usuário. Nossa garantia não é válida para produtos comprados de fornecedores terceirizados.

A Joyetech concorda em fornecer reparos sob garantia de acordo com os termos e condições seguintes:
1. Esta garantia fornece reparos gratuitos para mercadorias defeituosas da marca Joyetech. O período de garantia é de 90 dias a partir da data de compra pelo usuário final.
2. Esta garantia pode ser anulada como resultado de qualquer uma das condições seguintes:
* O cliente não consegue fornecer o cartão de garantia e o recibo original de compra.
* Falha ou dano da mercadoria é causada por uso inadequado ou reparo não autorizado.
* Falha ou dano da mercadoria como resultado de força excessiva, como queda.
* Falha ou dano da mercadoria como resultado do uso fora das condições de operação recomendadas (veja as precauções no manual de uso).
* Falha ou dano da mercadoria com causados pelo uso indevido de água ou outro líquido (veja manual de uso para instruções de operação).
* Falha ou dano da mercadoria com causados pelo uso com componentes não de Joyetech (carregador, bateria e cabo de alimentação).
3. Esta garantia não inclui intens pertences pessoais ou consumíveis e acessórios , incluindo mas não limitado para: bocal, cartucho, cabeça do atomizador, cordão e bainha de couro.
4. Esta garantia não abrange produtos da marca que não de Joyetech. Esta garantia só é válida para os produtos elegíveis da marca Joyetech durante o período de garantia de 90 dias após a data de compra conforme indicado na prova de compra.
A Joyetech reserva-se o direito de decisão final em todos os casos de garantia. Joyetech talvez interpretar e revisar o conteúdo desses termos de garantia.

Svenska

Notis om användning:
Tack för att du valde Joyetech. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan användning för att garantera att användningen är korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har några frågor om produkten eller dess användning, kontakta din lokala Joyetech-återförsäljare eller besök vår hemsida påwww.joyetech.com.

Äkthetskontroll
1. Skrapa bort beläggningen på SC-etiketten på förpackningen och en 16-siffrig säkerhetskod kommer då visas.
2. Besök http://www.joyetech.com/batchcode.php och skriv in koden i rätt ordning (läs från vänster till höger, uppifrån och ner) utan mellanrum för att kontrollera äktheten.
3. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta service@joyetech.com.

Bruksanvisning
1. Förberedelse
1) Var säker att noggrant blötgöra atomizers huvu med den uppvärmningsspiralen med e-vätska och fylla e-vätska in i tanken innan apparaten används för första gången.
2) Altid koppla batteri modell 18650 med hög kapacitet som kan ge kontinuerlig urladdning (CDR) ≥ 25A.
3) Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler är vända åt rätt håll.
4) Använd inte gammal eller skadade batteri för att säkerställa dig.
2. Slå på/Av:
Ta apparaten upp nedåt. Öppna batteriluckan som anvisas. Sätt batteriet i batterifacket. Sätt på batteriluckan. Se till att luckan är helt anpassad. Tryck på Fire-knappen 5 gånger i snabb följd för att slå på apparaten.
3. Vaping
Montera atomizeren tätt på apparaten. Håll 510-koppling ren och torr. Välj korrekt ett vapningsläge och justera vattalet i ett lämpligt område enligt din atomizer innan apparaten används för första gången.
4. Ändra vapingsläge
I påslaget läge, klicka på Fire-knappen 3 gånger snabbt för att gå in i meny. Klicka på Fire-knappen igäng för att ändra vapingsläget med hjälp av knappen + och knappen -. Klicka på Fire-knappen för att konfirmera din inställning.
5. Inställningar
I menysystem, klicka på knappen – på apparaten för att välja `SET`. Klicka på Fire-knappen för att gå in i `SET`-fönstret.
Välj COIL för att låse eller lås upp motståndet av uppvärmningsspiralen under TC/TCR-lägen.
Välj POWER för att justera vattalet av uppvärmningsspiralen.
Välj STEALTH för att aktivera eller avaktivera stealth mode. Om Stealth Mode avaktiveras, kommer skärmen vara avstängd vid vapingen.
Välj SUBPARA för att visa PUFF, TIME eller AMP vid vapingen.
Välj LOGO för att visa Logo eller inte (Logo lagras in med hjälp av VT mjukvara).
Välj PREHEAT för att ställa in förvärmnings vattal och förvärmningstid när apparaten slås på. Med denna inställning, när Fire-knappen trycks ned, ska apparaten köra på förvärmnings vattal och för förvärmningstiden.
Välj TIMEOUT för att ställa in timeout-varaktigheten. Med denna inställning. om du trycker på Fire-knappen för varatigheten, ska apparaten stänga sig automatiskt.
Välj INFO för att kontrollera systemversionen i apparaten.
6. Laddning och uppgradering
Enkelt ladda apparaten genom att ansluta apparaten med en dator eller en AC-adapter via en USB-kabel. Lämna inte laddning batterierna utan uppsikt. Du kan också ta ut batterierna och ladda dem i en fristående laddare. Ladda ner den senaste firmvaran från www.joyetech.com/mvr-software/ om den är tillgänglig, och anslut apparaten med datorn genom en USB-kabel för att uppdatera apparaten.

Användning och lagring
Utsätt inte batteriet för extrem värme, kyla och direkt solljus. Håll borta från vatten eller vätskor. Placera inte enheten i fickan eller handväskan direkt. Blanda inte apparaten med mynt, smycken eller andra hårda föremål. Lämplig operationstemperatur är mellan 0 till 45 grader, men lämplig laddningstemperatur är mellan -10 och 60 grader. Alltid stäng av apparaten eller ta batteriet ut när den används inte eller när det ska lagras. Apparaten bör sparas vid rumstemperatur (mellan 5 och 30 grader) i en ren och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur.

Återvinning
I slutet av livslängden, kassera apparaten inklusive batteriet i enlighet med lokal avfallshantering- och återvinningsbestämmelser med hänsyn till miljön.

Varning:
1. Förvara utom räckhåll för barn.
2. Denna enhet rekommenderas ej för personer under 18 år eller icke-rökare.
3. Denna enhet är ej lämplig för användning av gravida eller ammande kvinnor.
4. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med hjärt-kärlsjukdom eller andningssjukdom.
5. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med sjukdomar som hjärtdysfunktion, högt blodtryck eller diabetes.

Garantivillkor:
Vänligen hänvisa till ditt Joyetech-produktgarantikort. Vi är ej ansvariga för skador som orsakas av användarfel. Vår garanti är ej giltig för produkter som köpts från tredje parts-leverantörer.

Joyetech samtycker till att tillhandahålla reparation enligt garanti enligt följande villkor:
1.Denna garantin ger reparation gratis för defekta Joyetech varumärkesvaror. Garantiperioden är 90 dagar från inköpsdatum av slutanvändaren.
2. Denna garanti kan ogiltigförklaras som följd av något av följande villkor:
* Kunden tillhandahåller ej garantikort och originalkvitto för inköpet.
* Fel eller skador på varan orsakas av felaktig användning eller obehörig reparation.
* Fel eller skada på varan som ett resultat av överdriven kraft som att tappa den.
* Fel eller skada på varan som ett resultat av användning utanför rekommenderade driftsförhållanden (se försiktighetsåtgärder i användarhandboken).
* Fel eller skada på varan som orsakats av felaktig användning av vatten eller annan vätska (se användarmanual för användarinstruktioner).
* Fel eller skada på varan på grund av användning med icke-Joyetech-komponenter (laddare, batteri och nätkabel).
3. Denna garanti omfattar ej personliga föremål eller förbrukningsvaror och tillbehör, inklusive men ej begränsat till: munstycke, patron, förångarhuvud, snodd och läderfodral.
4. Denna garanti täcker ej några icke-Joyetech-märkesvaror. Denna garanti gäller endast för tillgängliga Joyetech-produkter under garantiperioden 90 dagar efter det inköpsdatum som anges på inköpsbeviset.
Joyetech förbehåller sig rätten till slutligt beslut i alla garantiärenden. Joyetech kan tolka och revidera innehållet i dessa garantivillkor.

Românesc

Notă de utilizare:
Mulțumim că ați ales Joyetech. Vă rugăm citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a vă asigura că îl utilizați în mod corect. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau aveți întrebări în legătură cu produsul sau utilizarea acestuia, vă rugăm consultați un agent local Joyetech, sau vizitați site-ul nostru la www.joyetech.com.

Verificați autenticitatea
1. Răzuiți eticheta SC de pe pachet și veți găsi codul de securitate alcătuit din 16 cifre.
2. Vizitați http://www.joyetech.com/batchcode.php și introduceți numerele în ordine (de la stânga la dreapta, de sus în jos), fără spații.
3. Pentru orice alte întrebări, contactați service@joyetech.com.

MOD DE UTILIZARE
1. Pregătirea dispozitivului
1) Asigurați-vă că ați umezit capătul atomizorului și că ați umplut rezervorul cu suficient e-lichid înainte de utilizare.
2) Întotdeauna folosiți baterii cu capacitate înaltă de 18650, cu descărcare continuă, intensitatea curentului (CDR)≥25A.
3) Instalați bateriile în corespondență cu semnul pozitiv sau negativ.
4) NU folosiți baterii deteriorate din motiv de securitate.
2. Pornire/Oprire
Întoarceți dispozitivul cu capătul în jos și deschideți capacul bateriei după cum este indicat. Apăsați butonul de incendiere de 5 ori în succesiune rapidă pentru a porni sau opri dispozitivul.
3. Vaping
Atașați atomizorul ferm pe dispozitiv. (Păstrați conexiunea 510 curată și uscată) Alegeți modul corespunzător și ajustați voltajul la un interval potrivit în conformitate cu atomizorul dvs. înainte de utilizare. Țineți apăsat butonul de incendiere și inhalați prin piesa bucală. Lăsați butonul de incendiere și expirați.
4. Navigare moduri
Apăsați butonul de incendiere de 3 ori în succesiune rapidă pentru a accesa meniul. Apăsați butonul de incendiere din nou și navigați între moduri apăsând butoanele + sau - . Apăsați butonul de incendiere pentru a confirma setarea.
5. Setări
În meniu, derulați la "SET" prin apăsarea butonului "-" și apăsați butonul de incendiere pentru a intra.
Selectați COIL pentru a bloca/debloca rezistența sub modurile TC/TCR.
Selectați POWER pentru ajustarea voltajului.
Selectați STEALTH pentru a porni sau opri modul de camuflaj.
Selectați SUBPARA pentru a selecta afișarea PUFF sau TIME sau AMP.
Selectați LOGO pentru a-l porni/opri (Trebuie să-l încărcați prin programa VT).
Selectați PREHEAT pentru a seta puterea și durata de pre-încălzire (sub modul power). Odată setat, dispozitivul va funcționa cu puterea de ieșire pentru timpul pe care îl setați atunci când apăsați butonul de incendiere.
Selectați TIMEOUT pentru a seta durata de timeout. Odată setată, dispozitivul se va opri automat dacă țineți apăsat butonul de incendiere mai mult timp decât cel presetat.
Selectați INFO pentru a verifica versiunea sistemului.
6. Încărcare și actualizare
Încărcați dispozitivul prin conectarea acestuia la adaptor de perete (ieșire: DC 5V). Nu lăsați bateriile nesupravegheate atunci când se încarcă. De asemenea puteți scoate bateriile și să le încărcați folosind un încărcător autonom. Descărcați cel mai recent firmware de pe www.joyetech.com/mvr-software/ dacă este disponibil și conectați-l cu USB-ul din set pentru actualizare.

FOLOSIRE ȘI PĂSTRARE
Nu expuneți bateriile la temperaturi înalte, scăzute sau la razele directe ale soarelui. A ține departe de apă sau alte lichide. Nu puneți dispozitivul direct în buzunarul sau geanta dvs.; nu-l țineți printre monede, bijuterii sau alte obiecte de acest gen. Temperatura potrivită de operare este între 0°C și 45°C în timpul încărcării, între -10°C și 60°C în timpul utilizării. Întotdeauna opriți dispozitivul sau scoateți bateriile atunci când nu este folosit sau dacă va fi stocat. Păstrați la temperatura camerei (între 5°C și 30°C) într-un loc curat și uscat, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor.

DEȘEU
La capătul perioadei de funcționare, debarasați-vă de dispozitiv și baterie în conformitate cu normele locale de eliminare a deșeurilor și de reciclare, cu respect la mediul înconjurător.

Avertizare:
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest dispozitiv nu este recomandat utilizării de către persoanele sub 18 ani sau nefumătorilor.
3. Acest dispozitiv nu este potrivit utilizării femeilor însărcinate sau care alăptează.
4. Acest dispozitiv nu este potrivit utilizării persoanelor care suferă de boli cardiovasculare sau boli respiratorii.
5. Acest dispozitiv nu este potrivit utilizării persoanelor care suferă de disfuncție cardiacă, hipertensiune arterială sau diabet.

Termeni de garanție:
Vă rugăm consultați cartea de garanție a produsului dumneavoastră Joyetech. Nu suntem responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului. Garanția noastră nu este valabilă pentru produsele achiziționate de la vânzători care constituie părți terțe.

Joyetech este de acord să efectueze reparația în garanție conform următorilor termeni și condiții:
1. Această garanție prevede repararea gratuită pentru mărfurile deteriorate ale mărcii Joyetech. Perioada de garanție de este 90 de zile de la data achiziționării de către utilizatorul final.
2. Această garanție poate fi anulată ca urmare a oricăreia dintre condițiile următoare:
*Clientul nu furnizează cartea de garanție și bonul original de achiziționare.
*Avaria sau deteriorarea mărfii este cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau de repararea neautorizată.
*Avaria sau deteriorarea mărfii ca urmare a forței excesive precum căderea.
*Avaria sau deteriorarea mărfii ca urmare a utilizării în afara condițiilor recomandate de utilizare (vezi precauții în manualul de utilizare).
*Avaria sau deteriorarea mărfii cauzată de utilizarea necorespunzătoare a apei sau a altui lichid (vezi manualul de utilizare pentru instrucțiuni de utilizare).
*Avaria sau deteriorarea mărfii datorată utilizării componentelor care nu sunt Joyetech (încărcător, baterie și cablu de alimentare).
3. Această garanție nu acoperă articole personale sau bunuri consumabile și accesorii, inclusiv, însă fără să limiteze: muștiuc, cartuș, cap atomizor, șnur și înveliș de piele.
4. Această garanție nu acoperă niciun produs care nu este al mărcii Joyetech. Această garanție este valabilă doar pentru produsele potrivite ale mărcii Joyetech, pe durata perioadei de garanție de 90 de zile de la data achiziției, după cum indică dovada achiziționării.
Joyetech își rezervă dreptul deciziei finale în toate cazurile garanției. Joyetech poate interpreta și revizui conținutul termenilor acestei garanții.

Čeština

Upozornění k použití:
Děkujeme, že jste si vybrali Joyetech. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že vaše použití je správné. Pokud potřebujete další informace nebo máte nějaké dotazy týkající se výrobku nebo jeho použití, obraťte se na svého místního zástupce společnosti Joyetech nebo navštivte naše webové stránky www.joyetech.com.

Zkontrolujte pravost
1. Odškrábněte povlak značky SC na obalu, uvidíte bezpečnostní kód se 16 číslicemi.
2. Navštivte stránku http://www.joyetech.com/batchcode.php a zadejte číslice postupně (zleva doprava, nahoru až dolů) bez mezerníku pro kontrolu.
3. Máte-li jakékoli další otázky, neváhejte kontaktovat service@joyetech.com.

JAK POUŽÍVAT
1. Příprava
1) Ujistěte se, že jste před použitím důkladně nasákli postřikovači hlavu a naplnili ji dostatečným množstvím e-kapaliny.
2) Vždy používejte buňky s vysokým průtokem 18650 s kontinuálním stupněm vybíjení (CDR) ≥ 25A.
3) Při instalaci buněk dbejte na pozitivní a negativní znaky.
4) Nepoužívejte buňky s roztrhané skořápky z bezpečnostních důvodů.

2. Zap/Vyp
Otočte přístroj vzhůru nohama a otevřete kryt baterií podle obrázku.Chcete-li zapnout nebo vypnout jednotku, stiskněte tlačítko 5 krát rychle tlačítko.

3. Vaping
Připojte rozprašovač pevně k zařízení.(Udržujte připojení 510 čisté a suché) Zvolte správný režim a nastavte příkon na správný rozsah podle rozprašovače před použitím.
Podržte tlačítko protipožární a vdechujte náustkem.Uvolněte tlačítko požáru a vydechněte.

4. Změnit režim
Chcete-li vstoupit do systému nabídek, třikrát rychle klikněte na tlačítko oheň.Klepněte znovu na tlačítko oheň a změňte režim kliknutím na tlačítka "+"/"-".Klepnutím na tlačítko oheň potvrďte nastavení.

5. Nastavení
V systému menu přejděte na položku "SET" klepnutím na tlačítko '-' a poté klepnutím na tlačítko požáru vstoupíte.
Zvolte COIL pro zamknutí/odemknutí odporu v režimech TC/TCR.
Zvolte POWER pro nastavení napájení.
Zvolte STEALTH pro zapnutí/vypnutí režimu stealth.Displej se zhasne, pokud je aktivován režim stealth.
Zvolte SUBPARA, chcete-li zvolit zobrazení PUFF nebo TIME nebo AMP.
Zvolte LOGO pro jeho zapnutí/vypnutí (musíte jej stáhnout pomocí softwaru VT).
Zvolte PREHEAT pro nastavení výkonu a trvání předehřívání (v režimu napájení).Jakmile je přístroj nastaven, jednotka bude pracovat na výstupu předehřívání po dobu, kterou nastavíte při každém stisknutí tlačítka.
Zvolte TIMEOUT pro nastavení časového limitu.Jakmile je přístroj nastaven, přístroj se automaticky vypne, pokud stisknete spoušť na přednastavený čas.
Chcete-li zkontrolovat verzi vašeho systému, vyberte položku INFO.

6. Načítání a upgrade
Stačí nabíjet zařízení připojením k adaptéru na stěnu (výstup: DC 5V). Nenechávejte baterie nabité bez dozoru.Můžete také vyjmout buňky a načíst je do samostatné nabíječky. Stáhněte nejnovější dostupný firmware a připojte jej pomocí kabelu USB uvedeného v balíčku: www.joyetech.com/mvr-software/, který chcete aktualizovat.

POUŽITÍ & SKLADOVÁNÍ
Nevystavujte baterii extrémnímu teplu, chladnému nebo přímému slunečnímu světlu.Uchovávejte mimo dosah vody nebo kapaliny.Neumisťujte přístroj do kapsy nebo peněženky přímo;nemíchejte s mincemi, šperky nebo jinými tvrdými předměty.Správná provozní teplota je během nabíjení mezi 0°C a 45°C a při použití mezi -10°C a 60°C.Vždy vypněte napájení nebo vyjměte baterie, když je nepoužíváte nebo jsou uloženy.Skladujte při pokojové teplotě (5°C - 30°C) na čistém, suchém místě mimo dosah dětí a zvířat.

ODPADY
Po skončení životnosti zařízení, včetně baterie, zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro úpravu a recyklaci odpadů ekologicky šetrným způsobem.

Varování:
1.Uchovávejte mimo dosah dětí.
2.Toto zařízení se nedoporučuje používat pro osoby mladší 18 let nebo pro nekuřáky.
3.Toto zařízení není vhodné pro těhotné nebo kojící ženy.
4.Toto zařízení není vhodné pro použití osobami s kardiovaskulární chorobou nebo onemocněním dýchacích cest.
5.Toto zařízení není vhodné pro použití osobami, které mají nemoci jako srdeční dysfunkce, vysoký krevní tlak nebo diabetes.

Záruční podmínky:
Prosím, podívejte se na záruční kartu produktu Joyetech. Nejsme zodpovědní za škody způsobené chybou uživatele. Naše záruka není platná pro produkty zakoupené od dodavatelů třetích stran.

Joyetech se zavazuje poskytnout opravu v záruční době podle následujících podmínek:
1.Tato záruka poskytuje bezplatnou opravu vadného zboží značky Joyetech. Záruční doba je 90 dnů od data zakoupení koncovým uživatelem.
2.Tato záruka může být neplatná v důsledku následujících podmínek:
* Zákazník neposkytuje záruční kartu a originální doklad o koupi.
* Selhání nebo poškození je způsobeno nesprávným použitím nebo neoprávněnou opravou.
* Selhání nebo poškození v důsledku nadměrné síly, jako je pád.
* Selhání nebo poškození v důsledku použití mimo doporučené provozní podmínky (viz opatření v návodu k použití).
Selhání nebo poškození způsobené nesprávným použitím vody nebo jiné kapaliny (viz operativní instrukce v návodu k použití).
* Selhání nebo poškození v důsledku používání s jinými komponentami než Joyetech (nabíječka, baterie a napájecí kabel).
3.Tato záruka se nevztahuje na osobní předměty nebo spotřební materiály a příslušenství, včetně, ale nikoliv výhradně, náustek, patrony, rozprašovací hlavy, šňůry a koženého pouzdra.
4.Tato záruka se nevztahuje na produkty, které nejsou značky Joyetech. Tato záruka platí pouze pro oprávněné produkty značky Joyetech během záruční doby 90 dnů po datu nákupu, jak je uvedeno na dokladu o koupi.

Joyetech si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí ve všech případech záruky. Joyetech může vysvětlit a revidovat obsah těchto záručních podmínek.

Suomi

Huomautuksia:
Kiitos valitsemisestasi Joyetech. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ennen käyttämistä varmistamaan oikeinkäyttöä. Jos tarvitset lisätietoa tai kysymyksiä laitteesta tai sen käytöstä, voit kysyä omaan paikkakuntasi Joyetechin hallintoviranomaisia tai löyttää meidän sivustolta www.joyetech.com.

Tarkista aitousta
1. Naarmuta SC-pakkauksen päällysteen päällyksestä paketin päälle, voit nähdä suojakoodin, jossa on 16 numeroa.
2. Tarkista sivustolta http://www.joyetech.com/batchcode.php syötämällä numerot järjestyksessä (vasemmalta oikealle, ylhäältä alas) ilman tyhjiä.
3. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen service@joyetech.com.

MITEN KÄYTTÄÄ:
1. Valmistelu
1) Tarkista, että sumutinpää on loitettu ja säiliöön on täytetty tarpeeksi e-nestettä ennen käyttöä.
2) Käytä aina korkeanopeuden 18650 paristoa, joiden jatkuva purkautumisnopeus (CDR) ≥25A.
3) Tee huomatuksi positiivista ja negatiivista merkkiä kun asennat paristoa.
4) ÄLÄ käytä paristoa rypytetyin kuorin turvallisuuden takaamiseksi.

2. Virta päälle/pois päältä
Aseta laitetta ylösalaisin ja avaa pariston kantta. Käynnistä tai sammuta laitetta painamalla palopainiketta 5 kertaa peräkkäin ja nopeasti.

3. Höyrystys
Kiinnitä sumutinta laitteelle tiukasti. (Pidä 510-liitäntä puhtaana ja kuivana) Ennen käyttöä valitse oikeaa muotoa ja säädä tehontasoa sopivalle alueelle sinun sumuttimen mukaan.
Pidä palopainiketta ja puhkuu suukappaleen läpi. Hellitä ja hengitä sitten ulos.

4. Valitse muotoa
Päästä valikkojärjestelmään painamalla palopainiketta 3 kertaa peräkkäin nopeasti. Paina palopainiketta uudelleen ja valitse muotoa painamalla "+"/"—" painiketta. Paina palopainiketta varmistakseen sinun asetusta.

5. Asetukset
Valikkojärjestelmällä mene'SET' painamalla '—' painiketta ja pääse painamalla palopainiketta.
Valitse COIL aktivoimaan/lopettamaan vastusta TC-muotoissa
Valitse POWER säätämään tehontasoa.
Valitse STEALTH valitsemaan varkain päälle/pois päältä. Virta on pois höyrystyksen aikana jos varkain on päällä.
Valitse SUBPARA valitsemaan eri muotoa, eli PUFF tai TIME tai AMP.
Valitse LOGO jotta se voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä (sinun on ladattava se VT-ohjelmiston kautta).
Valitse PREHEAT esikuumennuksen muodon ja sen keston asetukseen (virtamuodossa). Asetuksen jälkeen laite toimii esikuumennuksen muotossa ja kestää asetettua aikaa kun painat palopainiketta.
Valitse TIMEOUT ja aseta kestoa. Asetuksen jälkeen laite saattaa sampua automaattisesti kun pidät palopainiketta yli asetettua aikaa.
Valitse INFO tarkistamaan sinun järjestelmän versioasi.

6. Lataus & Päivitys
Lataa laitetta kytkemällä seinäpistorasiaan (tuotto: DC:5V). Älä lähde pois akun latauksen ajaksi. Voit myös ottaa paristoa ulos ja ladata niitä erilliseen laturiin. Lataa uusin laiteohjelmistoa sivustolta www.joyetech.com/mvr-software/ jos saatavilla ja kytke sitä mikro USB-kytkimellä päivitykseen.

KÄYTTÖ & VARASTOINTI
Älä altista paristoja äärimmäisellä kuumuudelle, kylmyydelle tai suoralle auringonvalolle. Älä altista paristoja vedelle tai nesteille. Älä laita laite suoraan taskullesi tai käsilaukkuunsi. Älä säilytä sitä samassa paikassa kolikkojen, korujen tai muiden kovin asioiden kanssa. Lataa akut 0-45℃ lämpötilassa ja sopiva käyttölämpötila on -10-60℃. Aina sammuttaa laite tai ottaa solut ulos, kun niitä ei käytetä tai kun niitä aiotaan tallentaa. Säilytä ympäristön lämpötilassa (5 ° C - 30 ° C) puhtaassa kuivassa paikassa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

JÄTTÄMINEN
Käytettävän käyttöiän lopussa hävitä laite mukaan lukien akku paikallisten jätehuolto- ja kierrätysmääräysten mukaisesti ympäristön huomioon ottaen.

Varoituksia:
1. Laita laite paikassa, jossa pieni lapsi ei voi koskea.
2. Ihmisia, jotka ovat alle 18 vuotiaita tai tupakoimattomia, ei suosittele laitteen käyttöä.
3. Laite ei sovi raskaana oleville tai imettäville naisille.
4. Laite ei sovi ihmisille, joilla on sydän- ja verisuonitauti tai hengitysleinsairaus.
5. Laite ei sovi ihmisille, joilla on sairauksia kuin sydämen toimintahäiriö, korkea verenpaine tai diabetes.

Takuuehdot:
Lue sinun Joyetech laitteen takuukorttia. Me emme ole vastuussa väärinkäytöstä johtavista vahingosta. Meidän takuuehtot eivät sovi laitteille, jotka ostetaan kolmannen osapuolen toimittajista.
Joyetech takaa, että se tarjoa huoltoa alla-olevien ehdoksien ja kuntojen mukana.
1. Takuu korvaa Joyetechin viallisien laiteiden ilmaisia korjauksia. Takuuaika on 90 päiväkuluttajienostopäivästä.
2. Takuu ei ole voimassa jos tilanne kuin alla tapahtuu:
* Kuluttaja ei esitä takuukorttia tai alkuperäistä kuittia.
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu väärinkäytöstä tai luvattomasta korjauksesta.
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu liiallisesta voimasta, niin kuin pudomisesta.
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu käyttötilanteista, joita ei ole suositeltu (lue huomautuksia käyttökäsikirjassa).
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu veden tai muiden nosteiden väärinkäytöstä (lue käyttöohjeita käyttökäsikirjassa).
* Laitteen ongelma tai vahinko on johdettu käytöstä muiden epä-Joyetech ainesosien (akujen, paristojen tai virtajohtojen) kanssa.
3. Takuuehdot eivät korvaa henkilökohtaisia tavaroita, kulutustavaroita tai liitetiedostoja, niin kuin mutta ei niihin rajoittuen: suukappale, patruuna, sumutinpää, kaulanauha ja nahkapäällyste.
4. Takuuehdot eivät korvaa epä-Joyetech laitteita. Takuuehdot sopivat ainoastaan toimitetuille Joyetech laitteille 90 päivän ajaksi kuluttajien ostopäivästä.

Joyetech pitää oikeuksia lopullisille päätöksillekaikki takuuasioissa.
Joyetech voi määritellä ja tarkistaa takuuehtojen sisältöä.

Manufacturer: Joyetech (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd.
Address: 1F, 9th Blvd, Changxing High Tech Industry Zone, Shajing Town, Baoan District, ShenZhen, China.
Email: service@joyetech.com (after sale)
info@joyetech.com (wholesale)
Web: www.joyetech.com

Manufactured by Joyetech
Made in China

600*340mm