Joyetech
Pseudo Electronic Cigarette Manufacturer

# eGo AIO Quick Start

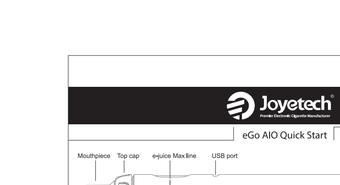


## English

**Notice for Use:**
Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you encounter any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com

**Check Authenticity:**
1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

**How to Use:**
*Power on/off*: Click the button 5 times in quick succession, the tank light will flash 5 times to indicate that the device is ready for use. In the same way, it will be powered off after 5 quick clicks.
*Vaping*: Hold the button to inhale. Release the button to exhale.
*Charging*: Simply charge the device by connecting it with a computer or wall adapter via USB cable. When it's fully charged, the tank light will go out.
*E-juice filling*: With childlock system, press the top cap to unscrew, then inject the e-juice directly into the tank.
NOTE: 1. Please don't overfill beyond the Max line to avoid overflow when reassembling.
2. Please drip a few drops of e-juice into the threads before screwing the top cap back to avoid dry burn.
*Atomizer head replacement*: Press the top cap and unscrew it, the atomizer head is located on the vent pipe. Unscrew the atomizer head and replace with a new one (Joyetech BVC).
NOTE: Please do not wash the atomizer head with water. Simply scrub it with clean dry cloth.
*Switch the light*: In power-off condition, hold the fire button until the indicator light is on, then release the button to switch among the color of red, yellow, green, blue, indigo, white, purple or light-off.
*Adjust airflow*: Rotating the top cap clockwise or counterclockwise to adjust the air inflow. The airflow will be the largest when both signs match with each other, otherwise it decreases when turning left or right.

**Battery using:**
1. Please use correct charging equipment by reputable suppliers.
2. Please put the batteries on a hard surface when charging.
3. Please turn off the device when it is not in use.
4. Don't leave the charging batteries unattended.
5. Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.
6. Keep away from water or any liquids.

**Precautions:**
1. Don't use the device in stormy weather or dust condition.
2. Connect the USB port and charger properly, the charger when the charging is completed.
3. Don't put the device in your pocket or handbag directly; don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

**Warning:**
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
3. This device is not suitable for use by pregnant or breastfeeding women.
4. This device is not suitable for use by people who have cardiovascular disease or respiratory disease, or people who are allergic to nicotine or those who can't use nicotine products for health reasons.
5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
6. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

**Attention:**
1. Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and +5°C to 60°C while in use.
3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes, Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

**Warranty terms:**
Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

*Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:*
1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise, Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
3. This warranty does not cover accessories such as attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
4. This warranty does not cover any non-Joyetech branded products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

*Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.*
*Joyetech may interpret and revise the contents of this warranty terms.*

## Français

**Avis d'utilisation:**
Merci d'avoir choisi Joyetech, Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à Entrée www.joyetech.com

**Vérifier l'authenticité**
1. Gratter le revêtement de étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros.
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com

**Comment utiliser:**
*Mise sous / hors tension*: Cliquez 5 fois rapidement sur le bouton, le voyant du réservoir clignote 5 fois pour indiquer que l'appareil est prêt à l'emploi. De la même manière, il sera mis hors tension après 5 clics rapides.
*Vaping*: Maintenez le bouton pour inspirer, Relâchez le bouton pour expirer.
*Chargement*: Chargez simplement l'appareil en connectant à un ordinateur ou un adaptateur mural via un câble USB. Quand il est complètement chargé, le voyant du réservoir s'éteint.
*Remplissage du e-liquide*: Avec le système de verrouillage enfant, appuyez sur le bouchon supérieur pour le dévisser, puis injectez le jus extra-fin directement dans le réservoir.
NOTE: 1. Si vous avez rempli de jus trop au-delà de la ligne Max, pour éviter le débordement lors du remontage, 5 fil vous était requises quelques gouttes de e-jus dans la tête de Atomiseur avant sa première utilisation pour éviter les brûlures sèches.
*Remplacement de la tête de l'atomiseur*: Appuyez sur le couvercle supérieur et dévissez-le. la tête de Atomiseur se trouve sur le tube d'aspiration. Dévissez la tête de Atomiseur et remplacez-la par une nouvelle (Joyetech BVC).
NOTE: Ne pas laver la tête de l'atomiseur avec de l'eau, il suffit de la frotter avec un chiffon propre et sec.
*Allumer la lumière*: En mode hors tension, maintenez le bouton de tir enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis disparaît. Le bouton pour passer en revue rouge, vert, bleu, indigo, blanche, violette ou éteint.
*Réglez le débit d'air*: Tournez le bouchon supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler le débit d'air. Le flux d'air sera le plus grand lorsque les deux signes correspondent les uns aux autres, sinon il diminue en tournant à gauche ou à droite.

**Utilisation de la batterie:**
1. Veuillez utiliser l'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés.
2. Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement.
3. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses ports si nécessaire.
5. Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance.
6. N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, à la lumière froide ou directe du soleil.
7. Conserver à l'écart de feu ou de tout liquide.

**Précautions:**
1. N'utilisez pas l'appareil en cas de tempête ou de poussière.
2. Connectez correctement le port USB et le chargeur. Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.
3. Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou sac à main directement. Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, bijoux ou autres objets durs.
4. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir à l'écart des gaz inflammables, des liquides ou d'autres matériaux.

**Attention:**
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.
3. Cet appareil n'est pas adapté aux femmes enceintes ou allaitantes.
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.
5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
6. Ce dispositif n'est pas approprié pour des personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

**Attention:**
1. Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech, N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de températures ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager l'appareil. La température de fonctionnement appropriée est de 0 ° à 45 ° pendant la charge et +5 ° à 60 ° en cours d'utilisation.
3. N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties d'autres marques d'e-cigarettes, Joyetech n'assume aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette façon.

**Conditions de garantie:**
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

*Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:*
1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original.
* La marchandise défectueuse ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée.
* La marchandise défectueuse ou endommagée est causée par une force excessive telle que la chute.
* Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation).
* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel de l'utilisateur pour les instructions d'exploitation).
* Défaut de marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation).
3. Cette garantie ne couvre pas les produits non Joyetech.
4. Cette garantie ne couvre pas les accessoires, y compris mais sans s'y limiter: Embouchure, cartouche, tête d'atomiseur, le cordon et la gaine en cuir.
5. Cette garantie ne couvre pas les produits non Joyetech. Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat.

*Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie.*
*Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.*

## Deutsch

**Gebrauchsanweisung:**
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden, Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen oder Ihr Produkt umsetzen Produkte, wenden Sie sich mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

**Überprüfen ob Original**
1. Kratzen Sie die Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode.
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, senden Sie bitte eine Mail an service@joyetech.com

**Wie benutzt man:**
*Ein / Ausschalten*: Klicken Sie fünf Mal hintereinander auf die Taste, Die Tankanzeige blinkt 5 Mal, um zu signalisieren, dass das Gerät betriebsbereit ist, Auf die gleiche Weise wird es nach 5 schnellen Klicks ausgeschaltet.
*Vaping*: Simplemente cargue el dispositivo conectándolo con una computadora o adaptador de pared a través de un cable USB, Cuando está completamente cargado, la luz del tanque se apagará.
*Llenado de e-jugos*: con el bloqueo para niños, presione la tapa superior para desenroscar, luego inyecte e-jugo directamente en el tanque.
NOTE: 1. Por favor, no exceda el nivel Max para evitar el desbordamiento al volver a armar.
2. Por favor, gotee unas gotas de e-jugo en la cabeza del atomizador antes de usarlo por primera vez para evitar quemaduras secas.
*Reemplazo de la cabeza del atomizador*: Presione la tapa superior y desatornilla, la cabeza del atomizador está ubicada en el tubo de ventilación, Desenroscque la cabeza del atomizador y reemplácela por una nueva cuando el sabor disminuya.
NOTA: no lavar la cabeza del atomizador con agua.Simplemente frótalo con un paño limpio y seco.
*Encienda la luz*: en la condición de apagado, mantenga presionado el botón de disparo hasta que la luz indicadora esté encendida, luego suelte el botón para cambiar entre los colores rojo, amarillo, verde, azul, índigo, blanco, violeta o apagado.
*Ajuste el flujo de aire*: Gira la tapa superior en sentido horario o antihorario para ajustar la entrada de aire, El flujo de aire será el más grande cuando ambos signos coincidan entre sí, de lo contrario, disminuye al girar a la izquierda o a la derecha.

**Uso de Batería:**
1. Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza.
2. Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga.
3. Por favor, apague el dispositivo cuando no en uso.
4. Por favor, no deje la batería de carga desatendida.
5. No deje la batería a altas temperaturas o bajo la luz solar directa.
6. Manténga la batería lejos del agua o cualquier líquido.

**Precauciones:**
1. No utilice el dispositivo en tiempo tormentoso o en condiciones extremas de polvo.
2. Conecte el puerto USB y el cargador correctamente, desconecte el cargador se haya completado la carga.
3. No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros.
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, manténgamlos alejados de gases, líquidos u otros materiales.

**Advertencia:**
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este Producto no es recomendado para menores de 18 años o no fumadores.
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia.
4. Este dispositivo no es adecuado para personas que sufren de enfermedades cardiovasculares o respiratorias o personas que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.
5. Este dispositivo no es adecuado para personas que sufren de enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
6. Este dispositivo no es adecuado para uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes.

**Atención:**
1. Solo tiene su dispositivo reparado por Joyetech, NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas, La temperatura apropiada está entre 0 C ≈ 45 C durante la carga y entre +5C ≈ 60 C mientras está siendo utilizado.
3. El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joyetech, La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños.

**Garantía:**
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por el usuario, Nuestra garantía no es válida para productos adquiridos a proveedores de terceros.

*Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:*
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech, El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.
2. La garantía puede ser anulada según cualquier de los siguientes casos:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.
* La mercancía defectuosa o dañada se debe a un uso inadecuado o a una reparación no autorizada.
* La mercancía defectuosa o dañada se debe a una caída o un golpe excesivo.
* La mercancía dañada o deterorada se debe a un uso fuera de las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de usuario).
* La mercancía dañada o deterorada se debe a un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).
* La mercancía dañada o deterorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).
3. Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquilla, cartucho, cabeza de atomizador, cordón y funda de cuero.
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech, Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech dentro del período de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

*Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.*

## Italiano

**Avviso per l'uso:**
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso dell'apparecchio. Se si desidera ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com

**Controlla l'autenticità**
1. Grattia il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri.
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti per verificarli.
3. In caso di ulteriori dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com

**Modo d'uso:**
*Accensione / spegnimento*: fare clic sul pulsante 5 volte in rapida successione, la luce dell'serbatoio lampeggerà 5 volte per indicare che il dispositivo è pronto per l'uso. Allo stesso modo, verrà spento dopo 5 clic rapidi.
*Vaping*: tieni premuto il pulsante per inalare, Rilascia il pulsante per espirare.
*Ricarica*: è sufficiente collegare il dispositivo a un computer o un adattatore da parete tramite cavo USB, Quando è completamente carico, la luce del serbatoio si spegne.
*Riempimento del serbatoio*: Con il blocco bambini, premere il tappo superiore per svitare, quindi iniettare il succo elettronico direttamente nel serbatoio.
NOTA: 1. Non riempire eccessivamente oltre la linea Max per evitare un trabocco durante il riassemblaggio.
2. Si prega di goccilare alcune gocce di e-liquido nella testa dell'atomizzatore prima dell'uso primo utilizzo per evitare bruciature secche.
*Sostituzione della testa dell'atomizzatore*: premere il tappo superiore e svitarlo, la testa dell'atomizzatore si trova sul tubo di sfiato, Svitare la testa dell'atomizzatore e sostituirla con una nuova quando il gusto diminuisce.
NOTA: si prega di non lavare la testa dell'atomizzatore con acqua, Basta strofinare con un panno asciutto e pulito.
*Accendere la luce*: premere il pulsante di fuoco per circa 3 secondi, fino a quando la spia non si accende, quindi fai clic sul pulsante per spostarti tra i colori rosso, giallo, verde, blu, indaco, bianco, viola o luce spenta.
*Regolare il flusso d'aria*: ruotando il bocchettone in senso orario o antiorario per regolare il flusso d'aria. Il flusso d'aria sarà maggiore quando entrambi i segni coincidono, altrimenti diminuirà quando si gira a sinistra o a destra.

**Uso della batteria:**
1. Si prega di utilizzare apparecchiature di ricarica corrette di fornitori affidabili.
2. Si prega di mettere le batterie su una superficie dura durante la ricarica.
3. Spegnere il dispositivo quando non in uso.
4. Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i relativi terminali quando è necessario.
5. Non lasciare incustodite le batterie in ricarica.
6. Non esporre la batteria a calore eccessivo, freddo o luce diretta del sole.
7. Tenere lontano da acqua o liquidi.

**Precauzioni:**
1. Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere.
2. Collegare la porta USB e il caricabatterie correttamente, Scollegare il caricabatterie quando la carica è completata.
3. Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa direttamente; non mischiare con monete, gioielli o altri oggetti duri.
4. Il caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali.

**Avviso:**
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.
3. Questo dispositivo non è adatto per le donne incinte o che stanno allattando.
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.
6. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete.

**Attenzione:**
1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joyetech, Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, La temperatura di funzionamento appropriata è da 0 ° a 45 ° durante la carica e da +5 ° a 60 ° durante l'uso.
3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche, Joyetech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà invalida in caso di danni causati da questo modo.

**Termini di garanzia:**
Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

*Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:*
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.
2. La garanzia può essere annullata in base alle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto.
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate.
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti.
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni d'uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni).
* Il danno del prodotto è causato dall'uso di componenti non Joyetech (caricabatterie, batteria e cavo di alimentazione).
3. La garanzia non copre gli accessori personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testine atomizzatrici, cordoni e pelle.
4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech, La garanzia è valida solo nei prodotti idonei di marca Joyetech durante il periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sulla scontrino di acquisto.

*Joyetech si riserva il diritto della decisione finale in tutti i casi di garanzia. Joyetech può interpretare e rivisare il contenuto delle condizioni di garanzia.*

## Español

**Aviso de uso:**
Gracias por elegir los productos Joyetech, Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado, Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor Joyetech más cercano o visite nuestro sitio web www.joyetech.com

**Verificación de la autenticidad**
1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números.
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php y ingrese los números consecutivos (de izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar.
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joyetech.com

**Cómo utilizar:**
*Encendido / apagado*: haga clic en el botón 5 veces en sucesión rápida, la luz del tanque parpadeará 5 veces para indicar que el dispositivo está listo para usar. De la misma manera, se apagará después de 5 clics rápidos.
*Vaping*: Mantenga presionado el botón para inhalar, Suelta el botón para exhalar.
*Carga*: simplemente cargue el dispositivo conectándolo con una computadora o adaptador de pared a través de un cable USB, Cuando está completamente cargado, la luz del tanque se apagará.
*Llenado de e-jugos*: con el bloqueo para niños, presione la tapa superior para desenroscar, luego inyecte e-jugo directamente en el tanque.
NOTA: 1. Por favor, no exceda el nivel Max para evitar el desbordamiento al volver a armar.
2. Por favor, gotee unas gotas de e-jugo en la cabeza del atomizador antes de usarlo por primera vez para evitar quemaduras secas.
*Reemplazo de la cabeza del atomizador*: Presione la tapa superior y desatornilla, la cabeza del atomizador está ubicada en el tubo de ventilación, Desenroscque la cabeza del atomizador y reemplácela por una nueva cuando el sabor disminuya.
NOTA: no lavar la cabeza del atomizador con agua.Simplemente frótalo con un paño limpio y seco.
*Encienda la luz*: en la condición de apagado, mantenga presionado el botón de disparo hasta que la luz indicadora esté encendida, luego suelte el botón para cambiar entre los colores rojo, amarillo, verde, azul, índigo, blanco, violeta o apagado.
*Ajuste el flujo de aire*: Gira la tapa superior en sentido horario o antihorario para ajustar la entrada de aire, El flujo de aire será el más grande cuando ambos signos coincidan entre sí, de lo contrario, disminuye al girar a la izquierda o a la derecha.

**Uso de Batería:**
1. Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza.
2. Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga.
3. Por favor, apague el dispositivo cuando no en uso.
4. Por favor, no deje la batería de carga desatendida.
5. No deje la batería a altas temperaturas o bajo la luz solar directa.
6. Manténga la batería lejos del agua o cualquier líquido.

**Precauciones:**
1. No utilice el dispositivo en tiempo tormentoso o en condiciones extremas de polvo.
2. Conecte el puerto USB y el cargador correctamente, desconecte el cargador se haya completado la carga.
3. No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente; no lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros.
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, manténgamlos alejados de gases, líquidos u otros materiales.

**Advertencia:**
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este Producto no es recomendado para menores de 18 años o no fumadores.
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia.
4. Este dispositivo no es adecuado para personas que sufren de enfermedades cardiovasculares o respiratorias o personas que no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.
5. Este dispositivo no es adecuado para personas que sufren de enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
6. Este dispositivo no es adecuado para uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes.

**Atención:**
1. Solo tiene su dispositivo reparado por Joyetech, NO intente reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas, La temperatura apropiada está entre 0 C ≈ 45 C durante la carga y entre +5C ≈ 60 C mientras está siendo utilizado.
3. El dispositivo está diseñado con componentes auténticos de Joyetech, La aplicación del dispositivo con componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga daños.

**Garantía:**
Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por el usuario, Nuestra garantía no es válida para productos adquiridos a proveedores de terceros.

*Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:*
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech, El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.
2. La garantía puede ser anulada según cualquier de los siguientes casos:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.
* La mercancía defectuosa o dañada se debe a un uso inadecuado o a una reparación no autorizada.
* La mercancía defectuosa o dañada se debe a una caída o un golpe excesivo.
* La mercancía dañada o deterorada se debe a un uso fuera de las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de usuario).
* La mercancía dañada o deterorada se debe a un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).
* La mercancía dañada o deterorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).
3.Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a: boquilla, cartucho, cabeza de atomizador, cordón y funda de cuero.
4.Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech, Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech dentro del período de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

*Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía. Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.*

## Polski

**Uwagi dotyczące użytkowania:**
Dziękujemy za wybór firmy Joyetech, Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z produktu, Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące produktu lub jego użycia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Joyetech lub odwiedzenie naszej strony internetowej pod adresem www.joyetech.com.

**Sprawdź Autentyczność**
1.Zniszcz powłokę znaku SC na opakowaniu i pojawi się kod zabezpieczający z 16 liczb.
2.Odwiedź http://www.joyetech.com/batchcode.php i wpisz numery w kolejności (od lewej do prawej, od góry do dołu) bez spacji do sprawdzenia.
3.Jeśli masz dalsze pytania, prosimy o kontakt z service@joyetech.com.

**Jak używać:**
*Włączanie / wyłączanie zasilania*: Kliknij przycisk 5 razy w krótkich odstępach czasu, lampka zbiornika zaświeci się 5 razy, aby wskazać, że urządzenie jest gotowe do użycia. Tak samo sposób zostanie wyłączony po pięciu szybkich kliknięciach.
*Vaping*: Przytrzymaj przycisk, aby wykonać wdech, Zwolnij przycisk, aby wydychać powietrze.
*Ładowanie*: Po prostu naładuj urządzenie, podłączając go do komputera lub adaptera sieciowego za pomocą kabla USB, Po pełnym naładowaniu światło zbiornika zgaśnie.
*Wypełnianie e-soku*: Z systemem zabezpieczenia przed dziećmi, naciśnij górną pokrywę, aby odkręcić, a następnie wstrzyknij e-ciecz bezpośrednio do zbiornika.
UWAGA: 1. Proszę nie przepełniać poziomu Max, aby uniknąć przepełnienia podczas ponownego składania.
2. Proszę dodać kilka kropli e-cieczy na gwint, aby uniknąć suchego przypalenia.
*Wymiana głowicy atomizera*: Naciśnij górną pokrywę i odkręć ją, głowica rozpylacza znajduje się na rurze wentylacyjnej, Odkręć głowicę rozpylacza i zastąp ją nową, gdy zawdzie aromat.
UWAGA: Nie myć głowicy rozpylacza wodą, Po prostu wytrzyj go czystą suchą szmatką.
*Włącz światło*: w stanie wyłączonym, naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu zapalenia się wskaźnika, a następnie klinnij przycisk, aby przełączyć między kolorem czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim, indygo, białym, fioletowym lub wyłączonym.
*Regulacja przepływu powietrza*: Obracając górną pokrywę w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, można zmieniać przepływ powietrza. Przepływ powietrza będzie największy, gdy dwa znaki będą do siebie pasować, w przeciwnym razie zmniejsza się przy skręcaniu w lewo lub w prawo.

**Korzystanie z baterii:**
1. Prosimy o stosowanie odpowiedniego wyposażenia do ładowania renomowanych dostawców.
2. Ładowanie baterii należy przeprowadzać na twardej powierzchni.
3. Urządzenie należy wyłączyć, gdy nie jest używane.
4. Jeśli zajdzie potrzeba, należy wyczyścić baterie i ich porty suchą szmatką.
5. Nie zostawiaj baterii akumulatorowych podczas ładowania bez opieki.
6. Nie wystawiaj baterii na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne lub niskiej temperatury lub bezpośrednich promieni słonecznych.
*Regulacja II flaszki*: Nie wolno lub jakichkolwiek cieczy.

**Uwagi dotyczące baterii:**
1. Nie korzystaj z urządzenia podczas burzy lub przy dużym zapylonym otoczeniu.
2. Prawidłowo podłącz port USB i ładowarkę, Odłącz ładowarkę po naładowaniu.
3. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio w swojej kieszeni lub torebce, a także razem z monetami, biżuterią lub innymi twardymi przedmiotami.
4. Ładowarka i bateria akumulatorowa mogą się nagrzewać podczas ładowania, Trzymaj z dala od łatwopalnych gazów, płynów lub innych materiałów.

**Ostrzeżenie:**
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zalecamy stosowania tego produktu osobom poniżej 18 roku życia lub niepalącym.
3. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
4. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby cierpiące na alergię lub wrażliwe na nikotynę oraz osoby, które nie mogą stosować wyrobów nikotynowych z powodów zdrowotnych.
5. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z chorobami układu krążenia lub dróg oddechowych.
6. Urządzenie nie nadaje się do stosowania przez osoby z zaburzeniami czynności serca, nadciśnieniem lub cukrzycą.

**Uwagi:**
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Joyetech, Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w zbyt gorącym lub wilgotnym miejscu, ponieważ może to uszkodzić urządzenie, Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 45 C podczas ładowania i +10C do 60 C podczas używania.
3. Nie należy stosować w urządzeniu części innych marek e-papierosów, Firma Joyetech nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze stosowania części innych marek, W takiej sytuacji gwarancja staje się nieważna.

**Warunki gwarancji:**
Prosimy o zapoznanie się z treścią karty gwarancyjnej produktów Joyetech, Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędnej użytkowniku, Gwarancja naszej firmy nie się obejmuje produkty zakupione u sprzedawców zewnętrznych.

*Firma Joyetech zobowiązuje się do naprawy w ramach gwarancji na następujących warunkach:*
1. Niniejsza gwarancja zapewnia naprawę wadliwego produktu marki Joyetech, Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty zakupu przez użytkownika końcowego.
2. Niniejsza gwarancja może stać się nieważna w wyniku wystąpienia któregokolwiek z następujących warunków:
* Klient nie przedstawił karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub nieautoryzowaną naprawą.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane nadmierną siłą, jak na przykład upuszczenie.
* Usterka lub uszkodzenie produktu zostało spowodowane użytkowaniem w warunkach innych niż zalecane