Joyetech

EXCEED Grip Plus User Manual

ENGLISH

EXPLODED VIEW

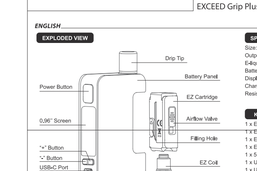

SPECIFICATION

Size: 91*44.2*21.4mm
Output Power: 1-40W
E-liquid Capacity: 2.8ml(Pyrex)
Battery: 1X18650(not included)
Display: 0.96inch OLED Screen
Charging Current: 0.5/2A
Resistance: 0.15-3Ω

KIT INCLUDE

1 x EXCEED Grip Plus Battery
1 x EZ Cartridge
1 x EZ 1.4ohm Coil
1 x EZ 1.2ohm Coil
1 x 510 Drip tip
1 x USB-C Cable
1 x User Manual
1 x Warranty Card

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct.If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

CHECK AUTHENTICITY

1. Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
2. Visit http://www.joyetech.com/batchcode.php and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
3. Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

USER INSTRUCTION

1.Refill the cartridge

Pull out the cartridge,Insert the e-liquid bottle tip into the filling hole, Squeeze slowly, Do not over-fill, Wait 1 minute before vaping to prevent e-liquid leaking, *Flush the airflow valve on the side of cartridge to adjust airflow.

2.Power on/off

Open the battery cover and put one high-rate 18650 cell into the battery slot, Gently press button 5 times to turn the device on or off.

3.Adjust wattage

EXCEED Grip Plus uses EZ coils, The suggested power need to be noticed before start vaping.

EZ Coils	EZ 0.4ohm	EZ 1.2ohm
Suggested	20-32W	7-13W

4.Vaping: When powered on,press the button to vape,

5.Charging
When the USB cable is inserted, the charging interface appear and shows battery percentage and estimated charge time,

6.Reflow coil
Pull out the old coil, Insert a new coil and secure it tightly,

7.Settings
SYSTEM LOCK/UNLOCK: Press power button 3 times.
Press "+"and "–" buttons together to enter the setting interface.
SMART: The power of device will be adjusted automatically according to the coils.
PUFF: The 7 days vaping information will be recorded in the puff counter,
COLOR: Theme Color Selection,
DEFAULT: Restore factory settings.
ID CHECK: Product batch query,
EXIT: Back to main interface.



PROTECTIONS		
NO.	Screen Display	Notes
①	NO ATOMIZER	Atomizer hasn't been detected
②	SHORT ATOMIZER	Short circuit has been detected.
③	DEVICE TOO HOT	The device detects an overheated PCBA.
④	BATTERY LOCK	The battery is lower than 3.3V before vaping.
⑤	BATTERY LOW	The battery voltage is lower than 2.65V when vaping.

USE & STORAGE

Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight, Keep away from water or any liquids, Don't put the device in your pocket or handbag directly, don't mix it with coins, jewelry or other hard objects, The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use, Always power off the device or take the cells out when it is not being used or when it is going to be stored, Store at ambient temperature (5°C to 30°C) in a clean dry place out of the reach of children and pets,

WASTE

At the end of the serviceable life, dispose the device including the battery in accordance with local waste disposal and recycling regulations with consideration to the environment,

WARNING

1. Keep out of reach of children,
2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers,
3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women,
4. This device is not suitable for use by people who have a history of cardiac or respiratory disease,
5. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes,

WARRANTY

Please refer to your Joyetech product warranty card, We are not responsible for any damage caused by user error, Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors,

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective materials and/or faulty brand merchandise, Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user,
2. This warranty is void as a result of any of the following conditions:
* Customer fails to provide valid proof of purchase (i.e., warranty card),
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair,
* Merchandise failure or damage is caused due to accident, abuse, neglect, battery, and power cable(s),
3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, atomizer, atomizer head, lanyard, and lithium battery,
4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products, This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days and cannot be transferred as indicated on proof of purchase,

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:
Merci d'avoir choisi Joyetech. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité:
1. Grattez le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros.
2. Visitez http://www.joyetech.com/batchcode.php et entrez les numéros dans la séquence (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier.
3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com.

Guide d'opération:
1.Remplissez la cartouche
Retirez la cartouche et insérez l'embout de la bouteille de liquide électronique dans le trou de remplissage; Pressez lentement, Ne remplissez pas trop, Attendez 1 minute avant de vaporiser pour éviter la fuite du liquide électronique, * Poussez la valve de débit d'air sur le côté de la cartouche pour ajuster le débit d'air,

2.Mise sous / hors tension
Ouvrez le couvercle de la batterie et placez une cellule 18650 à haut débit dans le logement de la batterie, Appuyez rapidement sur le bouton 5 fois pour allumer ou éteindre l'appareil,

3.Ajustez la puissance
EXCEED Grip Plus utilise des bobines EZ, La puissance suggérée doit être notée avant de commencer le vaporisa.

Bobines EZ	EZ 0.4ohm	EZ 1.2ohm
Suggéré	20-32W	7-13W

4.Vaporisation
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton pour effectuer une vaporisation,

5.Chargement
Lorsque le câble USB est inséré, l'interface de chargement apparaît et indique le pourcentage de batterie et le temps de charge estimé,

6.Remplacez la bobine
Retirez la vieille bobine, Insérez une nouvelle bobine et fixez-la solidement,

7. paramètres
VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DU SYSTÈME: Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation,
Appuyez simultanément sur les boutons «+» et «-» pour accéder à l'interface de configuration,
SMART: La puissance de l'appareil sera ajustée automatiquement en fonction des bobines,
PUFF: Les informations de vaporisage sur 7 jours seront enregistrées dans le compteur de bouffées,
COLOR: COULEUR,Sélection des couleurs du thème,
DEFAULT: PAR DÉFAUT,restaurer les paramètres d'usine,
ID CHECK: VÉRIFICATION DE L'ID,Code de lot du produit,
EXIT: QUITTER, Retour à l'interface principale,

PROTECTIONS		
NO.	Affichage à l'écran	Remarques
①	NO ATOMIZER	L'atomiseur n'a pas été détecté
②	SHORT ATOMIZER	Un court-circuit a été détecté.
③	DEVICE TOO HOT	Lorsque la capsule est détachée,
④	BATTERY LOCK	La batterie est inférieure à 3.3V avant la vaporisation,
⑤	BATTERY LOW	La tension de la batterie est inférieure à 2.65V lors de la vaporisation,

UTILISATION ET STOCKAGE

N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, au froid ou aux rayons directs dusoleil, Gardezde à l'écart de l'eau ou de tout liquide, Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou votre sac à main directement, Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, des bijoux ou d'autres objets durs, La température de fonctionnement appropriée est entre 0°C et 45 °C pendant la charge, et entre +10°C et 60 °C pendant l'utilisation, Mettez toujours l'appareil hors tension ou retirez les cellules lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il doit être stocké, Stockez à température ambiante (entre 5 °C et 30 °C) dans un endroit propre, sec et hors de portée des enfants et des animaux domestiques,

DÉCHETS

A la fin de sa durée de vie, jetez l'appareil, y compris la batterie, conformément à la réglementation locale en matière de traitement et de recyclage des déchets, dans le respect de l'environnement,

Attention:

1. Tenir hors de portée des enfants,
2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs,
3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent,
4. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires,
5. Ce dispositif n'est pas approprié pour les personnes souffrant de troubles cardiaques, d'hypertension ou de diabète,

Conditions de garantie:

Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech, Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur, Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers,

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:
1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses et/ou de marque Joyetech, La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final,
2. Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original,
* La marchandise défaillante ou endommagée est due à une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée,
* La marchandise défaillante ou endommagée est due d'une force excessive telle que la chute,
* Défaillance ou dommages causés par l'utilisation de produits non conformes aux conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation),
* Défaut ou dommage de la marchandise causé par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation),
* Défaillance ou dommages de la marchandise causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation),
3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout, le pulvérisateur, la tête d'atomiseur, le cordon et la batterie au lithium,
4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech, Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat,

Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie, Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie,

Germany

Gebrauchsanweisung:
Sollen Sie die Sie ist für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen besuchen unserer Produkte, sprechen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen Sie Original!
1. Kratzen Sie Beschichtung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab, Sie sehen den 16stelligen numerischen Sicherheitscode,
2. Besuchen Sie http://www.joyetech.com/batchcode.php und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nachts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein,
3. Sollen Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com,

Bedienungsanleitung:
1.Auffüllen der Patrone
Ziehen Sie die Patrone heraus, Führen Sie die Spitze der E-Flüssigkeitsflasche in das Füllloch ein, Drücken Sie die Flasche langsam, Bitte nicht überfüllen, Warten Sie 1 Minute, bevor Sie die neue Spule einfüllen,
* Stellen Sie den Luftstromschalter an der Seite der Patrone bewegen,

2.Einschalten / Ausschalten:
Öffnen Sie die Batterieabdeckung und stecken Sie eine 18650-Zelle mit hoher Rate in den Batterieschacht, Drücken Sie die Taste 5mal kurz hintereinander um das Gerät ein- oder auszuschalten,

3.Einstellen der Leistung:
EXCEED Grip Plus verwendet EZ-Spulen, Die vorgeschlagene Leistung muss vor dem Dampfen notiert werden,

EZ-Spulen	EZ 0.4ohm	EZ 1.2ohm
Empfohlen	20-32W	7-13W

4.Vaping: Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Taste, um einen Zug zu nehmen,

5.Laden:
Die Ladeschnittstelle zeigt den Batteriestatus in Prozent an und zeigt den ihnen die geschätzte Zeit bis zum vollständigen Aufladen, wenn das USB-Kabel eingesteckt ist,

6.Ersatz der Spule
Ziehen Sie die alte Spule heraus, Setzen Sie eine neue Spule ein und stellen Sie sicher, dass sie fest und gut plaziert ist,

7.Einstellungen
SYSTEM LOCK/UNLOCK: Drücken Sie den Netzschalter dreimal,
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „+" und „-", um die Einstellungsoberfläche aufzurufen,
SMART: Die Leistung des Geräts wird automatisch an die Spulen angepasst,
PUFF: Die 7-Tage-Vaping-Informationen werden im Puff-Zähler aufgezeichnet,
COLOR: Auswahl der Themenfarbe,
DEFAULT:Werkseinstellungen wiederherstellen,
ID CHECK: Produktchargencode,
EXIT: Zurück zur Hauptschnittstelle,

SCHUTZ		
NO.	Anzeige	Bedeutung
①	NO ATOMIZER	Es wurde kein Zerstäuber erkannt,
②	SHORT ATOMIZER	Ein Kurzschluss wurde erkannt,
③	DEVICE TOO HOT	Die Hülse ist nicht gut befestigt,
④	BATTERY LOCK	Die Batteriespannung liegt bereits vor dem Vaping unter 3,3 V,
⑤	BATTERY LOW	Die Batteriespannung fällt beim Dämpfen auf unter 2,65 V ab,

GEBRAUCH & LAGERUNG

Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus, Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten, Legen Sie das Gerät nicht direkt in Ihre Tasche oder Handtasche, mischen Sie es nicht mit Münzen, Schmuck oder anderen harten Gegenständen, Die geeignete Betriebstemperatur liegt zwischen 0°C und 45 °C während des Ladevorgangs und -10°C und 60 °C während des Betriebs, Schalten Sie das Gerät immer aus oder nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn es gelagert wird, Lagern Sie es bei Umgebungstemperatur (5 °C bis 30 °C) in einem sauberen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren,

ABFALL

Am Ende der Nutzungsdauer sollte das Gerät einschließlich der Batterie unter Beachtung der örtlichen Entsorgungsund Recyclingvorschriften und die Berücksichtigung der Umwelt,Bitte Beachten!

1. Verwenden Sie das Gerät nicht,wenn Sie minderjährig sind oder Nichtraucher sind,
2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest, Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist,
3. Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Feuerquellen wie Feuer oder Zigaretten, Schmuck oder andere harte Gegenstände transportieren,
4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte mit einem Entladestrom von 5V/2A,
5. Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladevorgangs heiß werden, Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammbaren Gasen, Alcoholgetränken und anderen Materialien fern,

Warnhinweis:

1. Von Kindern fernhalten,
2. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen,
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen,
4. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben,
5. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzinsuffizienz, Bluthochdruck oder Diabetes haben,

Garantie Bestimmungen:

Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte, Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich,
Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern,Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen Reparaturen:

1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten, Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers,
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. eingeschränkt werden unter folgenden Bedingungen eintreten,
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und Kaufbeleg,
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur,
* Bei Schäden durch Unfall,Missbrauch,Vernachlässigung oder durch einen Sturz erfolgen,
* Schäden die Aufgrund der Nichtbeachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Bedienungsanleitung aufgeführten sind,
* Schäden durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten (siehe unter bitte beachten im Bedienungsanleitung aufgeführten sind,
* Schäden die aufgrund nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden, (Ladegerät, Batterie und Netzkabel),
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Zubehörteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferkopf, Anhänger und Lithium-Batterie,
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte, Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten für den Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, Das Datum auf der Quittung ist maßgebend,

Joyetech behält sich das Recht vor gewissen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor, Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten,

Russian

Перед использованием:
Спасибо вам за то, что выбрали Joyetech, Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием, чтобы убедиться в правильности использования, Что вы все делаете правильно, Если вам необходима дополнительная информация о продукте, или у вас возникли вопросы, обратитесь, пожалуйста, к вашему локальному торговому агенту или посетите наш вебсайт www.joyetech.com,

Проверка подлинности:
1. Сотрите защитный слой на упаковке, под ним находится код из 16 цифр,
2. Посетите http://www.joyetech.com/batchcode.php и введите цифры без пробелов в специальном поле на сайте,
3. При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: service@joyetech.com,

Руководство по эксплуатации:
1.Заправка картриджа
Выташите картридж, Вставьте наконечник бутылки с электронной жидкостью в заполняющее отверстие, Сжимайте медленно, Не переполняйте через край, Подождите 1 минуту, прежде чем запустить паровую, чтобы запонить жидкость,
* Нажмите на воздушный клапан сбоку картриджа, чтобы отрегулировать воздушный поток,

2.Включение / выключение
Откройте крышку батарейного отсека и вставьте один высокоскоростной элемент 18650 в батарейный отсек, Быстро нажмите на кнопку 5 раз, чтобы включить устройство или выключить,

EZ Катушки	EZ 0,4ohm	EZ 1,2ohm
Предложенный	20-32W	7-13W

3.Регулировка мощности
EXCEED Grip Plus используют EZ катушки, Предлагаемая мощность должна быть замечена перед началом,

4.Затяжка: При включенном питании нажмите кнопку, чтобы пошел пар,

5.Зарядка
Когда кабель USB вставлен, появляется интерфейс заряда, который показывает процент заряда батареи и предполагаемое время зарядки,

6.Замена катушки
Выташите старую катушку, Вставьте новую катушку и плотно закрепите ее,

7.настройки
SYSTEM LOCK / UNLOCK: нажмите кнопку питания 3 раза,
Нажмите кнопки «+» и «-» вместе, чтобы войти в интерфейс настройки,
SMART: мощность устройства будет автоматически регулироваться в соответствии с катушками,
PUFF: информация о 7-дневных затяжках будет записана в счетчик затяжек,
COLOR: Выбор цвета темы,
DEFAULT: восстановить заводские настройки,
ID CHECK: код партии товара,
EXIT: Вернуться к основному интерфейсу,

ЗАЩИТА		
NO.	Экран дисплея	Замеки
①	NO ATOMIZER	Распылитель не был обнаружен
②	SHORT ATOMIZER	Было обнаружено короткое замыкание,
③	DEVICE TOO HOT	Когда капсула отсоединена,
④	BATTERY LOCK	Перед паровкой заряд находится ниже 3,3 В,
⑤	BATTERY LOW	Во время паровки напряжение тока заряда ниже, чем 2,65 В,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Не оставляйте аккумулятор в сильной, холодной среде или на месте прямого солнечного света, Храните вдали от воды или любых жидкостей, Не кладите устройство в карман или сумочку напрямую, не смешивайте его с монетами, ювелирными изделиями или другими твердыми предметами, Соответствующая рабочая температура составляет: во время зарядки с 0° до 45°С , во время использования +10° до 60°С, Всегда выключайте устройство или вынимайте элементы питания, когда устройство не используется или должно быть сохранено, Храните при температуре окружающей среды (от 5° до 30°С) в чистом сухом месте, недоступном для детей и домашних животных,

ОТХОДЫ

По окончании срока службы утилизируйте устройство, включая батарею, в соответствии с местными правилами утилизации отходов с учетом окружающей среды,

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Это устройство может быть рекомендовано только к авторизованным сервисным центрах Joyetech, Попытка неавторизованного или самостоятельного ремонта может привести к его повреждению и опыть опасной для вашего здоровья,
2. Держите устройство в недоступном для детей месте, Устройство не предназначено для использования несовершеннолетними, Допустимый возраст: от 0°С до 45°С при зарядке и от +10°С до 60°С при использовании или хранении,
3. Не следует использовать устройство беременным женщинам, кормящим матерям, людям с заболеваниями сердца,
4. Не следует пользоваться устройством при чрезмерных физических нагрузках,
5. Устройством должны использоваться только по предназначению, не пытайтесь использовать его для других целей,

Гарантийные обязательства:

Мы не несем ответственность за любое повреждение, случившееся вследствие ошибок пользователя или нарушения инструкции по эксплуатации устройства, Наша гарантия распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных реселлеров,

Гарантийный талон прилагается к устройству,

Срок гарантийного обслуживания (гарантийный срок) составляет 90 дней с момента приобретения устройства, гарантия обслуживания распространяется только на устройства, приобретенные у авторизованных реселлеров,

Бесплатный гарантийный ремонт устройства осуществляется в рамках гарантийного срока в случае выявления производственного дефекта,

Гарантия не распространяется:

* Если потребитель не предоставил гарантийный талон или кассовый чек,
* Если неисправность возникла после передачи устройства потребителю вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации, ремонта, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
* Если неисправность возникла вследствие попадания внутрь устройства воды, пыли, чрезмерного физического воздействия, контакта с едой или иными жидкостями,
* Если неисправность возникла вследствие перегрева, сгорания агрессивных сред и высокого напряжения, а также попадания внутрь инородных предметов и жидкостей,* при попытке самостоятельного ремонта устройства потребителем или неавторизованными сервисными центрами, а также при использовании неоригинальных запасных частей,

Гарантия не распространяется на расходные материалы и прилагаемые принадлежности, такие как сменные испарители, мундштуки, чехлы, ремешки и т.п.,

Компания Joyetech оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям,

Spanish

Aviso de uso:
Gracias por elegir los productos Joyetech, Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado, Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su agente Joyetech local o visite nuestra página web www.joyetech.com,

Verificación de la autenticidad:
1. Raspe la capa de la etiqueta SC en el paquete, verá el código de seguridad con 16 números,
2. Visite http://www.joyetech.com/batchcode.php e introduzca los números en secuencia (izquierda a derecha, arriba a abajo) sin espacio para verificar,
3. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto via service@joyetech.com,

Manual de operaciones:
1.Rellenar el cartucho
Extraer el cartucho, Inserte la punta de la botella del líquido en el orificio de llenado, Presionar suavemente, No llenar en exceso, Espere 1 minuto antes de cebar para evitar fugas de líquido electrónico,
* para regular el airflow, presionar la válvula de flujo de aire que está en la parte lateral del cartucho,

2.Encender / Apagar
Abra la tapa de la batería y coloque una celda 18650 de alta velocidad en la ranura de la batería, Presionar suavemente el botón 5 veces para encender o apagar el dispositivo,

3.Ajustar la potencia
EXCEED Grip Plus utiliza bobinas EZ, El poder sugerido debe notarse antes de comenzar a vapear,

Bobinas EZ	EZ 0,4ohm	EZ 1,2ohm
Sugerida	20-32W	7-13W

4.Vapear
Cuando el dispositivo esté encendido, presionar el botón para vapear,

5.Cargar
Cuando el cable USB está conectado, aparecerá la interfaz de carga, que muestra el porcentaje de la batería y el tiempo de carga estimado,

6.Reflow coil
Retire la bobina antigua, Inserte una nueva bobina y asegúrela bien,

7.Ajustes
BLOQUEO / DESBLOQUEO DEL SISTEMA: Presione el botón de encendido 3 veces,
Presione los botones "+" y "-" juntos para ingresar a la interfaz de configuración,
SMART: la potencia del dispositivo se ajustará automáticamente según las bobinas,
PUFF: La información de vapeo de 7 días se registrará en el contador de bocanadas,
COLOR: Selección de color del tema,
DEFAULT: Restaura la configuración de fábrica,
ID CHECK: Código de lote del producto,
EXIT: Volver a la interfaz principal,

PROTECCIONES		
NO.	Pantalla	Notas
①	NO ATOMIZER	No se ha detectado el atomizador
②	SHORT ATOMIZER	Se ha detectado un cortocircuito
③	DEVICE TOO HOT	Cuando el PDD está separado,
④	BATTERY LOCK	La batería es inferior a 3.3 V antes de vapear,
⑤	BATTERY LOW	El voltaje de la batería es inferior a 2.65V al vapear,

USO Y ALMACENAMIENTO

No exponga la batería al calor o al frío extremos ni a la luz solar directa, Mantener alejado del agua o de cualquier líquido, No ponga el dispositivo en el bolsillo o en el bolso directamente, No lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros, La temperatura de operación adecuada es de 0°C a 45°C mientras se está cargando y de -10°C a 60°C mientras está en uso, Siempre apague el dispositivo o retire las celdas cuando no esté en uso o cuando vaya a guardarlo, Almacene a temperatura ambiente (5°C a 30°C) en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños y las mascotas,

Residuos

Al final de la vida útil, deseche el dispositivo, incluida la batería, de acuerdo con los reglamento locales de eliminación de residuos y reciclaje con consideración para el medio ambiente,

Advertencia:

1. Mantener fuera del alcance de los niños,
2. Este dispositivo no se recomienda para su uso por personas menores de 18 años o no fumadores,
3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia,
4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan antecedentes de enfermedad cardíaca o respiratoria,
5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfunción cardíaca, presión arterial alta o diabetes,

Garantía:

Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech, No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano, Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores,

Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de materiales y/o de la marca Joyetech, El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final,
2. La garantía quedará anulada por cualquiera de las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original,
* La mercancía defiada o deteriorada resultado de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas,
* La mercancía defiada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza,
* Daños causados por el uso de productos que no cumplen las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso),
* La mercancía defiada o deteriorada resultado de un uso inadecuado de agua o otro líquido (consulte el manual de instrucciones),
* La mercancía defiada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación),
3. Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin limitarse únicamente a boquillas, atomizador, cabeza de atomizador, cordón, correa y batería de litio,
4. Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech, Esta garantía es únicamente válida para los productos Joyetech elegibles durante el período de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra,

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía, Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía,

Italian

Avviso per l'uso:
Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per assicurare un corretto uso del dispositivo, Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete eventuali domande su questo prodotto, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web www.joyetech.com,

Controlla l'autenticità
1. Gratta il rivestimento dell'etichetta SC sulla confezione, vedrai il codice di sicurezza con 16 numeri,
2. Visitare http://www.joyetech.com/batchcode.php e inserire i numeri in sequenza (da sinistra a destra, dall'alto verso il basso) senza spazi vuoti da verificare,
3. In caso di domande dubbi, non esitate a contattare service@joyetech.com,

Guida operativa:
1.Riempire la cartuccia
Estrarre la cartuccia, Inserire la punta della bottiglietta del liquido nel foro di riempimento, Premere lentamente la bottiglietta, Non riempire troppo,Attendere 1 minuto prima di vaporizzare per evitare la nuova bobina,
* Spingere la valvola del flusso d'aria sulla della cartuccia per regolare il flusso d'aria,

2.Accensione/spegnimento
Aprire il coperchio della batteria e inserire una cella 18650 ad alta velocità nello slot della batteria, Premere rapidamente il pulsante 5 volte per accendere o spegnere il dispositivo,

3.Regolare la potenza
EXCEED Grip Plus utilizza bobine EZ, Il potere suggerito deve essere notato prima di iniziare lo svapo,

bobine EZ	EZ 0,4ohm	EZ 1,2ohm
consigliato	20-32W	7-13W

4.Svapare
Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante per svapare,

5.Ricarica: Una volta inserito il cavo USB, viene visualizzata l'interfaccia di ricarica che mostra la percentuale della batteria e il tempo di ricarica stimato,

6.Bobina di ricambio
Estrarre la vecchia bobina, Inserire una nuova e fissarla saldamente,

7.Impostazioni
BLOCCO / SBLOCCO SISTEMA: premere il pulsante di accensione 3 volte,
Premere i pulsanti "+" e "-" insieme per accedere all'interfaccia di impostazione,
SMART: la potenza del dispositivo verrà regolata automaticamente in base alle bobine,
PUFF: le informazioni sullo svapo di 7 giorni verranno registrate nel contatore dell'soffio,
COLOR: Tema colore,
DEFAULT: ripristinare le impostazioni di fabbrica,
ID CHECK: codice batch prodotto,
EXIT: torna all'interfaccia principale,

PROTEZIONI		
NO.	Schermo	Notes
①	NO ATOMIZER	L'atomizzatore non è stato rilevato
②	SHORT ATOMIZER	È stato rilevato un corto circuito,
③	DEVICE TOO HOT	Quando il pod è rimosso,
④	BATTERY LOCK	La batteria è inferiore a 3.3 V prima di svapare,
⑤	BATTERY LOW	La tensione della batteria è inferiore a 2.65 V durante lo svapo,

USO E CONSERVAZIONE

Non esponre la batteria al calore estremo, al freddo o alla luce solare diretta, Tenerla lontana da acqua o da altri liquidi, Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa; non bisogna a contatto con monete, gioielli o altri oggetti duri, La temperatura operativa appropriata è compresa tra 0°C e 45°C durante la ricarica e tra 0 ° C e 60 ° C durante l'uso, Spegnere sempre il dispositivo o estrarre le pile quando non viene utilizzato o quando verrà conservato, Conservare a temperatura ambiente (5° C a 30° C) in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali domestici,

SMALTIMENTO

Al termine della vita utile, smaltire il dispositivo, compresa la batteria, in conformità con le normative locali sullo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, tenendo conto dell'ambiente,

Avviso:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini,
2. Questo dispositivo non è consigliato per l'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori,
3. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento,
4. Questo dispositivo non è adatto per l'uso da parte di persone con malattie cardiache o respiratorie,
5. Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca, pressione alta o diabete,

Termini di garanzia:

Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech, Non non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente, La garanzia non è valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi,

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia secondo i seguenti termini e condizioni:
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech, Il periodo di garanzia è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente finale,
2. La garanzia può essere annullata a causa delle seguenti condizioni:
* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e la ricevuta originale di acquisto,
* Il danno o il deterioramento del prodotto è causato da un uso non adeguato o da riparazioni non autorizzate,
* Il prodotto è danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti,
* Il danno del prodotto è causato non rispettando le condizioni operative raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di questo manuale),
* Il danno del prodotto è causato dall'uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni),
* Il danno del prodotto è causato dall'uso di componenti non Joyetech (batteria, cavi di alimentazione),
3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa dell'atomizzatore, collane e protettori,
4. Questa garanzia non copre i prod